

**ONKYO®**

AVコントローラー

# ***PR-SC5508***

## 取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。  
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、  
正しくお使いください。  
お読みになったあとは、いつでも見られる所に保証書、  
オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内とともに大切に  
保管してください。

はじめに ..... 2

接続をする ..... 16

電源のオン・オフと基本操作をする .... 30

応用設定をする ..... 46

iPodや他の製品を操作する ..... 83

その他 ..... 99

Made for



**iPod**



**iPhone**

## 処理

- THX Ultra2 Plus<sup>1</sup>規格に準拠
- HDMI経由で入力された映像信号をより上位の解像度にアップスケーリングするHQV Reon-VXビデオプロセッサ搭載
- ビデオコンバーター搭載<sup>12</sup> [ビデオ (コンポジット) /Sビデオ/コンポーネント信号をHDMI出力端子に出力]
- HDMI (Ver.1.4a Audio Return Channel、3D機能に対応)、Deep Color、x.v.Color<sup>11</sup>、Lip Sync、DTS<sup>2</sup>-HD Master Audio、DTS-HDハイレゾリューションオーディオ、Dolby TrueHD<sup>3</sup>、ドルビーデジタルプラス、DSD、マルチチャンネルPCM
- Neural Surround<sup>14</sup>再生可能
- ドルビー Pro Logic II<sup>3</sup> (フロントハイスピーカー対応) リスニングモード搭載
- Audyssey DSX<sup>TM</sup>\*4 (フロントハイスピーカーおよびフロントワイドスピーカー対応) リスニングモード搭載
- ダウンミックスによる、フロントL/Rチャンネルのダイナミックレンジの減少や、S/N劣化を防ぐ技術「ノン・スケーリング・コンフィグレーション」回路
- もともとの音源のまま、ピュアな音を楽しむ「Direct」リスニングモードと、ノイズをを最小限におさえ、本来の音を楽しむことのできる「Pure Audio」リスニングモード搭載
- 圧縮された音楽ファイルを、より良い音で楽しむMusic Optimizer<sup>TM</sup>\*5機能搭載
- Burr-Brown社製32bit/192kHz D/Aコンバーター搭載
- 極めて高い演算能力を持つ、32bitDSP (Digital Signal Processor) 搭載
- LFEchを持たないソースでも、サブウーファースを効果的に動作させるダブルバス機能搭載
- 小音量でもサラウンドを楽しめる、レイトナイト機能搭載 (ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD時のみ)
- Ethernet、USB経由でMP3、WAV、WMA、MPEG4 AACフォーマットの音楽ファイルを再生可能
- DSDダイレクト再生機能
- 新たに正確な信号を作り出し、デジタル信号のゆらぎを排除するPLL (Phase Locked Loop) 方式ジッタークリーナー搭載

## 接続

- 長距離の伝送でもノイズを最小限に抑えるバランスタイプXLR 端子 (9.2 チャンネル出力、ステレオ入力) 装備
- 9チャンネルプリアウト端子および2系統のサブウーファープリアウト端子装備
- デジタル映像/音声信号を、1本のケーブルで伝送可能なHDMI<sup>6</sup>入力8系統 (フロント1系統)、出力2系統装備

- コンポーネント映像入力端子3系統、出力端子2系統装備
- S映像入力端子4系統/出力端子2系統装備
- システムを制御するオンキヨー RIHD (Remote Interactive over HDMI) 搭載
- デジタル音声入力端子として、光4系統/同軸3系統装備
- オンキヨー製iPod<sup>13</sup>ドックUP-A1から入力できるUNIVERSAL PORT端子装備
- iPod®/iPhone®<sup>13</sup>やUSBストレージを接続できるフロントUSB端子装備
- USBストレージを接続できるリアUSB端子装備
- 精度の高い高音域、低音域を実現するバイアンプ接続が可能
- パソコンとの接続にD-sub 15pin入力端子装備
- インターネットラジオ受信可能 (vTuner対応)

## その他

- 付属の測定用マイクで精密な自動スピーカー (Audyssey MultEQ® XT32<sup>4</sup>) 設定
- 小音量でもサラウンドを楽しめる、Audyssey Dynamic EQ®<sup>4</sup>機能搭載
- 音量の大小を即時に調整する、Audyssey Dynamic Volume®<sup>4</sup>機能搭載
- 音量レベル差を自動調整するドルビーボリューム<sup>3</sup>機能搭載
- 2つまたは3つのスピーカーでも、バーチャル5.1サラウンドが楽しめるT-D (Theater-Dimensional<sup>7</sup>) モード搭載
- AAC<sup>8</sup>デコーダー搭載
- 映像/音声入力が無く、無操作の状態ですら一定時間経つと、本機が自動的にスタンバイ状態に移行する、自動電源オフ機能搭載
- 高音域が強調された劇場用サウンドを、ご家庭で適切なバランスに補正するRe- EQ<sup>9</sup>機能搭載
- 飛躍的な音質向上、デジタル信号からピュアなアナログ信号を生成する、VLSC<sup>10</sup> (Vector Linear Shaping Circuitry) を全チャンネルに搭載
- 音声と映像のズレを補正する、AVシンクコントロール機能搭載
- モニターを見ながら、簡単設定ができるOSD (On Screen Display) 機能搭載
- 他機器の操作を可能にするマクロ機能およびプリプログラム機能 (OSD機能によるコード検索が可能) 搭載の双方向リモコン付属
- ISFビデオ・キャリブレーション機能搭載
- メインルームで9.2チャンネル再生しながら別室で異なるソースを楽しめるゾーン機能

\*1



THXおよびTHXロゴは、THX社の商標または登録商標です。

\*2



米国特許：5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567およびその他の国における特許（出願中含む）に基づき製造されています。  
DTSはDTS社の登録商標です。また、DTSロゴ、記号、およびDTS-HD、DTS-HD Master AudioはDTS社の商標です。  
©DTS, Inc. All Rights Reserved.

\*3



ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。  
"Dolby"、"ドルビー"、"Pro Logic"、"Surround EX"、"TrueHD" およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。

\*4



Audyssey Laboratories™からの実施権に基づき製造されています。Audyssey MultEQ® XT32、Audyssey DSX™、Audyssey Dynamic Volume®、Audyssey Dynamic EQ®は、Audyssey Laboratories, Inc.の商標です。

\*5 Music Optimizer™は、オンキヨー株式会社の商標です。

\*6



HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

\*7



Theater-Dimensional Theater-Dimensionalは、オンキヨー株式会社の商標です。

\*8 AACロゴは、ドルビーラボラトリーズの商標です。

\*9 Re-Equalization、Re-EQロゴはTHX社の商標です。

\*10



VLSCは、オンキヨー株式会社の登録商標です。

\*11 x.v.Colorは、ソニー株式会社の商標です。

\*12 本機は、合衆国特許権と知的所有権上保障されたマクロビジョンコーポレーションの許可が必要な著作権保護技術を搭載しており、改造または分解は禁止されています。  
米国特許：5,315,448; 6,516,132; 6,381,747; 6,836,549

\*13



iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod shuffle、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。  
「Made for iPod」、「Made for iPhone」とは、それぞれiPod、iPhone専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。  
アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。

\*14



DTS社の商標または登録商標に基づき製造されています。  
DTSはDTS社の登録商標です。また、DTS Neural SurroundおよびDTSロゴ記号はDTS社の商標です。  
©DTS, Inc. All Rights Reserved.

### THX Ultra2 Plus

THX Ultra2 Plusの認証を取得したホーム・シアター・コンポーネントは、いずれも一連の厳しい品質/性能試験に合格しています。

このような製品にのみ付与されているTHX Ultra2 Plusのロゴは、ご購入いただいたホーム・シアター製品が、長期間にわたって卓越した性能を発揮することを保証するものです。THX Ultra2 Plusの要件には、パワーアンプ性能、プリアンプ性能、デジタル/アナログ空間での動作などをはじめとする、何百ものパラメータが定義されています。またTHX Ultra2 Plusレシーバーは、劇場用映画のサウンドトラックを正確にホーム・シアターで再現するための特許技術である、THX技術（THXモード）を備えています。

\* DLNA、DLNA CERTIFIED は、Digital Living Network Alliance の商標または登録商標です。

\* Microsoft、Windows、Windows Mobile、Windows Media、ActiveSync、DirectX およびInternet Explorer は米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。

\* Intel およびPentium は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporation の商標です。

\* AMD は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。

# 付属品

ご使用の前に、次の付属品がそろっていることをお確かめください。

( ) 内の数字は数量を表しています。

リモコン (RC-773M) … (1)

乾電池 (単3形、R6) … (2)

電源コード… (1) (→ 29)

測定用マイク… (1) (→ 35)

AM室内アンテナ… (1) (→ 20)

FM室内アンテナ… (1) (→ 20)

取扱説明書 (本書) … (1)

保証書… (1)

オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内… (1)

ユーザー登録カード… (1)


カタログおよび包装箱などに表示されている、型名の最後にあるアルファベットは、製品の色を表す記号です。色は異なっても操作方法は同じです。

## リモコンを使う

### 乾電池を入れる

ご注意

- 種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混用しないでください。
- 長期間リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために、電池を取り出しておいてください。
- 消耗した電池を入れただまにしておくと、腐食によりリモコンをいためることがあります。リモコン操作の反応が悪くなったときは、古い電池を取り出して、2本とも新しい電池と交換してください。
- 電池の交換時には、単3形をご使用ください。

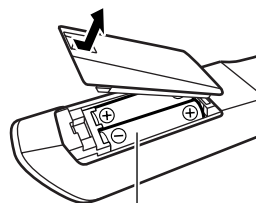


電池 (単3形、R6)


### リモコンの使いかた

リモコンを本機のリモコン受光送信部に向けて使用してください。

#### 送信時

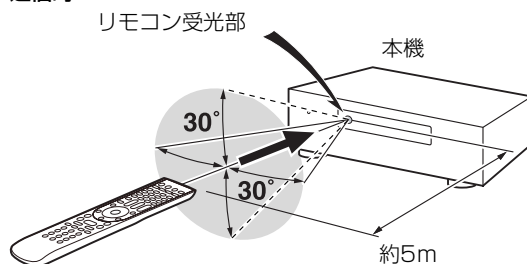

#### 受信時

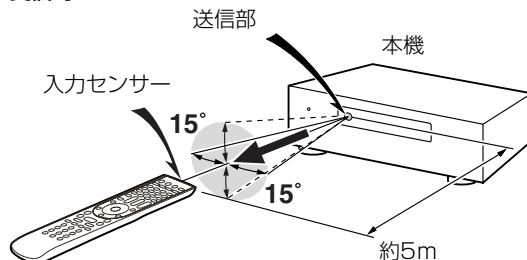


### 音のエチケット

楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になるものです。

隣り近所への配慮を十分にしましょう。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。

お互いに心を配り、快適な生活環境を守りましょう。

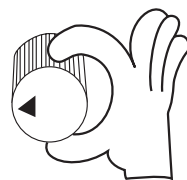

# 目次

## はじめに

特長	2
付属品	4
リモコンを使う	4
安全上のご注意	6
前面パネルと後面パネル	9
前面パネル	9
表示部	11
後面パネル	12
リモコン	13
本機を操作する	13
ホームシアターについて	15
ホームシアターを楽しもう	15

## 接続をする

接続をする	16
スピーカーを接続する	16
アンテナを接続する	20
AV機器との接続について	22
AV機器をHDMI接続する	23
外部機器を接続する	24
オンキヨー製品と連動させる接続	26
映像/音声接続のしくみ	27
電源コードを接続する	29

## 電源のオン・オフと基本操作をする

本機の電源を入れる・切る	30
電源を入れる	30
電源を切る	30
基本操作	31
接続した機器を再生する	31
表示を確認する	31
表示部の明るさを変える	31
一時的に音量を小さくする	32
スリープタイマーを使う	32
ホームメニューを使う	32
入力表示を切り換える	33
ヘッドホンで聴く	33
簡単マクロ機能を使用する	33
自動スピーカー設定をする (Audyssey MultEQ® XT32機能)	34
FM/AM放送を聴く	37
内蔵チューナーを使う	37
FM/AM放送局を登録する	37
録音・録画する	38
リスニングモードを使う	39
リスニングモードを選ぶ	39
リスニングモードについて	40

## 応用設定をする

設定をする(応用編)	46
OSDセットアップメニュー	46
設定メニューの全般的な操作手順	46
入力/出力端子の割り当て	47
スピーカー設定	50
音の設定・調整	54
入力ソースの設定	56
リスニングモードプリセット	61
その他	61
ハードウェア設定	62
ロック設定	64
オーディオ設定を使う	64

NET/USB機能を使用する	67
ネットワーク機器の接続	67
ホームネットワーク(LAN)について	68
インターネットラジオを聴く	70
ネットワークサーバー内の音楽ファイルを 再生する	71
ネットワークサーバーやPCに保存した 音楽ファイルをリモート再生する	74
USBストレージ内の音楽ファイルを再生する	75
別室(ゾーン)で音楽を鑑賞する	77
ゾーン2接続と設定方法	77
ゾーン3接続と設定方法	78
ゾーン出力の設定をする	78
別室(ゾーン)で音楽を鑑賞する	79
12Vトリガー信号の設定をする	81
リモコン信号が届かない場合は (マルチルームでリモコンを操作する)	82

## iPodや他の製品を操作する

iPodを操作する	83
iPodをUSBポートに接続する	83
オンキヨー製ドックを接続する	84
オンキヨー製ドックを使う	85
iPodを操作する	86
本機のリモコンで他の製品を操作する	88
すでに登録されているコードについて	88
リモコンコードを検索する	88
リモコンコードを登録する	90
オンキヨー製品の <i>RI</i> 専用リモコンコードを 登録する	90
REMOTE MODEボタンをリセットする	91
リモコンをリセットする	91
その他の機器を操作する	91
リモコンコード表	92
アクティビティを設定する	96
他機のリモコンから指定した操作を学習させる	97
標準マクロモードでマクロ機能を使用する	98

## その他

困ったときは	99
主な仕様	105
HDMIについて	106
<i>RIHD</i> と互換性のあるテレビや プレーヤー/レコーダーをご使用になるには	107
ファームウェアの更新について	109
ネットワーク経由でのファームウェア更新手順	109
USB経由でのファームウェア更新手順	110
映像解像度表	112
修理について	115

### 修理を依頼する前に

本機をリセットしてすべての設定をお買い上げ時の状態に戻すことでトラブルが解消されることがあります。

電源を入れた状態で本体の**ビデオ** DVDレコーダー **DVR** ボタンを押し  
オン スタンバイ  
たまま、**ON/STANDBY**ボタンを押してリセットしてください(⇒ 99)。

# 安全上のご注意

安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。

電気製品は、誤った使いかたをすると大変危険です。

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」を必ずお守りください。

## 「警告」と「注意」の見かた

間違った使いかたをしたときに生じることが想定される危険度や損害の程度によって、「警告」と「注意」に区分して説明しています。



**警告**

誤った使いかたをすると、火災・感電などにより死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容です。



**注意**

誤った使いかたをすると、けがをしたり周辺の家財に損害を与える可能性が想定される内容です。

## 絵表示の見かた

△記号は「ご注意ください」という内容を表しています。



高温注意



感電注意

⊘記号は「～してはいけない」という禁止の内容を表しています。



分解禁止



ぬれ手禁止

●記号は「必ずしてください」という強制内容を表しています。



電源プラグをコンセントから抜く



必ずする



**警告**

## 故障したまま使用しない、異常が起きたらすぐに電源プラグを抜く



電源プラグをコンセントから抜く

- 煙が出ている、変なにおいや音がする
  - 本機を落としてしまった
  - 本機内部に水や金属が入ってしまった
- このような異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理・点検を依頼してください。

## カバーははずさない、分解、改造しない



分解禁止

火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。

## 接続、設置に関するご注意

### ■通風孔をふさがない、放熱を妨げない



禁止

本機には内部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部や底部などに通風孔があけてあります。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災ややけどの原因となることがあります。

- 押し入れや本箱など通気性の悪い狭い所に設置して使用しない  
(本機の天面、横から20cm以上、背面から10cm以上のスペースをあける)
- 逆さまや横倒しにして使用しない
- 布やテーブルクロスをかけない
- じゅうたんやふとんの上に置いて使用しない

### ■水蒸気や水のかかる所に置かない、本機の上に液体の入った容器を置かない



水場での使用禁止



水濡れ禁止

本機に水滴や液体が入った場合、火災・感電の原因となります。

- 風呂場など湿度の高い場所では使用しない
- 調理台や加湿器のそばには置かない
- 雨や雪などがかかる場所で使用しない
- 本機の上に花瓶、コップ、化粧品、ろうそくなどを置かない

### ■ETHERNET ポートには電話回線を接続しない



禁止

本機のETHERNET ポートに以下のネットワークや回線を接続すると、必要以上の電流が流れ、故障や火災の原因となります。

- 一般電話回線
- デジタル式構内交換機(PBX)回線
- ホームテレホンやビジネスホンの回線
- 上記以外の電話回線など

## 電源コード・電源プラグに関するご注意

### ■電源コードを傷つけない



禁止

- 電源コードの上に重い物をのせたり、電源コードが本機の下敷にならないようにする
  - 傷つけたり、加工したりしない
  - 無理にねじったり、引っ張ったりしない
  - 熱器具などに近づけない、加熱しない
- 電源コードが傷んだら(芯線の露出・断線など)販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

## 警告

### ■電源プラグは定期的に掃除する



必ずする

電源プラグにほこりなどがたまっていると、火災の原因となります。電源プラグを抜いて、乾いた布でほこりを取り除いてください。

### ■長時間大きな音で使用しない



禁止

本機をご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大音量で長期間続けて使用すると、聴力が大きく損なわれる恐れがあります。

## 使用上のご注意

### ■本機内部に金属、燃えやすいものなど異物を入れない



禁止

火災・感電の原因となります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

- 本機の通風孔から異物を入れない
- 本機の上に通風孔に入りそうな小さな金属物を置かない

### ■長時間音がひずんだ状態で使わない



禁止

アンプ、スピーカーなどが発熱し、火災の原因となることがあります。

### ■雷が鳴りだしたら本機、接続機器、接続コード、電源プラグに触れない



接触禁止

感電の原因となります。

## 電池に関するご注意

### ■乾電池を充電しない、加熱・分解しない、火や水の中に入れない



禁止

電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

- 指定以外の電池は使用しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 電池を使い切ったときや長時間リモコンを使用しないときは電池を取り出す
- コインやネックレスなどの金属物と一緒に保管しない
- 極性表示（プラス⊕とマイナス⊖の向き）に注意し、表示通りに入れる

### ■電池から漏れ出た液にはさわらない



接触禁止

万一、液が目や口に入ったり皮膚に付いた場合は、すぐにきれいな水で充分洗い流し、医師にご相談ください。

## 注意

## 接続、設置に関するご注意

### ■不安定な場所や振動する場所には設置しない



禁止

強度の足りないぐらついた台や振動する場所に置かないでください。

本機が落下したり倒れたりして、けがの原因となることがあります。

### ■本機の上に10kg以上の重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かない



禁止

バランスがくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。また、本機に乗ったりしないでください。

### ■配線コードに気をつける



注意

配線された位置によっては、つまずいたり引っかかったりして、落下や転倒など事故の原因となることがあります。

### ■屋外アンテナ工事は販売店に依頼する



必ずする

アンテナ工事には技術と経験が必要です。

## ⚠ 注意

### 電源コード・電源プラグに関するご注意

- 表示された電源電圧（交流100ボルト）で使用する



本機を使用できるのは日本国内のみです。  
表示された電源電圧以外で使用すると、火災・感電の原因となります。

必ずする

- 電源コードを束ねた状態で使用しない



禁止

発熱し、火災の原因となることがあります。

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない



禁止

コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。  
プラグを持って抜いてください。

- 長期間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く



電源プラグ  
をコンセント  
から抜く

絶縁劣化やろう電などにより、火災の原因となることがあります。

- 電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差し込む



禁止

差し込みが不完全のまま使用すると、感電、発熱による火災の原因となります。  
プラグが簡単に抜けてしまうようなコンセントは使用しないでください。

- めれた手で電源プラグを抜き差ししない



めれ手禁止

感電の原因となることがあります。

- お手入れの際は電源プラグを抜く



電源プラグ  
をコンセント  
から抜く

お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。

### 使用上のご注意

- 通風孔の温度上昇に注意



高温注意

本機の通風孔付近は放熱のため高温になることがあります。

電源が入っているときや、電源を切った後しばらくは通風孔付近にご注意ください。

- 音量を上げすぎない



禁止

・突然大きな音が出てスピーカーやヘッドホンを破損したり、聴力障害などの原因となることがあります。

・始めから音量を上げ過ぎると、突然大きな音が出て耳を傷めることがあります。音量は少しずつ上げてご使用ください。

### 移動時のご注意

- 移動時は電源プラグや接続コードをはずす



電源プラグ  
をコンセント  
から抜く

コードが傷つき火災や感電の原因になります。

- 本機の上にものを乗せたまま移動しない



禁止

本機の上にものを乗せたまま移動しないでください。

落下や転倒にけがの原因となります。

### ■ 機器内部の点検について

お客様のご使用状況によって、定期的に機器内部の掃除をおすすめします。

本機の内部にほこりがたまったまま使用していると火災や故障の原因となることがあります。

特に湿気の多くなる梅雨期の前に行くと、より効果的です。内部清掃については、販売店にご相談ください。

### ■ 本機のお手入れについて


・表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取ったあと乾いた布で拭いてください。化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどに従ってください。

・シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装が落ちたり変形することがあります。



# 前面パネルと後面パネル

## 前面パネル

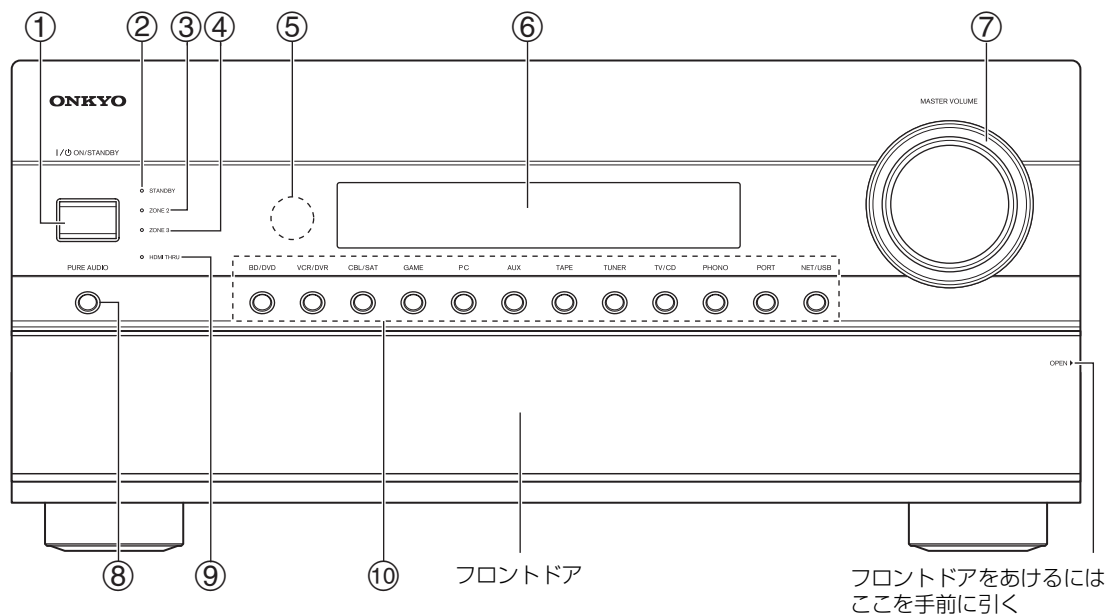


製品の前面パネルには、さまざまなロゴが印字されています。わかりやすくするため、ここではロゴを記載していません。


詳細については、( ) 内のページをご覧ください。

- ① <sup>オン</sup> <sup>スタンバイ</sup> **ON/STANDBY**ボタン (→ 30)  
電源のオン/スタンバイを切り換えます。
- ② **STANDBY**インジケータ (→ 30)  
スタンバイ状態のときや、リモコンからの信号を受信すると点灯します。
- ③ **ZONE 2**インジケータ (→ 79)  
ゾーン2への出力がオンのとき点灯します。
- ④ **ZONE 3**インジケータ (→ 79)  
ゾーン3への出力がオンのとき点灯します。
- ⑤ **リモコン受光/送信部** (→ 4)  
リモコンからの信号を受信します。また、リモコンへ設定データを送信します。
- ⑥ **表示部** (→ 11)
- ⑦ <sup>マスター</sup> <sup>ボリューム</sup> **MASTER VOLUME**つまみ (→ 31)  
音量を調整します。  
音量を<sup>ミニマム</sup>MIN・0.5…99.5・<sup>マキシマム</sup>MAXの範囲で表示します。相対値 (THX) として音量表示するには、「ボリューム設定」(→ 61) をご覧ください。  
-∞dB・-81.5dB…+18.0dBの範囲で調整できます。
- ⑧ <sup>ビュア</sup> <sup>オーディオ</sup> **PURE AUDIO**ボタン (→ 39)  
リスニングモードをPure Audioにします。
- ⑨ **HDMI THRU**インジケータ (→ 63)  
HDMIスルー機能が有効になっているときに点灯します。
- ⑩ **入力切換ボタン** (→ 31)  
入力を切り換えて、再生する機器を選びます。

## ■ 前面パネルフロントドア内ボタンおよび端子

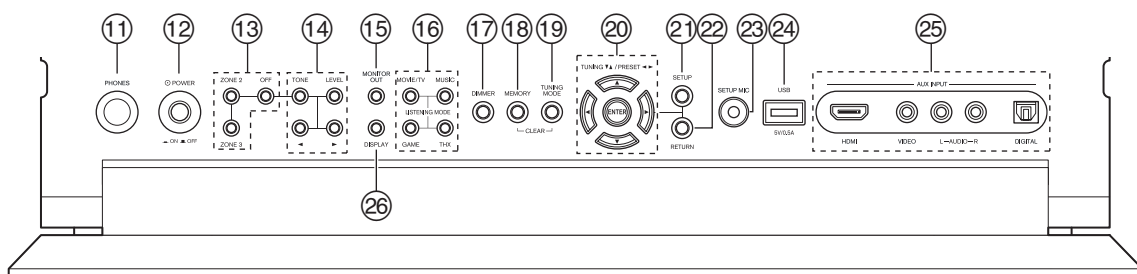

- ⑪ <sup>フォーンズ</sup> **PHONES端子 (→ 33)**  
標準プラグのステレオヘッドホンを接続する端子です。
- ⑫ <sup>パワー</sup> **POWERスイッチ (→ 30)**  
本機の主電源を入/切します。
- ⑬ **ZONE 2、ZONE 3、OFFボタン (→ 79)**  
**ZONE 2ボタン**  
ゾーン2を選択するときに使用します。  
**ZONE 3ボタン**  
ゾーン3を選択するときに使用します。  
**OFFボタン**  
ゾーン2またはゾーン3への出力をオフにします。
- ⑭ <sup>トーン</sup> **TONEボタン、LEVELボタン、◀/▶ボタン (→ 64)**  
高音、低音を調整するときに使用します。また、ゾーン2/ゾーン3の高音、低音およびバランスを調整するときにも使用します。
- ⑮ <sup>モニター</sup> <sup>アウト</sup> **MONITOR OUTボタン (→ 47)**  
モニターの出力設定を行います。
- ⑯ **LISTENING MODEボタン (→ 39)**  
リスニングモードを選びます。
- ⑰ <sup>ディマー</sup> **DIMMERボタン (→ 31)**  
表示部の明るさを切り換えます。
- ⑱ <sup>メモリー</sup> **MEMORYボタン (→ 37)**  
放送局を登録したり、削除するときに使用します。
- ⑲ <sup>チューニング</sup> **TUNING MODEボタン (→ 37)**  
選局モードを切り換えるときに使用します。
- ⑳ **TUNING、PRESET (→ 37)、カーソル、ENTERボタン**  
<sup>エンター</sup>  
FM/AM放送をお聴きになる時に、**TUNING▼/▲**ボタンは周波数選択に使用し、**PRESET◀/▶**ボタンは登録した放送局を選択する時に使用します。  
カーソルは設定項目を選択するときに使用します。  
**ENTER**ボタンを押すと、選択している項目を確定します。
- ㉑ <sup>セットアップ</sup> **SETUPボタン (→ 46)**  
本機の設定を行います。
- ㉒ <sup>リターン</sup> **RETURNボタン**  
設定中に1つ前の表示に戻します。
- ㉓ <sup>セットアップ</sup> <sup>マイク</sup> **SETUP MIC端子 (→ 35)**  
付属の測定用マイクを接続して、スピーカーの数や位置を検知します。
- ㉔ **USB端子 (→ 75、83)**  
USBストレージ (USBメモリーなど) を接続して、中に入っている音楽ファイルを再生できます。また、iPodを接続して、音楽ファイルを再生することができます。
- ㉕ <sup>インプット</sup> **AUX INPUT端子 (HDMI、VIDEO、AUDIO L/R、DIGITAL) (→ 23、24)**  
HDビデオカメラ、ビデオカメラなどを接続します。
- ㉖ <sup>ディスプレイ</sup> **DISPLAYボタン (→ 31)**  
表示部の情報を切り換えます。

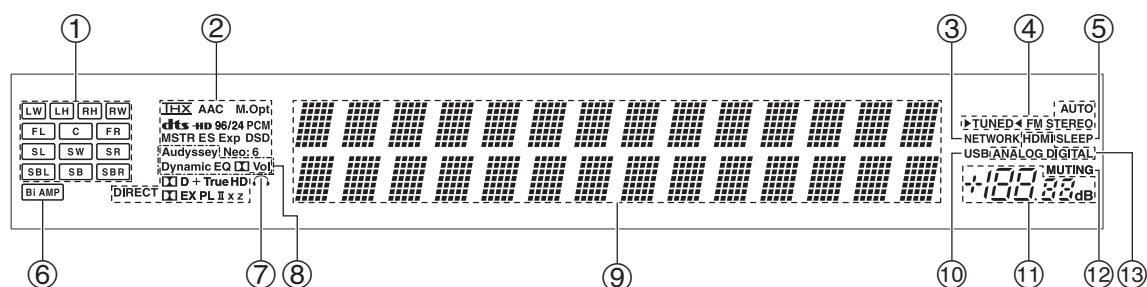

詳細については、( ) 内のページをご覧ください。

① **スピーカー／チャンネル表示 (→ 40)**

リスニングモードに対応した出力チャンネルを表示します。

② **リスニングモード、入力信号フォーマット表示 (→ 39、65)**

入力されているデジタル信号の種類、およびリスニングモードを表示します。

③ **NETWORK表示 (→ 70、71、74)**

NET/USB モードで「ネットワークサーバー」または「インターネットラジオ」が選ばれているとき、本機がホームネットワーク (LAN) に接続されていると点灯します。正しく接続されていないときは点滅します。

④ **FM/AM受信状態表示**

**AUTO (→ 37)**

選局モードが「オート」のときに点灯します。

**TUNED (→ 37)**

自動的に放送局を探しているときは、▶◀が点滅します。放送局を受信するとチューンド表示(▶TUNED◀) が点灯します。

**FM STEREO**

FM ステレオ局を受信すると点灯します。

⑤ **SLEEP表示 (→ 32)**

スリープタイマーが設定されているときに、点灯します。

⑥ **Bi AMP表示 (→ 50)**

「スピーカータイプ (フロント)」の設定が「バイアンブ」に設定していると点灯します。

⑦ **ヘッドホン表示 (→ 33)**

ステレオヘッドホンを**PHONES**端子に接続すると点灯します。

⑧ **Audyssey/Dynamic EQ / Vol 表示**

**Audyssey表示 (→ 34、52)**

自動スピーカー測定中に点滅します。また、スピーカーの「イコライザ」設定を「Audyssey」に設定しているときや、Audyssey DSX™リスニングモードのときにも点灯します。

**Dynamic EQ表示 (→ 56)**

Dynamic EQが「オン」に設定されていると、点灯します。

**Dynamic Vol表示 (→ 57)**

Dynamic Volumeが有効に設定されていると、点灯します。

**Vol表示 (→ 55)**

Dolby Volumeが「オン」に設定されていると、点灯します。

⑨ **多目的表示部**

入力と音量を表示します。**DISPLAY**ボタンを押すと、入力されている信号のフォーマットや、リスニングモードを表示します。

⑩ **USB表示 (→ 75、83)**

NET/USB モードで「USB」が選ばれているとき、USB ストレージ (USBメモリーなど) が接続されていると点灯します。

⑪ **ボリュームレベル (→ 31)**


音量を表示します。

⑫ **MUTING表示 (→ 32)**

ミュート機能が働いているときに点灯、または点滅します。

⑬ **音声入力表示**


入力または選択されている音声の種類を表示します。

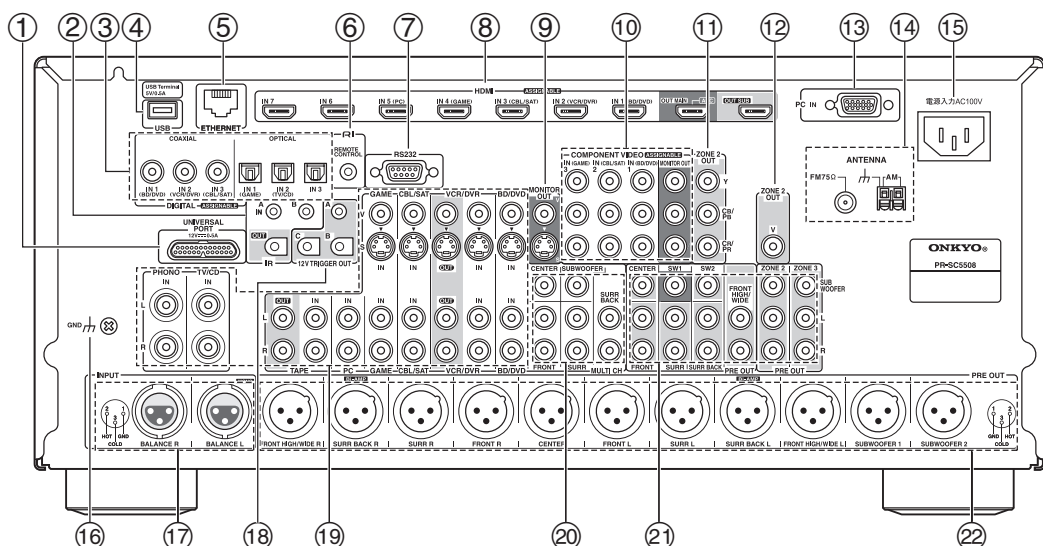

- ① **ユニバーサルポート**  
**UNIVERSAL PORT端子**  
オンキヨー製iPodドックUP-A1と接続します。
- ② **IR IN (A/B) /OUT端子**  
別室（ゾーン）から本機をリモコン操作したいときや、本機がキャビネットなどに入っているリモコン信号が届かないときにリモコンセンサーを接続する端子です。（接続にはマルチルームシステム用キットが必要です。）
- ③ **デジタル イン コアキシャル オプティカル**  
**DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL端子**  
デジタル再生機器と音声接続する入力端子です。各端子は接続機器に合わせて、入力切換ボタンに割り当てることができます。
- ④ **USB端子**  
USBストレージ（USBメモリーなど）を接続して、中に入っている音楽ファイルを再生できます。
- ⑤ **イーサネット**  
**ETHERNET端子**  
ホームネットワーク（LAN）と接続するための端子です。イーサネットケーブルを使ってルーターやハブに接続します。
- ⑥ **リモート コントロール**  
**RI REMOTE CONTROL端子**  
RI端子付きオンキヨー製品と接続し、連動させる端子です。  
RIケーブルの接続だけでは連動しません。オーディオ用ピンケーブルも正しく接続してください。
- ⑦ **RS232コネクター**  
コントロール用のコネクターです。
- ⑧ **メイン サブ**  
**HDMI IN/OUT (MAIN/SUB)端子（→ 23）**  
**HDMI IN端子**  
接続した機器からデジタル映像信号とデジタル音声信号を入力する端子です。各入力端子は接続機器に合わせて、入力切換ボタンに割り当てることができます。  
**HDMI OUT (MAIN/SUB)端子**  
本機からデジタル映像信号とデジタル音声信号をテレビに出力する端子です。  
**MAIN/SUBのどちらから出力するかは、「モニター出力設定」で切り換えます。（→ 47）**
- ⑨ **モニター アウト**  
**MONITOR OUT V/S端子**  
接続しているモニターやテレビにビデオ映像（V端子）、S映像（S端子）を出力する端子です。
- ⑩ **コンポーネント ビデオ**  
**COMPONENT VIDEO IN/MONITOR OUT端子**  
コンポーネント映像を入出力する端子です。各入力端子は接続機器に合わせて、入力切換ボタンに割り当てることができます。
- ⑪ **COMPONENT VIDEO ZONE 2 OUT端子**  
ゾーン2のテレビのコンポーネント入力端子に接続します。本機からコンポーネント映像をメインルームやゾーン2へ出力する端子です。
- ⑫ **ZONE 2 OUT V端子**  
ゾーン2のテレビのビデオ（コンポジット）入力端子に接続します。本機からビデオ映像（コンポジット）を出力します。
- ⑬ **PC IN端子**  
パソコンと接続してRGB信号を入力する端子です。
- ⑭ **FM ANTENNA (75Ω)/AM ANTENNA端子**  
付属のFM室内アンテナ/AM室内アンテナまたは、FM屋外アンテナを接続する端子です。
- ⑮ **電源入力AC100V端子**  
付属の電源コードを接続します。
- ⑯ **グラウンド**  
**GND端子**  
レコードプレーヤーのアース線を接続します。
- ⑰ **バランス**  
**BALANCE L/R INPUT端子**  
バランスタイプのXLR型入力端子です。モノラルのソースはBALANCE L端子に接続します。
- ⑱ **トリガー**  
**12V TRIGGER OUT A/B/C端子**  
外部機器の12Vトリガー入力端子と接続します。
- ⑲ **コンポジットビデオ/Sビデオ/アナログオーディオ端子**  
アナログ映像信号とアナログ音声信号を入出力する端子です。
- ⑳ **マルチ チャンネル**  
**MULTI CH 入力端子**  
マルチチャンネル出力に対応したDVDプレーヤーなどを接続します。
- ㉑ **プリ**  
**PRE OUT端子**  
パワーアンプやアンプ内蔵サブウーファーなどと接続します。  
**SW1、SW2 PRE OUT端子は、それぞれレベルと距離を設定できます。**  
\* SWとはサブウーファーの略称です。
- ㉒ **PRE OUT端子**  
バランスタイプのXLR型出力端子で、マルチチャンネルパワーアンプやアンプ内蔵のサブウーファーを接続します。  
**FRONT L/R端子とSURR BACK L/R端子はバイアンプ接続して使用することもできます。**

接続については「接続をする」をご覧ください（→ 16～29）。

## 本機を操作する

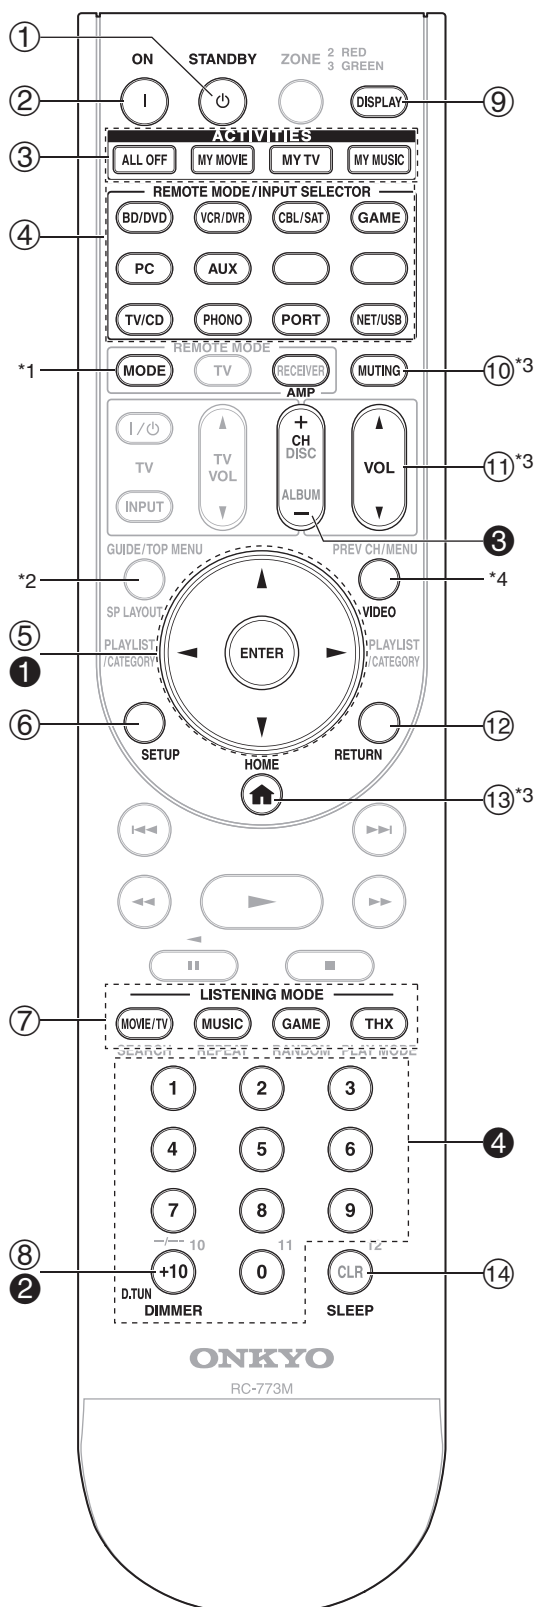

## AMPモード

本機を操作するときは、はじめに**AMP**ボタンを押して、AMPモードにしてください。

また、リモコンでお手持ちのブルーレイディスク/DVDプレーヤーやCDプレーヤーなどの、AV機器も操作することができます。詳しくは「本機のリモコンで他の製品を操作する」をご覧ください (→ 88)。

詳細については、( ) 内のページをご覧ください。

- ① **スタンバイ** **STANDBY**ボタン (→ 30)  
本機の電源をスタンバイ状態にします。
- ② **オン** **ON**ボタン (→ 30)  
本機の電源を入れます。
- ③ **アクティビティーズ** **ACTIVITIES**ボタン (→ 33、98)  
マクロ機能を使用するときに使います。
- ④ **リモート モード インプット セレクター** **REMOTE MODE/INPUT SELECTOR**ボタン (→ 31)  
モードを切り換えて、再生する機器を選びます。
- ⑤ **エンター** **▲/▼/◀/▶/ENTER**ボタン  
設定項目を選択します。**ENTER**ボタンを押すと、選択している項目を確認します。
- ⑥ **セットアップ** **SETUP**ボタン (→ 46)  
本機の設定を行います。
- ⑦ **リスニング モード** **LISTENING MODE**ボタン (→ 39)  
リスニングモードを選びます。
- ⑧ **ディマー** **DIMMER**ボタン (→ 31)  
表示部の明るさを切り換えます。
- ⑨ **ディスプレイ** **DISPLAY**ボタン (→ 31)  
表示部の情報を切り換えます。
- ⑩ **ミュート** **MUTING**ボタン (→ 32)  
音を一時的に小さくします。
- ⑪ **ボリューム** **VOL ▲/▼**ボタン (→ 31)  
音量を調節します。
- ⑫ **リターン** **RETURN**ボタン  
設定中に、1つ前の表示に戻します。
- ⑬ **ホーム** **HOME**ボタン (→ 32)  
ホームメニューを表示させます。
- ⑭ **スリープ** **SLEEP**ボタン (→ 32)  
スリープタイマーを設定します。

## ■ チューナー操作

本機のチューナーを操作するときは、<sup>チューナー</sup>**TUNER**（または<sup>アンプ</sup>**AMP**）ボタンを押してください。くり返し**TUNER**ボタンを押すと、AM放送またはFM放送を選べます。

### ① ▲/▼ボタン

周波数を選びます。

### ② D.TUNボタン (→ 37)

(Tunerモード時のみ)

ダイレクト選局モードを選びます。

### ③ CH +/-ボタン (→ 37)

登録された放送局を選びます。

### ④ 数字ボタン (→ 37)

登録された放送局を選びます。また、ダイレクト選局モードで直接周波数も選べます。

## ⚡ ご注意


- **RI**接続されたオンキヨー製カセットデッキもAMPモードで操作できます。
- \*1 入力をそのまま変更せずにリモート（コントローラー）モードを切り換えたい場合は、<sup>モード</sup>**MODE**ボタンを押して約8秒以内に<sup>リモート</sup>**REMOTE MODE**ボタンを押します。押した**REMOTE MODE**ボタンに対応する機器を本機のリモコンで操作できるようになります。
- \*2 **SP LAYOUT**ボタンは本機ではご使用いただけません。
- \*3 AMPモード以外の**REMOTE MODE**ボタンを選択しているときも使用できます（TVモード時は除く）。（**HOME**ボタンを押すとReceiverモードに切り換わります。）
- \*4 ホームメニューのVideoセクションを立ち上げるショートカットボタンとして働きます。

# ホームシアターについて

## ホームシアターを楽しもう

本機は優れた機能を使って、音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンサートホールさながらの、臨場感あふれる音響効果をお楽しみいただけます。ブルーレイディスク/DVDプレーヤーでは、DTS、ドルビーデジタル再生を、アナログまたはデジタル放送対応テレビでは、Dolby Pro Logic IIx、DTS Neo:6およびオンキヨー独自のDSPリスニングモードをお楽しみいただけます。

また、THX Surround EX再生（THX認証を受けたスピーカーシステムのご使用をおすすめします）もお楽しみいただけます。

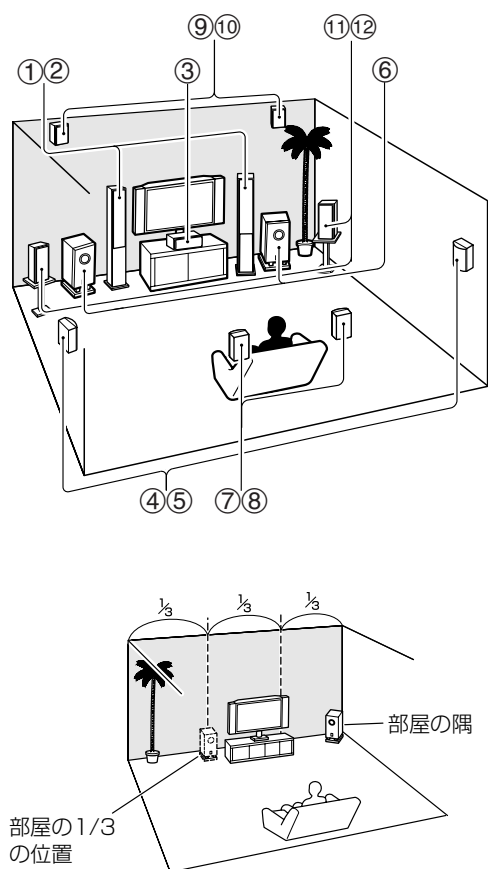

### ① ② フロントスピーカー

総合的に音声を出力します。ホームシアターの柱となり、音場をしっかりと整える役割を果たします。視聴位置の前方に配置します。音楽や映画を鑑賞する位置と姿勢で、視聴者の耳に向くように配置してください。左右対称が理想です。

### ③ センタースピーカー

フロントスピーカーの音響効果や音の動きを明確にして、より豊かなサウンドイメージを作ります。映画ではとくにセリフが出力されます。できるだけ画面の近くで、視聴者の耳に向くように配置します。フロントスピーカーとなるべく同じ高さになるように配置してください。

### ④ ⑤ サラウンドスピーカー

臨場感を高める役割を果たします。効果音などで、音の立体的な動きを表現します。視聴位置の横または後斜めに配置します。左右対称で視聴者の耳より60～100cm高い位置が理想です。

### ⑥ サブウーファー

サブウーファーは、LFE（低音効果）チャンネルの低音域の再生に必要です。サブウーファーから出力される、低音の音量と音質は、設置位置、視聴室の形状、視聴場所によって決まります。一般的には、部屋の隅、または部屋の1/3の位置に設置すると、良質な低音が得られます。

### ⑦ ⑧ サラウンドバックスピーカー

ドルビーデジタルEX、DTS-ES マトリックス ディスクリート

Discrete、THX Surround EX再生に必要なスピーカーです。サラウンドチャンネルの空間表現力を高め、移動音効果や後方の音場を一層リアルに表現します。視聴者の耳より60～100cm高い位置にスピーカーを配置するのが理想です。

### ⑨ ⑩ フロントハイスピーカー

ドルビー Pro Logic IIz Height、Audyssey DSX™再生に必要です。空間表現力を高める役割を果たします。フロントスピーカーよりやや広い角度になるように配置します。フロントスピーカーより、最低100cm以上高い位置（できるだけ高い位置）に設置し、フロントスピーカーよりも若干外向きの角度を付けます。

### ⑪ ⑫ フロントワイドスピーカー

Audyssey DSX再生に必要です。空間表現力を高める役割を果たします。フロントスピーカーからじゅうぶんに間隔をあけて、外側に配置します。Audyssey DSXに最適なスピーカー配置をするためには、<http://www.audyssey.jp/technology/dsx.html>を参考にしてください。

### ヒント

- 再生される低音の質や量は、置き場所や部屋の形状、視聴位置によって変わります。一般的に部屋の隅、または1/3の場所に置いたときに良い結果が得られますが、色々な場所に置いて質の良い低音が入った音楽を再生し、もっともしっかりした低音が再生できる場所に設置してください。



# 接続をする

## スピーカーを接続する

本機は別売のマルチチャンネルパワーアンプを接続してお使いになるよう設計されたAV コントローラーです。本機の **PRE OUT** 端子をアンプの入力端子に接続し、お使いになるスピーカーをアンプのスピーカー端子に接続します。クロスオーバー設定、スピーカーの距離設定などは本機側で設定します。

### スピーカーの配置


以下の表は、使用できるチャンネル数を示しています。チャンネル数はスピーカーの数によって異なります。  
9.2チャンネルのサラウンド再生を行う場合は、スピーカー 9台とパワーアンプ内蔵サブウーファー 2台が必要です。

チャンネル数	2	3	4	5	6	7	7	7	8	8	9	9	9
フロントスピーカー	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
センタースピーカー		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
サラウンドスピーカー			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
サラウンドバックスピーカー (1台) *1					✓				✓	✓			
サラウンドバックスピーカー (2台)						✓					✓	✓	
フロントハイスピーカー							✓		✓		✓		✓
フロントワイドスピーカー								✓		✓		✓	✓

\*1 サラウンドバックスピーカーを1台だけ使用する場合は、**SURR BACK L**端子に接続してください。  
スピーカーの数に関係なく、とても強力かつ充実した重低音効果を発揮するためにはパワードサブウーファーの使用を推奨します。  
最適なサラウンド再生をお楽しみいただくには、自動スピーカー設定 (→ 34) または手動設定を行ってください (→ 50)。

### マルチチャンネルパワーアンプのRCAピン入力端子と接続する

本機はマルチチャンネルパワーアンプのRCAピンタイプの入力端子に接続できます。接続にはRCAマルチピンケーブル、あるいは数本のRCAステレオピンケーブルを使用します。  
スピーカー接続にはマルチチャンネルパワーアンプの取扱説明書をご覧ください。

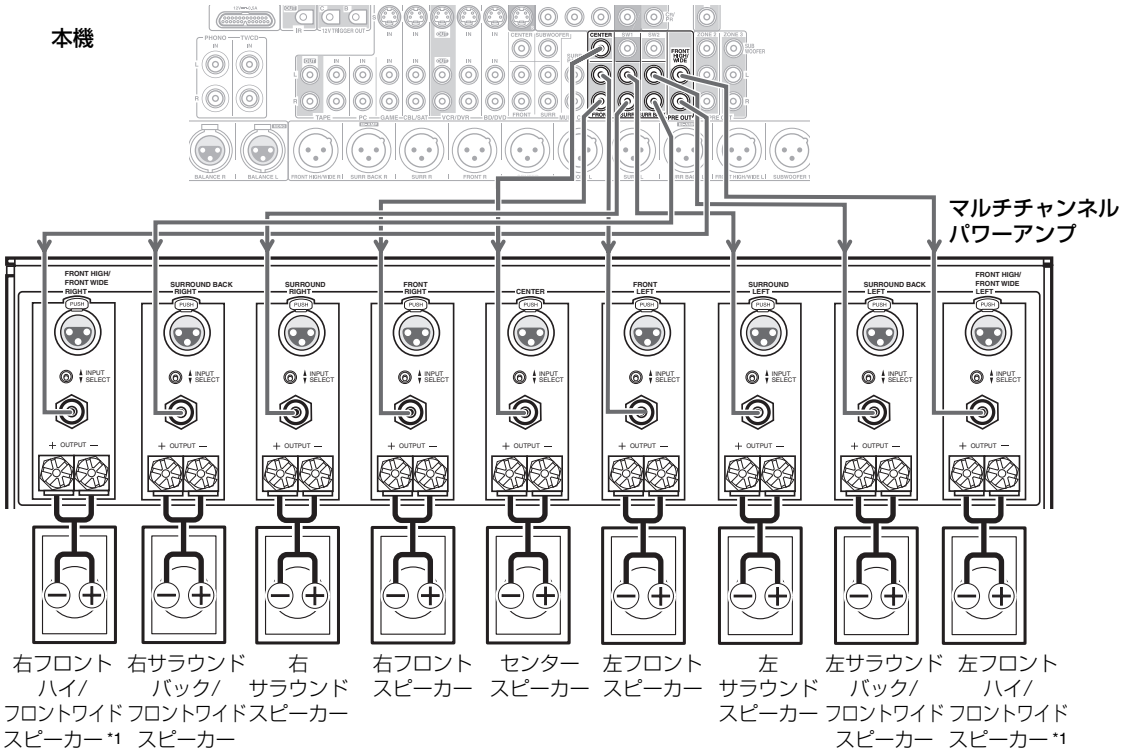




**ご注意**

- \*1 出力するチャンネルについて、クロスオーバー周波数を「スピーカー詳細設定」で設定します（→ 51）。
- 「フロントハイスピーカー」と「フロントワイドスピーカー」を同時に鳴らす場合は、前ページに記載の接続方法と異なります。詳しくは、HDMI接続したテレビで、OSD（オンスクリーンディスプレイ）画面を表示し、「スピーカーセッティング」メニューのスピーカー接続図をご参照ください。


## マルチチャンネルパワーアンプのXLR型入力端子と接続する

本機はマルチチャンネルパワーアンプのXLR型入力端子に接続できます。接続にはXLRタイプのオーディオケーブルを数本使用します。

本機のバランス型**PRE IN**端子は下図のとおり配線されています。



スピーカー接続はマルチチャンネルパワーアンプの取扱説明書をご覧ください。

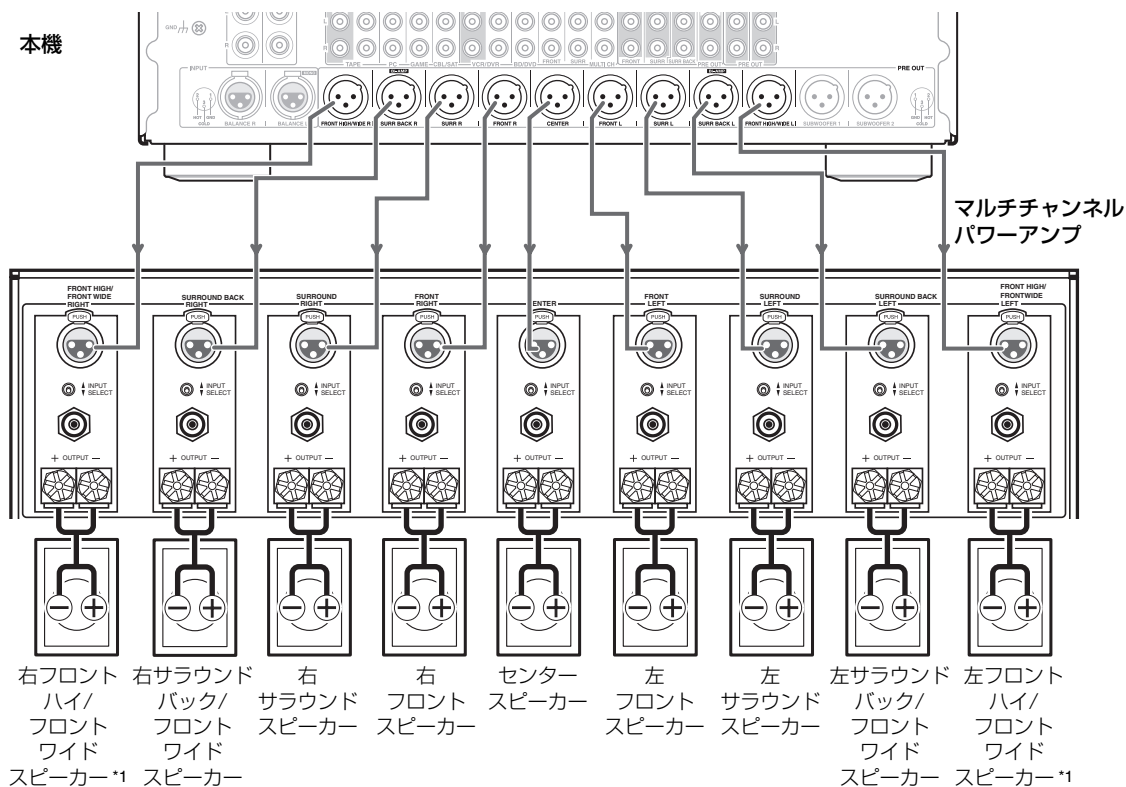

**ご注意**

- \*1 出力するチャンネルについて、クロスオーバー周波数を「スピーカー詳細設定」で設定します（→ 51）。
- 「フロントハイスピーカー」と「フロントワイドスピーカー」を同時に鳴らす場合は、上記の接続方法と異なります。詳しくは、HDMI接続したテレビで、OSD（オンスクリーンディスプレイ）画面を表示し、「スピーカーセッティング」メニューのスピーカー接続図をご参照ください。


## ダイポール型スピーカーを使う

サラウンドスピーカーとサラウンドバックスピーカーの代わりにダイポール型スピーカーを使うことができます。ダイポール型スピーカーとは、前と後ろなど、2つの方向に同じ音を出す、双指向性スピーカーのことです。ダイポール型スピーカーでは位相\*を合わせるため、多くのスピーカーには矢印表示が書いてあります。サラウンドスピーカーは矢印(↑)がテレビへ向かうように配置し、サラウンドバックスピーカーは、お互いの矢印(→)が向き合うように配置してください。


\*位相：弦波の1周期（0～360度）における波形の位置を示す言葉。各スピーカー間の距離や取り付け角度、プラス（+）、マイナス（-）の配線間違ひなどで位相が合っていないと、音像や音場が不明瞭になったり、聴きづらさがあつたりします。

- ① ② フロントスピーカー
- ③ センタースピーカー
- ④ ⑤ サラウンドスピーカー
- ⑥ サブウーファー
- ⑦ ⑧ サラウンドバックスピーカー
- ⑨ ⑩ フロントハイスピーカー
- ⑪ ⑫ フロントワイドスピーカー

ダイポール型スピーカー

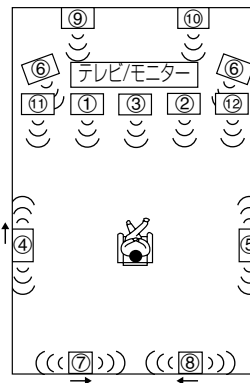

通常のスピーカー

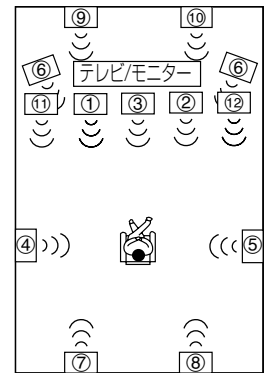


## パワーアンプ内蔵サブウーファーを接続する

本機の **SW1**、**SW2 PRE OUT** 端子とパワーアンプ内蔵サブウーファーの入力端子を接続します。パワーアンプを内蔵していないサブウーファーと外部アンプを使用する場合は、**SW1**、**SW2 PRE OUT** 端子とアンプの入力端子を接続します。最大2つのパワーアンプ内蔵サブウーファーを接続して使用できます。

**SW1**、**SW2 PRE OUT** 端子は、それぞれレベルと距離を設定できます。

サブウーファーを1つだけ使用するときは、**SW1 PRE OUT** 端子に接続してください。

パワーアンプ内蔵サブウーファー

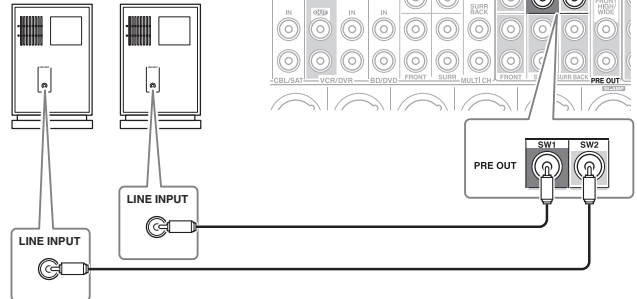


お使いのサブウーファーがアンプ内蔵型でバランス型XLR入力端子を備えている場合、本機のバランス型XLR端子 **SUBWOOFER 1 PRE OUT** 端子または **SUBWOOFER 2 PRE OUT** 端子を接続します。

パワーアンプ内蔵サブウーファーは、それぞれの端子でレベルと距離を設定できます。サブウーファーを1つだけ使用するときは、

**SUBWOOFER 1 PRE OUT** 端子に接続してください。

パワーアンプ内蔵サブウーファー

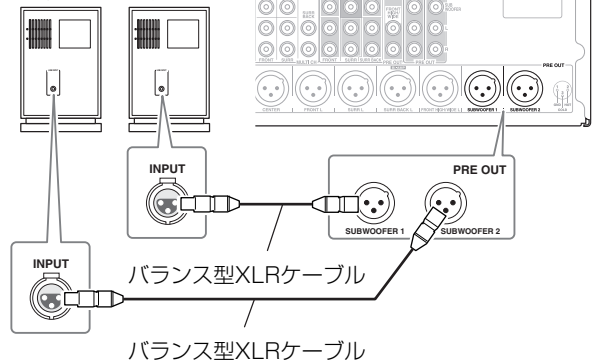

## バイアンプ接続をする


フロント サラウンド バック  
**FRONT**スピーカー端子と**SURR BACK**スピーカー端子には、それぞれフロントスピーカーとサラウンドバックスピーカーを接続できます。また、バイアンプ接続に対応したスピーカーを接続し、低音域と高音域の音質を向上させることもできます。

- バイアンプ接続をする場合は、サラウンドバックスピーカーは使用できません。最大7.2チャンネル再生になります。
- バイアンプ接続の場合は、**FRONT**スピーカー端子にフロントスピーカーのウーファー（低音）端子を接続し、**SURR BACK**スピーカー端子にフロントスピーカーのツイーター（高音）端子を接続します。
- バイアンプ接続が完了し、本機の電源を入れたら、「スピーカータイプ(フロント)」を「バイアンプ」に設定してください（⇒ 50）。

### 重要

- バイアンプ接続を行うときは、スピーカーのツイーター（高音）端子とウーファー（低音）端子をつなぐ、ショート金具を必ず取り外してください。
- バイアンプ接続に対応するスピーカーのみ使用可能です。詳しくはスピーカーの取扱説明書をご覧ください。


より詳しい情報はマルチチャンネルパワーアンプの取扱説明書をご覧ください。

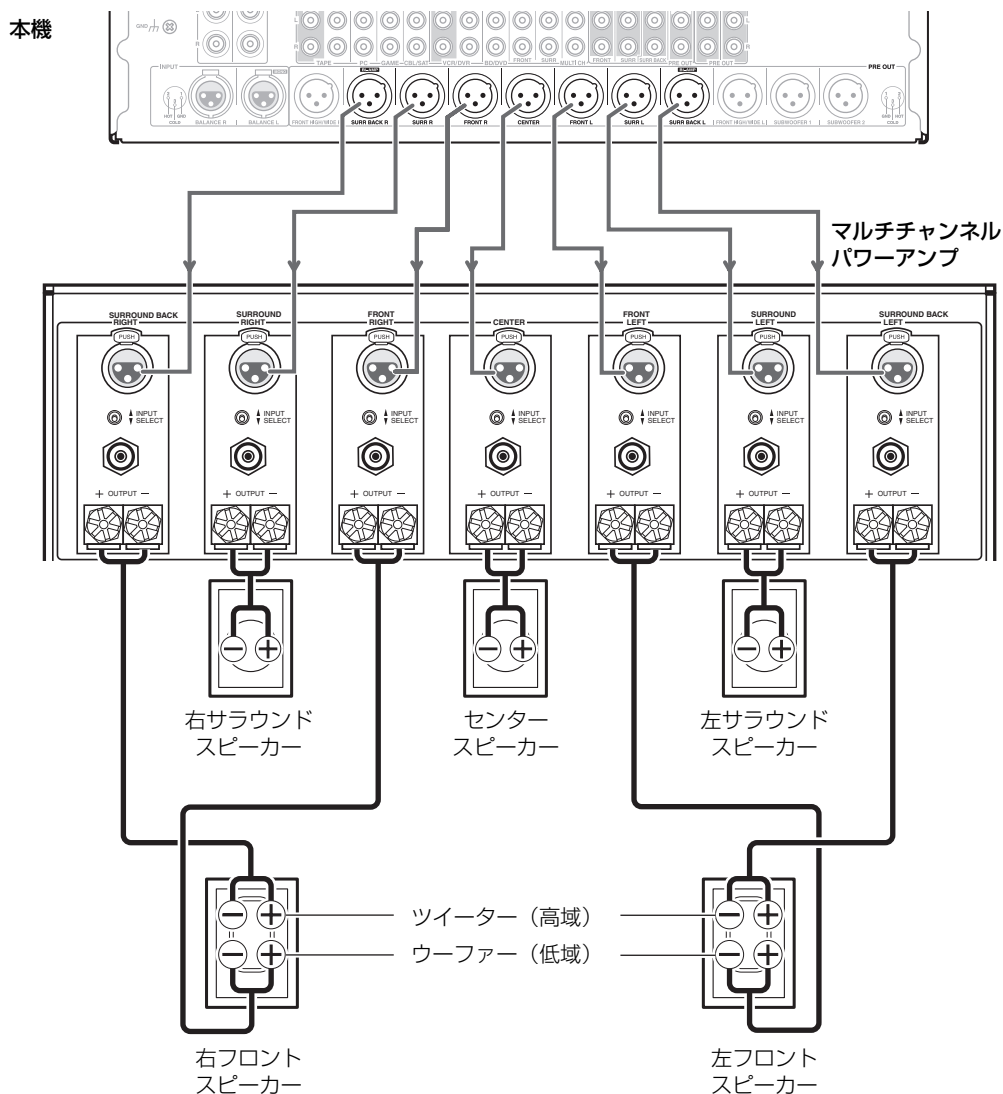


## バランス型XLR 出力端子がある機器と接続する

バランス型XLR出力端子がある機器は、バランス型XLRケーブルを使って、本機の**BALANCE L/R INPUT**端子に接続します。

モノラルのソースは**BALANCE L** 端子に接続します。機器を接続したら「**アナログ音声入力**」の「**バランス入力**」で機器を入力切換ボタンに割り当て (→ 50)、「**入力チャンネル**」でステレオ入力かモノラル入力かを設定します (→ 50)。




ステレオソースの  
バランス型XLR 出力端子

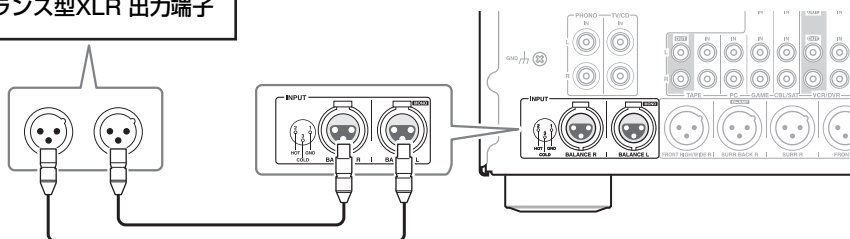

## アンテナを接続する


AM ANTENNA端子  
FM ANTENNA 75Ω端子

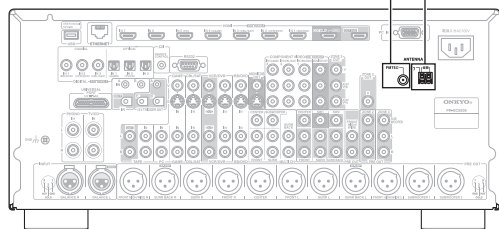

### AM室内アンテナを接続する

AMアンテナは必ず室内で使用してください。

#### 1 AMアンテナを組み立てる

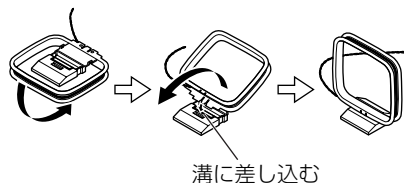


#### 2 AMアンテナ線を接続する

AMアンテナのコードは、分岐した先端を端子の奥までしっかりと差し込みます。


コードのビニールの部分ではなく、導線の部分が接続端子に挟まれるようにします。

AMアンテナのコードは、先端を左右端子のどちらに接続してもかまいません。

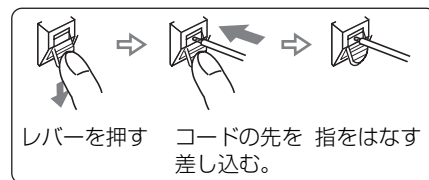

### 3 AM室内アンテナを調整する

AM放送を聴きながら受信状態が良好になるようアンテナの位置を変えたり向きを調整します。

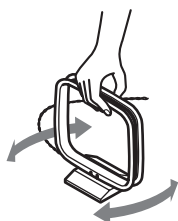

本機、テレビ、スピーカーコード、電源コードからは、できるだけ離してください。

#### ヒント

- マンションなど鉄筋の建物の場合、窓際などできるだけ電波が届きやすいところにアンテナを設置してください。


#### ご注意

- AM室内アンテナの巻き線部は、ほどかないでください。

### FM室内アンテナを接続する


FM室内アンテナは必ず室内で使用してください。

#### 1 FMアンテナを接続する

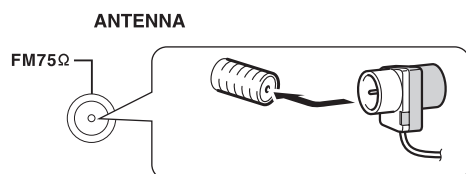


#### 2 FM室内アンテナを調整して固定する

FM放送を聴きながらFMアンテナの調整をします。

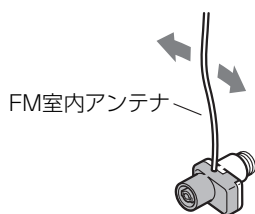

アンテナの方向を変えて受信状態が良好になる設置場所を見つけます。

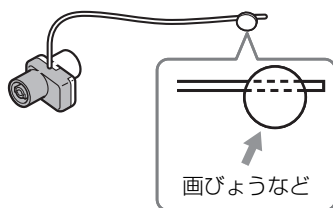


画びょうなどでアンテナの先を軽くはさんで止めます。

#### ご注意

- 画びょうを使うときは、指先などにけがをしないように注意してください。


#### ヒント

- アンテナの先がはずれてしまう場合は、アンテナの先端を結びと止めやすくなります。



### FM屋外アンテナを接続する

付属のFM室内アンテナできれいに受信できない場合は、市販の屋外アンテナを使用します。

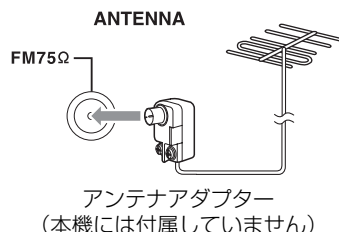

#### ご注意


- なるべく建物の陰にならず、FM放送電波が直接受信できる場所に設置してください。
- 自動車のエンジンによる雑音を避けるため、道路からできるだけはなれたところに設置してください。
- 屋外用FMアンテナは、屋外に設置した場合にもっとも効果が得られるよう設計されています。ただし、屋根裏に設置した場合に、一定の効果が得られることがあります。
- 送電線の近くは危険ですので、絶対に設置しないでください。
- 感電防止のため、必ずアースをとってください。

#### ヒント

- ケーブルテレビをご覧の方は、FMがテレビと同時に送られている場合がありますので、それを利用すれば安定したFM受信が可能です。受信方法や周波数については、ご契約のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。

### AM屋外アンテナを接続する


付属のAM室内アンテナできれいに受信できない場合は、市販の屋外アンテナを使用します。

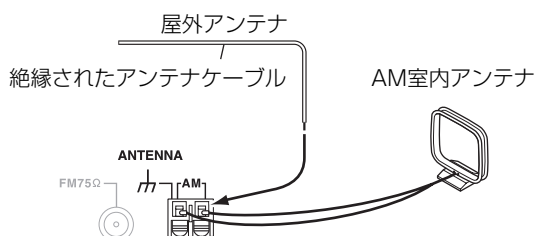


AM屋外アンテナは屋外に水平に設置した場合にもっとも効果が得られるように設計されています。ただし、アンテナを室内で窓より上側に水平に設置した場合に、一定の効果が得られることがあります。AM室内アンテナは上側に接続してください。感電防止のためAM屋外アンテナは、お客様がお住まいの地域の規則に従い、接地を行ってください。

# AV機器との接続について

## 接続イメージ

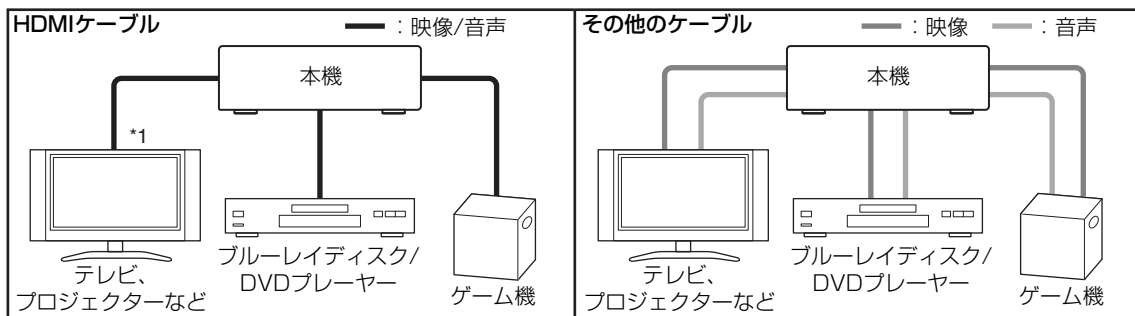

- \*1 オーディオリターンチャンネル（ARC）機能に対応していないテレビの場合は、別途光デジタルケーブル接続が必要です。AV機器の接続を行う場合は、AV機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 電源コードは、すべての接続が完了するまでつながないでください。プラグは奥までしっかり押し込んでください（ノイズや誤動作の原因になります）。
  - ケーブル同士の接触を防ぐため、映像・音声ケーブルや電源・スピーカーコードが接近しないようにしてください。

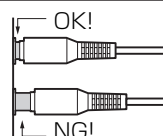

## 接続に必要なケーブルの名称と接続端子の形状

信号	ケーブル名称	接続端子	説明
映像/音声	HDMIケーブル	HDMI	映像信号と音声信号をデジタル伝送します。
映像	コンポーネントビデオケーブル	Y PB/CB PR/CR 緑 青 赤	Sビデオよりも良い画質が得られます。映像機器の制御信号（アスペクト比など）を送ることはできません。
	アナログRGBケーブル		PCとディスプレイを接続する、従来のアナログインターフェイスです。（D-Sub、D-subminiatureとも呼ばれています。）
	Sビデオケーブル	S	コンポジットの映像より良い画質が得られます。本機では映像機器の制御信号（アスペクト比など）を送ることはできません。
	ビデオケーブル（コンポジット）	V 黄	標準的な映像信号用の端子で、多くのテレビやビデオなどの映像機器に装備されています。
音声	光デジタルケーブル（OPTICAL）	OPTICAL	PCM*、ドルビーデジタルやDTSなどのデジタルサウンドを楽しむことができます。音質は同軸デジタルと同レベルです。
	同軸デジタルケーブル（COAXIAL）	COAXIAL	PCM*、ドルビーデジタルやDTSなどのデジタルサウンドを楽しむことができます。音質は光デジタルと同レベルです。
	バランス型XLRケーブル	INPUT PREOUT	アナログ音声を伝送します。バランスタイプのXLRケーブルは長いケーブル引き回しでもノイズを最小限に抑えるため長距離の伝送に適しています。
	オーディオ用ピンケーブル	L 白 R 赤	アナログ音声信号を伝送します。
	オーディオ用マルチチャンネルピンケーブル	CENTER (SUBWOOFER) SURR FRONT SURR-MULTICH	DVD オーディオ対応のDVD プレーヤーなどとの接続に使用します。 アナログマルチチャンネル音声を伝送します。


\* PCM入力信号で利用できるサンプリングレートは、32、44.1、48、88.2、96kHzです。HDMI接続の場合は、176.4、192kHzも利用できます。

光デジタル入力端子について  
本機的光デジタル入力端子は、すべて扉タイプですので、扉をそのまま奥へ倒すようにして、光デジタルケーブルを差し込んでください。

ご注意

- 光デジタルケーブルはまっすぐ抜き差ししてください。ななめに抜き差しすると、扉が破損する場合があります。

AV機器をHDMI接続する

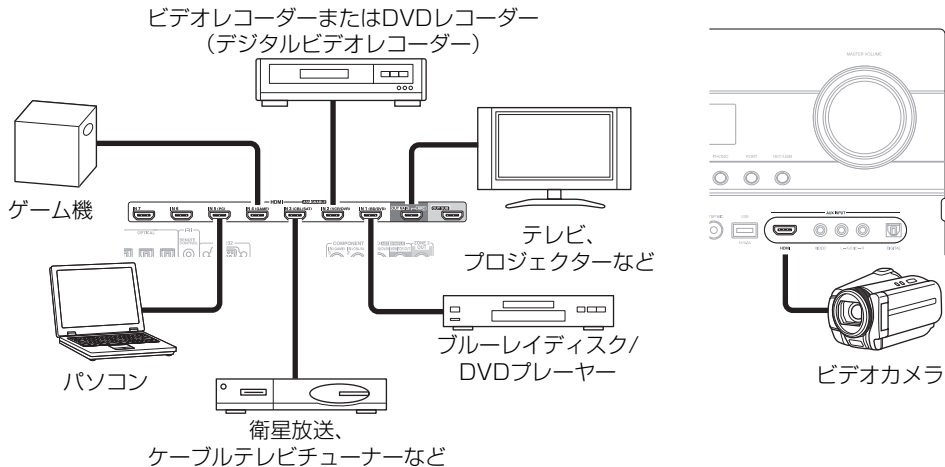

AV機器は割り当てられた端子に接続してください。初期設定は以下のようになっています。  
✓：割り当ては変更できます（→ 48～49）。

端子		信号	AV機器	割り当て可能
入力	HDMI IN 1	映像/音声	ブルーレイディスク/DVDプレーヤー	✓
	HDMI IN 2		ビデオレコーダーまたはDVDレコーダー (デジタルビデオレコーダー)	✓
	HDMI IN 3		衛星放送、ケーブルテレビチューナーなど	✓
	HDMI IN 4		ゲーム機	✓
	HDMI IN 5		パソコン	✓
	HDMI IN 6		その他の機器	✓
	HDMI IN 7		その他の機器	✓
	AUX INPUT HDMI		ビデオカメラ	
出力	HDMI OUT MAIN		テレビ	
	HDMI OUT SUB		プロジェクターなど	

「HDMIについて」（→ 106）と「**RIHD**と互換性のあるテレビやプレーヤー/レコーダーをご使用になるには」（→ 107）をご覧ください。

■オーディオリターンチャンネル（ARC）機能

オーディオリターンチャンネル（ARC）は、HDMI対応テレビからの音声信号を、本機の**HDMI OUT MAIN**端子から入力できる機能です。

- ARC機能を使用するには、**TV/CD**入力切換を選び、ARC機能に対応しているテレビで、「**HDMI コントロール(RIHD)**」を「**オン**」（→ 63）にし、「**オーディオリターンチャンネル**」を「**自動**」（→ 63）に設定する必要があります。

ヒント

- HDMI IN**端子から入力された音声を、テレビのスピーカーで聴くときは、以下の設定を行ってください。
  - **RIHD**に準拠したテレビをご使用の場合は、「**テレビ連動**」を「**オン**」にしてください（→ 63）。
  - **RIHD**に準拠していないテレビをご使用の場合は、「**テレビオーディオ出力**」を「**オン**」（→ 62）にするか「**テレビ連動**」を「**オフ**」にしてください。
  - ブルーレイディスク/DVDプレーヤー側でHDMI音声出力設定をPCMに設定してください。
  - テレビの音声を本機で聴く場合は、「**外部機器を接続する**」をご覧ください（→ 24）。

ご注意


- HDMI機器の音声を本機で聴く場合は、テレビにHDMI機器の映像が映る状態にしておいてください（本機が接続されているHDMI入力をテレビ側で選んでください）。テレビの電源をオフにしていたり、テレビ側で他の入力を選んでいる状態では、本機から音声が出なかったり、途切れるなど正常に音が出ないことがあります。




- 「テレビオーディオ出力」が「オン」(→ 62)に設定され、テレビのスピーカーから音が聴こえる場合は、本機でボリュームを調整すると、本機のスピーカーからも音声が出力されます。「テレビ連動」が「オン」(→ 63)に設定され、**RIHD**に準拠したテレビのスピーカーから音が聴こえる場合は、本機でボリュームを調整すると、本機のスピーカーから音声が再生され、テレビのスピーカーから音が聴こえなくなります。本機のスピーカーの音声再生を停止するには、設定の変更を行う、テレビの設定を変更する、または本機のボリュームを小さくしてください。

## 外部機器を接続する

前面パネル

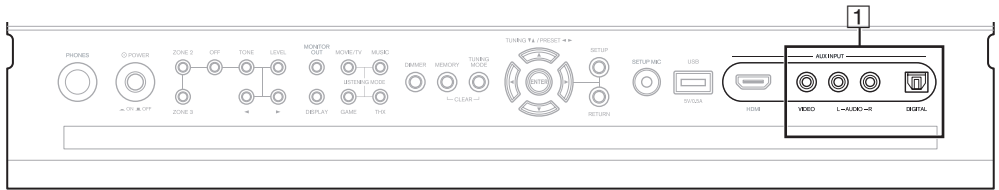

後面パネル

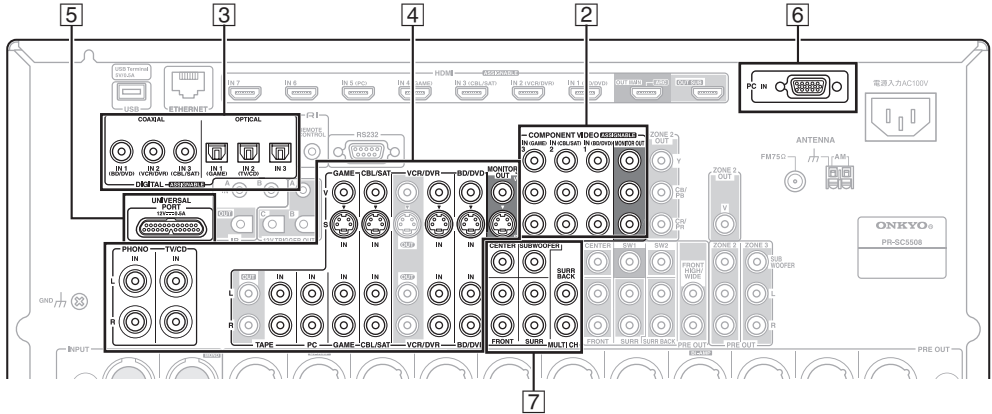

外部機器は割り当てられた端子に接続してください。初期設定は以下のようになっています。

✓：割り当ては変更できます (→ 49)。

No.	端子	信号	外部機器	割り当て可能
①	AUX INPUT	VIDEO	コンポジット映像	ビデオカメラなど
		AUDIO L/R	アナログ音声	
		DIGITAL	デジタル音声	
②	COMPONENT VIDEO	IN 1 (BD/DVD)	コンポーネント映像	ブルーレイディスク/DVDプレーヤー
		IN 2 (CBL/SAT)		衛星放送、ケーブルチューナーなど
		IN 3 (GAME)		ゲーム機
		MONITOR OUT		テレビ、プロジェクターなど
③	DIGITAL IN	COAXIAL IN 1 (BD/DVD)	デジタル音声	ブルーレイディスク/DVDプレーヤー
		IN 2 (VCR/DVR)		ビデオレコーダーまたはDVDレコーダー (デジタルビデオレコーダー)
		IN 3 (CBL/SAT)		衛星放送、ケーブルチューナーなど
	OPTICAL	IN 1 (GAME)		ゲーム機
		IN 2 (TV/CD)		テレビ、CDプレーヤー
		IN 3		その他の機器
④	MONITOR OUT	コンポジット、Sビデオ映像	テレビ、プロジェクターなど	
	BD/DVD IN	アナログ音声、コンポジット、Sビデオ映像	ブルーレイディスク/DVDプレーヤー	
	VCR/DVR IN		ビデオレコーダーまたはDVDレコーダー (デジタルビデオレコーダー)	
	CBL/SAT IN		衛星放送、ケーブルチューナーなど	
	GAME IN		ゲーム機	
	PC IN	アナログ音声	パソコン	
	TAPE IN		カセットテープデッキ、MD、CD-R	
	TV/CD IN		テレビ、CDプレーヤー、レコードプレーヤー*1	
	PHONO IN		レコードプレーヤー*1	



No.	端子	信号	外部機器	割り当て可能
⑤	UNIVERSAL PORT	アナログ音声/ 映像	iPodドック (UP-A1)	
⑥	PC IN*2	アナログRGB 映像	パソコン	
⑦	マルチチャンネル入力*3	アナログ音声	DVDプレーヤー、DVDオーディオプレーヤー、スーパーオーディオCDプレーヤー	✓

## ご注意

- \*1 フォノプリアンプ内蔵のレコードプレーヤー (MM) を**TV/CD IN**端子に接続します。フォノプリアンプを使用しない、または内蔵していない場合は、**PHONO IN**端子に接続してください。  
可動コイル (MC) カートリッジタイプの場合、本機に対応するMCヘッドアンプまたはMC変圧器を**PHONO IN**端子に接続してください。詳しくはレコードプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。
- アース (接地) 線のあるレコードプレーヤーは、アース線を本機の**グランド**端子に接続してください。ただし、レコードプレーヤーによっては、アース線を接続すると逆にノイズが大きくなる場合があります。その場合は、アース線を接続する必要はありません。
- \*2 パソコンを**PC IN**端子に接続し、**PC**入力切換を選ぶと、パソコンの映像信号が**HDMI OUT**端子から出力されます。**HDMI IN**端子に**PC**入力切換が割り当てられている場合は、**HDMI IN**端子から入力された信号が、**PC IN**端子から入力された信号よりも優先してHDMI出力端子へ出力されます。**PC IN**端子から入力した信号を優先して出力するには、「**HDMI 入力**」設定の「**PC**」を「- - - -」に設定します (→ 48)。
- \*3 マルチチャンネル入力を使用する前に入力切換ボタンへの割り当てが必要です (→ 50)。マルチチャンネル入力を使用するには、「**音声入力**」の設定が必要です (→ 66)。また、マルチチャンネル入力でのサブウーファー信号に対する入力感度を調整することができます (→ 50)。
- **AUX INPUT (VIDEO、AUDIO L/R)**端子から入力された音声・映像信号を、**ビデオ DVDレコーダー アウト** **VCR/ DVR OUT**端子に出力できます。
- ③の接続で、ドルビーデジタルとDTSを楽しむことができます。
- ④の接続で、別室 (ゾーン) に居ながら入力機器の音声を聴いたり録音することができます。

## ■録画方法

録画をするには、「録音・録画する」をご覧ください (→ 38)。

## オンキヨー製品と連動させる接続

**RI**端子付きのオンキヨー製品に、**RI**ケーブルとオーディオ用ピンケーブルを接続すると、以下のような連動機能が可能です。

**RI**ケーブルとは、オンキヨーのシステム動作用ケーブルです（本機には付属していません）。

**RI**ケーブルの接続だけではシステムとして動きません。オーディオ用ピンケーブルも正しく接続してください。

### 手順1：

各オンキヨー製機器が、オーディオ用ピンケーブルで接続されていることを確認してください（接続例の接続④）（→ 24）。

### 手順2：

**RI**ケーブルを接続します（図をご覧ください）。

### 手順3：

RIドックやカセットテープデッキを使う場合は、入力表示を切り換えます（→ 33）。

### ご注意

- 製品によっては、**RI**接続をしても、一部の機能が働かないことがあります。
- チューナーのタイマー機能や、録音機器のCDダビング機能は動きません。
- システム機能については、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- **RI**ケーブルの接続は、順序の指定はありません。
- **RI**端子が2つある場合、2つの端子の動きは同じです。どちらにもつなげます。
- 新旧製品の連動動作の対応/非対応については、コールセンターにお問い合わせください。
- RIドックなどのオンキヨー製ドックを、**RI**接続する場合は、入力表示を切り換えてご使用ください（→ 33）。
- 別室（ゾーン）への出力をオンにしている場合、連動機能は動きません。

## ■ オートパワーオン


本機がスタンバイモードになっている状態で、**RI**接続されている機器の再生を始めると、自動的に本機の電源が入り、該当する機器が入力ソースに選ばれます。

## ■ ダイレクトチェンジ

**RI**接続されている機器の再生が始まると、その機器が入力ソースに選ばれます。

## ■ リモコン操作

本機のリモコンを使って、**RI**に対応しているオンキヨー製機器を操作できます。リモコンを本機のリモコン受光部に向けて操作します。**RI**専用リモコンコードを登録してください（→ 90）。

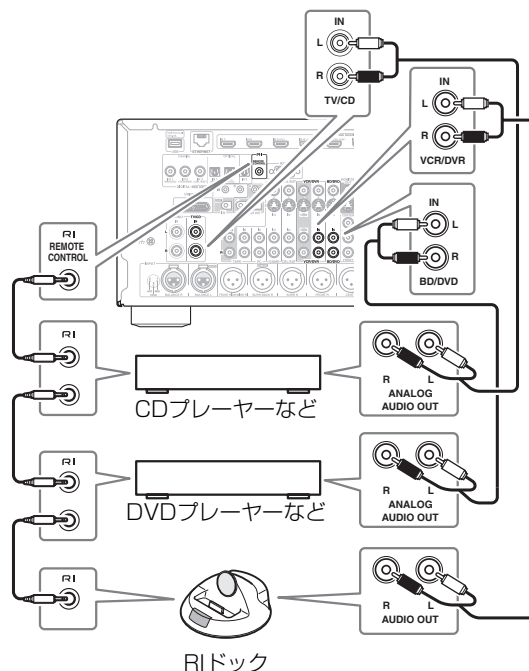

## 映像/音声接続のしくみ

本機はさまざまな接続形式に対応しており、各種AV機器を接続できます。どの接続形式を選ぶかは、お使いの機器によって異なります。以下を参考に接続をしてください。

### 映像接続のしくみ

映像関連機器は、ビデオ（コンポジット）、Sビデオ、PC IN（アナログRGB）、コンポーネント、HDMIの5種類の映像入出力端子に接続できます。一番画質のよい接続形式はHDMIになります。

本機では映像信号を使用機器に合わせて変換することができます。「モニター出力設定」(→ 47)により映像信号を変換してHDMI出力端子から出力するか、コンポーネント出力端子から出力するか選びます。

THXは、より良い映像をお楽しみいただくために、同じ入出力の信号は、変換せずにご使用いただくことをおすすめします。(たとえば、コンポーネント入力力はコンポーネント出力から、Sビデオ入力はSビデオ出力からの信号に設定してくだ

さい。)

本体のVCR/ DVR ボタンとRETURNボタンを同時に押すことで、本機のビデオ処理を最適化してTHXリスニングモードに適した設定にすることができます。VCR/DVRボタンを押したままRETURNボタンをくり返し押し


て、本機の表示部で「VideoProcessor: Skip」を選びます。両方のボタンから指を離します。ビデオ変換を使用する場合は、上記手順で「VideoProcessor: Use」を表示させて、両方のボタンから指を離します。設定をもとに戻すには、もう一度、同じボタンを同時に押してください。

#### ■「モニター出力設定」を「HDMIメイン」または「HDMIサブ」にした場合

ビデオ、Sビデオ、PC IN（アナログRGB）、コンポーネントに入力された映像信号は変換されてHDMI出力端子から出力されます。本機のHDMI OUT MAIN端子にテレビを接続している場合は「HDMIメイン」に、HDMI OUT SUB端子にテレビを接続している場合は「HDMIサブ」に設定してください。ビデオ、Sビデオ、コンポーネントに入力された各映像信号は、そのままそれぞれの出力端子からも出力されます。

##### ヒント


- 「モニター出力設定」で選択した出力と異なる端子にテレビを接続した場合、「モニター出力設定」は自動的に「アナログ」に設定されます(→ 47)。その場合、出力解像度の設定はHDMI出力に設定した値が設定されます(→ 48)。ただし、「1080p」または「1080p/24」を選ぶと「1080i」に切り換わり、「自動」を選ぶと「スルー」に切り換わります。

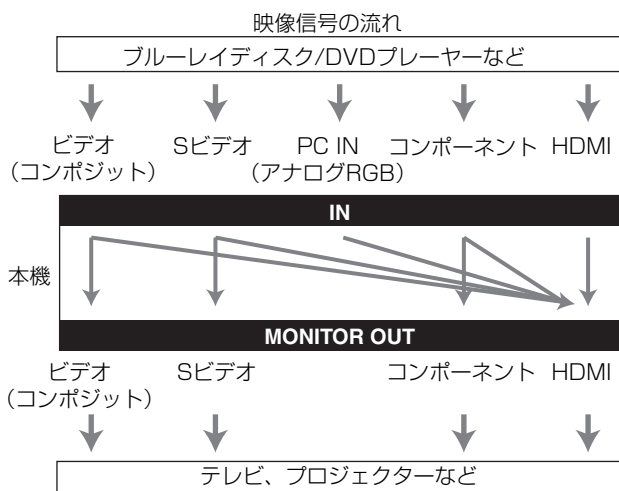

#### ■「モニター出力設定」を「両方」、「両方(メイン)」または「両方(サブ)」にした場合

ビデオ、Sビデオ、PC IN（アナログRGB）、コンポーネントに入力された映像信号は変換されてHDMI出力端子から出力されます。本機のHDMI OUT MAIN端子とHDMI OUT SUB端子にそれぞれテレビを接続している場合は「両方」、「両方(メイン)」または「両方(サブ)」に設定してください。ビデオ、Sビデオ、コンポーネントに入力された各映像信号は、そのままそれぞれの出力端子からも出力されます。

- ▶ **両方**：映像信号は両方のHDMI出力端子から、両方のテレビで対応している解像度で出力されます。「解像度」の設定は変更できません。
- ▶ **両方(メイン)**：映像信号は両方のHDMI出力端子から出力されますが、HDMI OUT MAIN端子からの出力が優先されます。映像の解像度によっては、HDMI OUT SUB端子からは映像信号が出力されない場合があります。
- ▶ **両方(サブ)**：映像信号は両方のHDMI出力端子から出力されますが、HDMI OUT SUB端子からの出力が優先されます。映像の解像度によっては、HDMI OUT MAIN端子からは映像信号が出力されない場合があります。

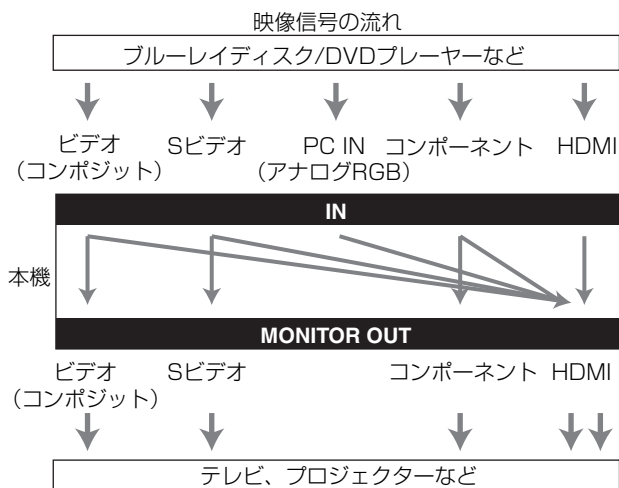

- 「モニター出力設定」を「両方」に設定をしていて、どのHDMI出力端子にも接続をしていない場合や、「モニター出力設定」を「両方(メイン)」または「両方(サブ)」に設定をしていて、それぞれの優先のHDMI出力端子に接続をしていない場合、「モニター出力設定」は自動的に「アナログ」に設定されます。


## ■「モニター出力設定」を「アナログ」にした場合

ビデオ、Sビデオ、PC IN (アナログRGB) の各端子

に入力した映像信号は変換されて**COMPONENT VIDEO MONITOR OUT**端子から出力されます。本機のHDMI出力端子をテレビのHDMI入力端子に接続していない場合は「アナログ」に設定してください。ビデオ信号はSビデオ信号に変換されます。逆にSビデオ信号はビデオ信号に変換されます。変換された信号は**MONITOR OUT V/S**の各映像端子からのみ出力されます。**VCR/DVR OUT V/S**の各映像端子からは出力されませんのでご注意ください。

ビデオ、Sビデオ、コンポーネントビデオに入力した各映像信号は、そのままそれぞれの出力端子から出力されます。

「解像度」を「スルー」に設定しているときにこの図のように信号が流れます (→ 48)。

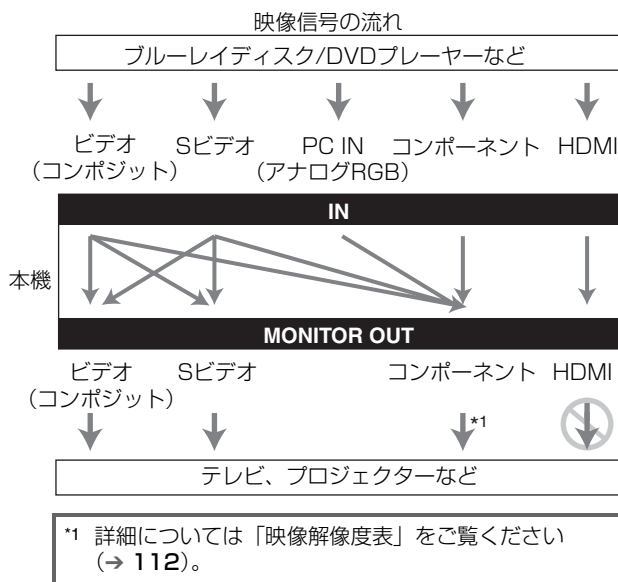


## ■映像信号の流れと解像度設定

「解像度」を「スルー」以外に設定しているとビデオ (コンポジット)、SビデオおよびPC IN (アナログRGB) 信号は変換されてコンポーネント出力の流れになります。

ビデオ・Sビデオおよびコンポーネント入力の信号はそれぞれ出力されますが、HDMI入力信号は出力されません。

ビデオ、Sビデオ、コンポーネントに入力した各映像信号は、そのままそれぞれの出力端子から出力されます。

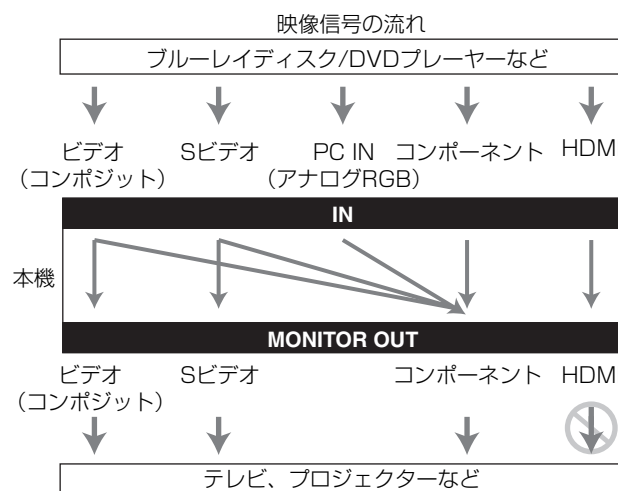


## 音声接続のしくみ

音声関連機器は、アナログ、マルチチャンネル、デジタル（光、同軸）、HDMIの音声入出力端子に接続できます。

本機は、デジタル入力信号を変換して、アナログ出力することはできません（またその逆も行いません）。たとえば、光デジタルまたは同軸デジタルに入力され

た音声信号は、**VCR/ DVR OUT**端子からは出力されません。

1つの入力系統に複数の音声信号が入力されている場合は、HDMI、デジタル（光、同軸）、アナログの順で優先出力されます。

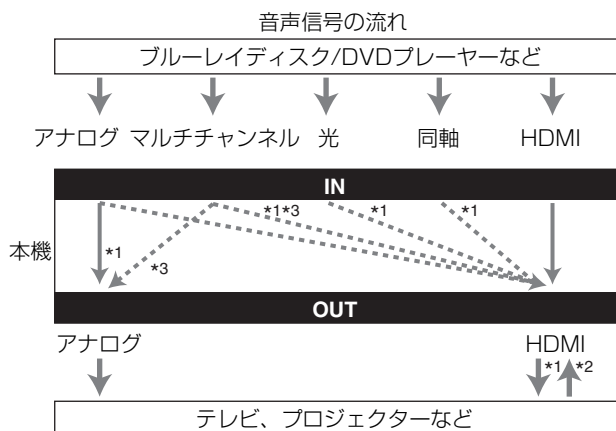

\*1 「テレビオーディオ出力」の設定によって異なります（→ 62）。


\*2 ARC機能対応テレビで、「オーディオリターンチャンネル」を「自動」に設定すると（→ 63）、テレビの音声<sup>テレビ</sup>が本機に入力されます。**TV/CD**入力切換を選び、ARC機能対応テレビである必要があります。

\*3 フロントL/Rのみ出力します。

## 電源コードを接続する

### 手順1：

付属の電源コードを、本機の**電源入力AC100V**端子に接続します。

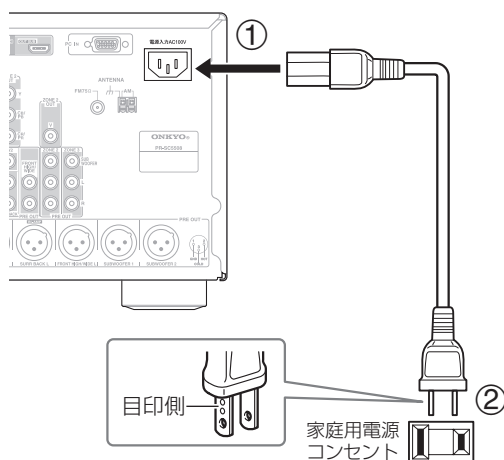

### 手順2：

電源コードを家庭用電源コンセントに接続します。

### 電源コードを接続する前に

- すべての接続が完了していることを確認してください。
- 付属の本機専用電源コード以外は使用しないでください。
- 家庭用電源コンセントに電源プラグを差し込んだ状態で、**電源入力AC100V**端子から電源コードを抜くと、感電する可能性があります。電源コードを接続するときは、最後に家庭用電源コンセントに接続し、抜くときは最初に家庭用電源コンセントから抜いてください。
- 本機の電源を入れると、瞬間的に大きな電流が流れて、コンピューターなどの機器の動作に影響することがあります。コンピューターなど、繊細な機器とは別系統のコンセントに接続することをおすすめします。


### より良い音で聴いていただくために

本機の電源コンセントは極性の管理がされています。電源プラグの目印側を、家庭用電源コンセントの溝の広い方に合わせて差し込んでください。家庭用電源コンセントの溝の長さが同じ場合は、どちらを接続してもかまいません。


### ご注意

- 電源コードをコンセントから抜くときは、本機の主電源をオフにしてから抜いてください。


# 本機の電源を入れる・切る

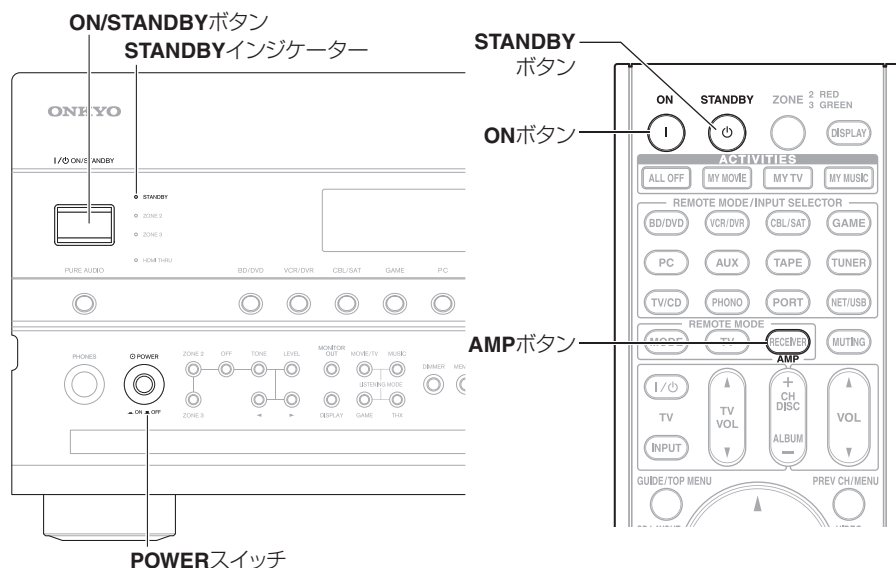

## 電源を入れる

- 1 <sup>パワー</sup> **POWER**スイッチを押して（）、主電源を入れる
- 2 <sup>オン</sup> <sup>スタンバイ</sup> 前面パネルの**ON/STANDBY**ボタンを押す  
または  
<sup>アンプ</sup> リモコンの**AMP**ボタンを押して**ON**ボタンを押す  
**STANDBY**インジケーターが消え、表示部が点灯します。

## 電源を切る

- 前面パネルの**ON/STANDBY**ボタンを押す  
または  
リモコンの**STANDBY**ボタンを押す  
本機がスタンバイ状態になります。本機の電源を入れたときに、大きな音が鳴って驚かないように、必ず音量を下げてから電源を切るようにしてください。  
主電源を切るには**POWER**スイッチを押し、OFF（）にします。

# 基本操作

この取扱説明書では、特に指定のない限り、リモコンを使った手順を説明しています。

## 接続した機器を再生する

### ■ 本機で操作する

#### 1 入力切換ボタンで再生する機器を選ぶ

#### 2 機器の再生を始める

以下の項目もご覧ください。

- 「本機のリモコンで他の製品を操作する」(→ 88)
- 「iPodを操作する」(→ 83)

#### 3 音量を調整する場合は、<sup>マスター</sup>MASTER <sup>ボリューム</sup>VOLUMEつまみで調整する

#### 4 リスニングモードを楽しむ

以下の項目もご覧ください。

- 「リスニングモードを使う」(→ 39)
- 「オーディシー」(→ 56)

### ■ リモコンで操作する

#### 1 <sup>アップ</sup>AMPボタンを押して、入力切換ボタンで再生する機器を選ぶ

#### 2 機器の再生を始める

以下の項目もご覧ください。

- 「本機のリモコンで他の製品を操作する」(→ 88)
- 「iPodを操作する」(→ 83)

#### 3 音量を調整する場合は、<sup>ボリューム</sup>VOL ▲/▼ボタンで調整する

#### 4 リスニングモードを楽しむ

以下の項目もご覧ください。

- 「リスニングモードを使う」(→ 39)
- 「Audyssey」(→ 56)

## 表示を確認する

入力信号の様々な情報を表示することができます。


<sup>ユニバーサル</sup>(UNIVERSAL PORT端子に接続した機器は除く。)

<sup>ディスプレイ</sup>AMPボタンを押して、DISPLAYボタンをくり返し押す

### ヒント

- 本体のDISPLAYボタンでも操作できます。

以下の情報を表示できます。

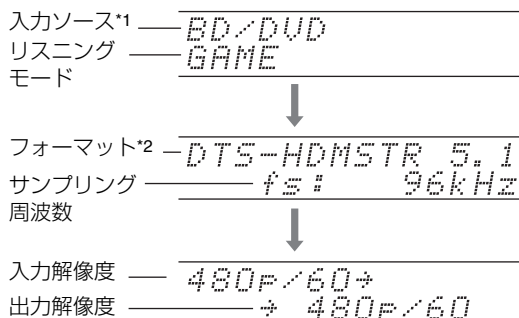

\*1 「セレクト名変更 (名前の編集)」で変更した名称で表示されます (→ 58)。

\*2 入力信号がアナログの場合は、表示されません。入力信号がPCMの場合は、サンプリング周波数が表示されます。入力信号がPCM以外のデジタルの場合は、フォーマットが表示されます。情報は約3秒間表示されたあと、元の表示に戻ります。

## 表示部の明るさを変える

表示部の明るさを変えることができます。

<sup>ディマー</sup>AMPボタンを押して、DIMMERボタンをくり返し押す

以下のように明るさが変わります。

- 通常+MASTER VOLUMEつまみのまわりのライトが点灯。
- 通常+MASTER VOLUMEつまみのまわりのライトが消灯。
- やや暗い+MASTER VOLUMEつまみのまわりのライトが消灯。
- 暗い+MASTER VOLUMEつまみのまわりのライトが消灯。

### ヒント

- 本体のDIMMERボタンでも操作できます。



## 一時的に音量を小さくする

音量を一時的に小さくできます。

アンブ AMPボタンを押して、MUTINGボタンを押す

表示部に MUTING 表示が点滅します。

### ヒント

- 解除するには、**MUTING**ボタンをもう一度押すか音量調整をします。
- 本機がスタンバイ状態になった場合にも、解除されます。

## スリープタイマーを使う

指定した時間が経過すると、電源が自動的に切れるように設定できます。

スリープ AMPボタンを押して、SLEEPボタンを押す

「Sleep 90 min」が表示され、90分後にスタンバイ状態になります。ボタンを押すたびに10分単位で設定時間が短くなります。

スリープタイマー設定中は**SLEEP**表示が点灯します。残り時間を約5秒間表示したあと、元の表示に戻ります。


### ヒント

- スリープタイマーを解除するには、**SLEEP**表示が消えるまで、くり返し**SLEEP**ボタンを押すか、一度スタンバイ状態にしてから、再度電源を入れます。
- **SLEEP**ボタンを押すと、スタンバイ状態になるまでの残り時間が表示されます。ただし、残り時間が10分以下のときに**SLEEP**ボタンを押すと、スリープタイマーは解除されます。

## ホームメニューを使う

ホームメニューを使うと、通常のメニューをたどることなく、よく利用するメニューにすばやくアクセスできます。このメニューを利用して、設定を変更したり、現在の情報を確認したりできます。

1 AMPボタンを押して、HOMEボタンを押す  
以下の情報がテレビ画面に表示されます。  
(英語表示のみになります)

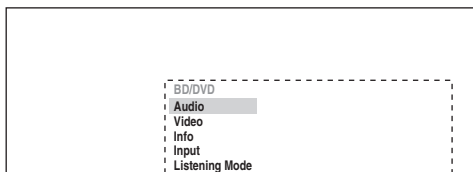

## 2 ▲/▼/◀/▶ボタンを使って、目的の項目を選ぶ

### ▶ Audio

オーディオの設定をおこないます。詳細は、「オーディオ設定を使う」をご覧ください(→ 64)。

### ▶ Video\*1

変更できる項目は、「Wide Mode(ワイドモード)」、「Picture Mode(ピクチャーモード)」、「Brightness(明るさ)」、「Contrast(コントラスト)」、「Hue(色合い)」と「Saturation(彩度)」です。リモコンの**VIDEO**ボタンを使うと、このメニューにすばやくアクセスできます。

以下の項目もご覧ください。

- 「画質調整」(→ 58)

### ▶ Info\*2\*3

情報を表示できる項目は、「Audio」、「Video」と「Tuner」です。

### ▶ Input\*3\*4

入力名、入力設定、ARC機能設定の情報を確認しながら、入力ソースを選ぶことができます。

**ENTER**ボタンを押して、現在の入力ソースを表示したあと、▲/▼ボタンを押して、目的の入力ソースを選びます。**ENTER**ボタンをもう一度押すと、選んだ入力ソースに切り換わります。

### ▶ Listening Mode

「Movie/TV」、「Music」、「Game」、「THX」の 카테고リーに分類されたリスニングモードを選ぶことができます。

▲/▼ボタンを使ってカテゴリーを選び、◀/▶ボタンでリスニングモードを選びます。

**ENTER**ボタンを押すと、選んだリスニングモードに切り換わります。

### ご注意

- \*1 「Picture Mode」で「Custom(カスタム設定)」を選んでいる場合のみ(→ 59)、**ENTER**ボタンを押すと、「Brightness」、「Contrast」、「Hue」、「Saturation」といった項目を調整できます。  
**ENTER**ボタン、または**RETURN**ボタンを押すと、「Picture Mode」に戻ります。
- \*2 入力ソースとリスニングモードによっては、表示された出力チャンネルの一部しか音声が出ないことがあります。
- \*3 「セレクト名変更(名前の編集)」で任意の名称を入力すると(→ 58)、入力ソースがその名称で表示されます。名称を入力していない場合でも、本機がHDMI接続で機器名を受信しているときは、その機器名が表示されます(→ 23)。
- \*4 **PORT**入力切換ボタンの場合は、iPodドックの名称が表示されます。



## 入力表示を切り換える

オンキヨー製の<sup>テープ イン</sup>RI端子付きRIドックを、本機の**TAPE IN**端子や<sup>ゲーム</sup>**GAME IN**端子または<sup>ビデオ DVDレコーダー</sup>**VCR/ DVR IN**端子に接続した場合、ダイレクトチェンジなどのシステム動作を正しく行うために、入力表示を切り換える必要があります。この設定は、前面パネル以外で行うことはできません。

### 1 TAPE、GAMEまたはVCR/DVRボタンを押して、表示部に「TAPE」「GAME」または「VCR/DVR」を表示させる

TAPE

GAME

VCR/DVR

### 2 TAPE、GAMEまたはVCR/DVRボタンを約3秒間押し続けて、表示を切り換える

この手順をくり返すと、以下のように表示が切り換わります。

**TAPEボタン**

「TAPE」→「MD」→「CDR」→「DOCK」→「TAPE」…

**GAMEボタン**

「GAME」→「DOCK」→「GAME」…

**VCR/DVRボタン**

「VCR/DVR」→「DOCK」→「VCR/DVR」…

**ご注意**

- **TAPE、GAME、VCR/DVR**の各入力切換ボタンで「DOCK」を選べますが、同時には選べません。
- 本機付属のリモコンで操作する前に、まず**RI**専用リモコンコードを登録してください (→ 90)。

## ヘッドホンで聴く

標準プラグ (6.3 mm) のステレオヘッドホン  
を、**PHONES**端子に接続する

**ご注意**

- 接続するときは音量を下げてください。
- ヘッドホン使用中はスピーカーからの音が消えます。
- <sup>ピュア オーディオ ステレオ モノ</sup>Pure Audio、Stereo、Monoまたは<sup>ダイレクト</sup>Direct以外のリスニングモードを選択している場合は、ヘッドホンを接続すると、自動的に<sup>ステレオ</sup>Stereoリスニングモードになります。
- ヘッドホン接続時は、Pure Audio、Mono、DirectまたはStereoリスニングモードが選択できます。

## 簡単マクロ機能を使用する

<sup>アクティビティーズ</sup>**ACTIVITIES**ボタンを使用するとボタン1つで複数のリモコン操作を実行できます。

このボタンには以下の2つのモードがあります。

▶ **簡単マクロモード**：

本機、再生機器、テレビのオン/オフ操作ができます。

▶ **標準マクロモード**：

お好みの操作を登録することができます (→ 96、98)。

**ご注意**

- **ACTIVITIES**ボタンのうち1つでも標準マクロモードを設定するとすべての**ACTIVITIES**ボタンが標準マクロモードになります。
- **ACTIVITIES**ボタンを使用する場合は、まず、使用するAV機器のリモコンコードの登録を行ってください (→ 90)。

## ACTIVITIESボタンで起動する

<sup>マイ ムービー</sup>**MY MOVIE**、<sup>ミュージック</sup>**MY TV**または<sup>アクティビティーズ</sup>**MY MUSIC**ボタンを押す

お買い上げ時の**ACTIVITIES**ボタンは簡単マクロモードに設定されています。

以下にお買い上げ時の動作を説明します。

**MY MOVIE**：

1. テレビの電源が入る。
2. **REMOTE MODE**の「BD/DVD」に登録した再生機器の電源が入る。
3. 本機の電源が入る。
4. 入力が「BD/DVD」に切り換わる。
5. 「BD/DVD」に設定した再生機器が再生を開始する\*1。

**MY TV**：

1. テレビの電源が入る。
2. **REMOTE MODE**の<sup>ケーブル サテライト</sup>「CBL/SAT」に登録した再生機器の電源が入る。
3. 本機の電源が入る。
4. 入力が「CBL/SAT」に切り換わる。

**MY MUSIC**：

1. **REMOTE MODE**の「TV/CD」に登録した再生機器の電源が入る。
2. 本機の電源が入る。
3. 入力が「TV/CD」に切り換わる。
4. 「TV/CD」に設定した再生機器が再生を開始する\*1。

**ご注意**

- **ACTIVITIES**ボタンを押すと、登録されている操作が完了するまでは他の**ACTIVITIES**ボタンは使用できません。
- **ACTIVITIES**ボタンで起動した後、他の**ACTIVITIES**ボタンを使用するには、**ALL OFF**ボタンを押してから、他の**ACTIVITIES**ボタンを押してください。

\*1 再生機器の起動時間によっては再生コマンドが効かないことがあります。この場合、リモコンの▶ ボタンを押してください。

## すべての機器をオフにする

### ALL OFFボタンを押す

前回押した**ACTIVITIES**ボタンに登録されている再生機器、本機、テレビがオフになります。\*2

\*2 前回押した**ACTIVITIES**ボタンが**MY MUSIC**のときはテレビはオフになりません。

## ACTIVITIESボタンに登録されている再生機器を変更する

簡単マクロモードの**ACTIVITIES**ボタンに登録されている再生機器を以下の手順で変更することができます。

### 操作したい再生機器が登録されている

**REMOTE MODE**ボタンを押しながら、変更したい**ACTIVITIES**ボタンを約3秒間押し続ける

**ACTIVITIES**ボタンが2回点滅し、変更が完了します。

例：

**MY MOVIE**ボタンで**REMOTE MODE**ボタンの「VCR/DVR」に登録されている再生機器を操作したいときは、**REMOTE MODE**ボタンの**VCR/DVR**ボタンを押しながら、**MY MOVIE**ボタンを約3秒間押し続ける。

### ヒント

- OSDメニューでも設定できます（→ 96）。

## お買い上げ時の設定に戻す

**1 HOME**ボタンを押しながら、**ALL OFF**ボタンが点灯するまで**ALL OFF**ボタンを（約3秒間）押し続ける

**2 HOME**ボタンと**ALL OFF**ボタンを放し、**ALL OFF**ボタンをもう一度押す  
**ALL OFF**ボタンが2回点滅します。

## 自動スピーカー設定をする

オーディシー マルチイーキュー

### (Audyssey MultEQ® XT32機能)

付属の測定用マイクを使って、自動的にスピーカーの数、音量レベルの調整、各スピーカーの最適なクロスオーバー周波数、および視聴位置からの距離を測定します。また、部屋の中の様々な環境により生じる音のひずみを補正するため、クリアでバランスのよい音になります。Audyssey MultEQ XT32機能を使用することで、

Audyssey Dynamic EQ<sup>®</sup>機能を利用できるようになります。Audyssey Dynamic EQの働きにより、どの音量でも適切な音のバランスを保つことができます（→ 56）。この機能を使用する前に、使用するすべてのスピーカーを接続してください。

「Dynamic EQ」を「オン」に設定すると（→ 56）、「イコライザ」が「Audyssey」に設定されます（→ 52）。

「Dynamic EQ」を「オフ」に設定した場合は、「Dynamic Volume」は「オフ」に設定されます（→ 57）。

8ヶ所で測定した場合、設定には約30分かかります。スピーカーの数によって時間は変わります。

## Audyssey MultEQ XT32を使う

ホームシアターで、すべての視聴者が楽しめる視聴環境を構築するために、視聴エリア内で最大8ヶ所の測定を行います。視聴者が座った状態の耳の高さに、測定用のマイクを設置し、三脚台を使用して、視聴時の耳の高さに近い位置に、マイクの先端が天井を向くように固定してください。測定中に、マイクを直接手で握っていると、正確に測定できません。

### ヒント

- 測定箇所が多いほど、よりよい視聴環境を構築できます。最適な視聴環境を構築するためには、8ヶ所での測定をお勧めします。


### ■最初に測定する位置

視聴エリアの中心、または1人で視聴するときに座る位置です。Audyssey MultEQ XT32では、この位置の測定値に基づいて、スピーカーの距離、音量、極性、サブウーファの最適なクロスオーバー値を計算します。

### ■2～8番目に測定する位置

1回目の中心位置以外の視聴位置を最高7ヶ所まで測定します。

次の例は典型的なホームシアターの座席配置を示したものです。測定する場合は、ホームシアターの視聴エリアに最も適したマイク測定位置を選んでください。

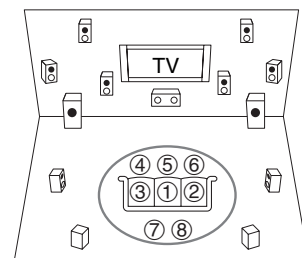

○：視聴エリア

①～⑧：マイク測定位置

ご注意


- 測定中は、部屋をできるだけ静かにしてください。周囲の雑音や無線周波妨害（RFI）があると、部屋の測定が中断される場合があります。窓を閉めて、テレビ、ラジオ、エアコン、蛍光灯、家電機器、調光器、その他の機器を停止してください。携帯電話は（使用中でなくても）電源を切るか、すべてのオーディオ機器から離れた場所に置いてください。
- 自動スピーカー設定が実行されると、各スピーカーから再生されるテスト音をマイクが拾います。
- ヘッドホンを接続しているときは、測定できません。

## 1 本機の電源と、接続しているテレビの電源を入れる

テレビの入力を、本機に接続した入力へ切り換えてください。


## 2 付属の測定用マイクを、測定位置に設置してから、マイクのプラグを、本機のSETUP MIC端子に接続する

SETUP MIC端子

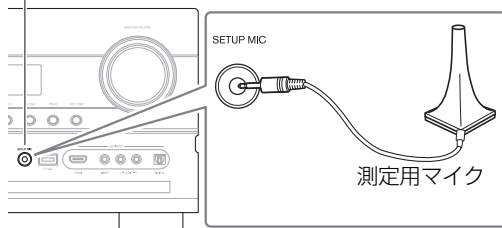

メニューが表示されます。

## 3 設定が完了したら、ENTERボタンを押す

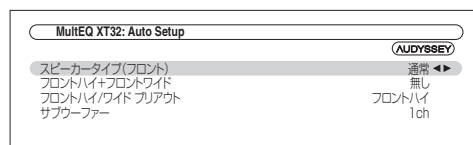

- 「スピーカータイプ(フロント)」設定、または「フロントハイ+フロントワイド」設定を変更する場合、詳細は「スピーカーセッティング」をご覧ください（→ 50）。
- フロントハイまたは フロントワイドスピーカーのどちらかを接続している場合は、「フロントハイ/ワイド プリアウト」を設定してください。
- サブウーファーを接続している場合は「サブウーファー」で「1ch」または「2ch」を選んでください（→ 51）。接続していない場合は、「無し」を選んで手順5へ進んでください。

## 4 アンプ内蔵サブウーファーを接続している場合は、サブウーファーの音量レベルを75dBに調整する

サブウーファーからテスト音が出ます。サブウーファーの音量を調整してください。

ご注意

- 「サブウーファー」を「1ch」に設定している場合、左側（SW1）のみ測定されます。2台のサブウーファーを接続し、「サブウーファー」を「1ch」に設定している場合、右側（SW2）は測定されず、音声も出力されません。
- サブウーファーを1台のみ接続、または接続せずに「サブウーファー」を「2ch」に設定している場合、エラーになります。
- お使いのサブウーファーに音量調整がない場合は、画面に表示される音量レベルは無視して、ENTERボタンを押して次の手順に進んでください。
- サブウーファーの音量調整を最大まで上げて、画面に表示される音量レベルが75dBよりも低い場合は、ENTERボタンを押して次の手順に進んでください。

## 5 ENTERボタンを押す

自動スピーカー設定が始まります。

接続したスピーカーからテスト音を出しながら、マイクで測定します。

完了するまで数分かかります。

自動スピーカー設定中は、話したり、スピーカーとマイクの間に立ったりしないでください。


測定を途中で止めるときは、マイクのプラグを抜いてください。

## 6 マイクを次の測定位置に設置し、ENTERボタンを押す

測定が再開されます。完了するまで数分かかります。

## 7 画面にしたがって、手順6をくり返す

## 8 ▲/▼ボタンで選択項目を選び、ENTERボタンを押す

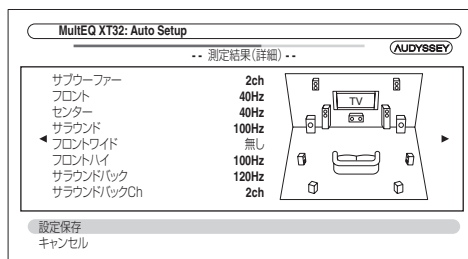

以下の選択項目があります。

▶ 設定保存：

計算結果を保存して終了します。

▶ キャンセル：

結果をキャンセルして終了します。

ヒント

- 詳細、距離、音量レベルの測定結果は、◀/▶ボタンで表示切り換えできます。


## 9 マイクを取り外す

## ご注意

- 自動スピーカー設定が完了したら、「**イコライザ**」が「**Audyssey**」に設定されます (→ 52)。マイクを抜くと**Audyssey**表示が点滅から点灯に変わります (→ 11)。
- 測定中はマイクを抜かないでください。測定を中止します。
- 測定中は、スピーカーを接続したり、外したりしないでください。
- ミューティング機能が設定されていると、解除されます。
- 自動スピーカー設定を行ったあとに、スピーカーの配置を変えたり、部屋のレイアウトを変更した場合は、部屋内の音域特性が変化しています。自動スピーカー設定をやり直してください。
- スピーカーを増設した場合は、再度、自動スピーカー設定を行ってください。

## エラーメッセージ

自動スピーカー設定中、以下のいずれかのエラーメッセージが表示される場合があります。正しいスピーカー構成については、「スピーカーの配置」をご覧ください (→ 16)。

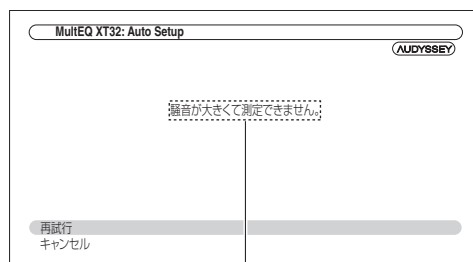

エラーメッセージ

以下の選択項目があります。

- ▶ **再試行**：  
再度測定します。  
(測定していたポイントから再開します。)
- ▶ **キャンセル**：  
結果をキャンセルして終了します。
- **騒音が大きすぎて測定できません。**  
測定環境の雑音が大きすぎて、測定できません。雑音の原因を取り除いてください。
- **1周目とスピーカーの数が違います**  
検出されたスピーカーの数が、最初の測定時と異なります。スピーカーの接続を確認してください。
- **保存に失敗しました**  
測定結果の保存に失敗しました。  
2、3度試してもこのエラーメッセージが出る場合は、本機が故障している可能性があります。  
お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。
- **スピーカーを検出できません**  
このメッセージは、スピーカーが検出されないときに表示されます。「**無し**」は、スピーカーが検出されなかったことを表しています。

## スピーカーの設定を手動で変更する

自動スピーカー設定で設定した項目を、手動で変更できません。

以下の項目もご覧ください。

- 「スピーカー詳細設定」 (→ 51)
- 「スピーカー距離」 (→ 52)
- 「スピーカー音量レベル」 (→ 52)
- 「イコライザ設定」 (→ 52)

## ご注意

### THXのリスニングモードで聴くときは

THX認定スピーカーシステムを使用するときは、スピーカー設定を手動で設定し直すことを、THXは推奨しています。

- 自動スピーカー設定を行った場合は、手動でクロスオーバー周波数設定を「**80Hz(THX)**」に設定してください (→ 51)。
- 低域周波数の持つ無指向性、あるいは各部屋の持つ固有の特性などにより、サブウーファーのスピーカー距離設定や、スピーカー音量設定が最適でない場合があります。手動で設定し直してください。
- 各部屋固有の特性などにより、スピーカー距離設定やスピーカー音量設定が、最適でない場合があります。手動で設定し直してください。

## アンプ内蔵サブウーファーを接続している場合

サブウーファーの音声は、超低域で低い位置から出力されるために、自動スピーカー設定で認識されない場合があります。

「**測定結果(詳細)**」画面の「**サブウーファー**」が「**無し**」と表示される場合は、サブウーファーの音量を半分くらいまで上げ、周波数を最大にした状態でご使用ください。音量を大きく設定し過ぎて音が歪む場合は、検出に関する問題が発生する可能性があります。適切な音量に設定してください。

カットオフフィルター切換スイッチがある場合は、「**オフ**」あるいは「**ダイレクト**」の状態にしてご使用ください。カットオフ周波数を「**Off**」にできない場合は、周波数を最大にしてご使用ください。詳しくは、サブウーファーの取扱説明書をご覧ください。

# FM/AM放送を聴く

この項目では、特に指定のない限り、本体前面パネルを使用する手順で説明しています。

## 内蔵チューナーを使う

内蔵チューナーでFM/AM放送を聴くことができます。放送局をあらかじめ登録しておけば、周波数で合わせなくてもすばやく選局ができます（→ 37）。

## ラジオを聴く

チューナー  
**TUNER**ボタンをくり返し押して、FMもしくはAMを選ぶ  
下図はFM放送局を選んだ時の表示例です。**TUNER**ボタンを押すとFM/AMが切り換わります。

バンド 周波数  
FM 87.5 MHz

## 聴きたい放送局を選択する

### ■ 自動選択（オートチューニング）

- 1 **TUNING MODE**ボタンを押して、**AUTO**表示を点灯させる
- 2 **TUNING ▲/▼**ボタンを押す  
放送局があると自動的に停止します。

放送局を受信するとチューンド表示（▶**TUNED**◀）が点灯します。FMステレオ局を受信すると、**FM STEREO**表示が点灯します。

TUNED  
FM 87.5 MHz  
FM STEREO  
AUTO

ご注意

- **TUNED**表示が消灯している間は無音になります。

### ■ 手動選択（マニュアルチューニング）

- 1 **TUNING MODE**ボタンを押して、**AUTO**表示を消灯させる
- 2 **TUNING ▲/▼**ボタンを押して希望の放送局を受信する  
一回押すごとに周波数が1ステップずつ変わります。本機ではFMは0.1MHz、AMでは9kHzずつ変わります。ボタンを押し続けると、連続して周波数が変わり、ボタンを離すと止まります。表示部を見ながら周波数を合わせてください。

### FM放送を受信しにくいときは

電波の弱い所や雑音の多い所では、本機の**TUNING MODE**ボタンを押し、**AUTO**表示を消してモノラル受信にしてください。雑音や音切れを軽減できます。**AUTO**に戻すときは、同じボタンを再度押します。

通常は**AUTO**にしておいてください。自動的にFMステレオ受信になります。

### ■ 直接周波数を入力して受信する（ダイレクトチューニング）

お聴きになりたい放送局の周波数を直接入力できます。

- 1 リモコンの**TUNER**ボタンを押してFMまたはAMを選択し、リモコンの**D.TUN**ボタンを押す

FM 87.5 MHz

- 2 リモコンの数字ボタンを使って、8秒以内に放送局の周波数を入力する  
例えば、87.5（FM）と入力する場合は**8、7、5**と押します。

## FM/AM放送局を登録する

お好きなFM/AM放送局を最大40局まで登録できます。

- 1 登録したいFM/AM放送局を受信する
- 2 **MEMORY**ボタンを押す  
プリセット番号が点滅します。
- 3 プリセット番号が点灯している間（約8秒間）に、1から40の数字を**PRESET ▲/▼**ボタンで選ぶ
- 4 もう一度**MEMORY**ボタンを押す  
登録されると、プリセット番号の点滅が止まります。この手順をくり返して、お好きなFM/AM放送局を登録します。

ご注意

- 登録したプリセット局にお好きな名前をつけることができます。（→ 58）登録した名前はバンドと周波数の代わりに表示部に表示されます。

## 登録したプリセット局を選ぶ

**PRESET ▲/▼**ボタンまたはリモコンの**CH +/-**ボタンで、プリセット番号を選ぶ

### ヒント

- リモコンの数字ボタンでも直接プリセット番号を入力して選べます。

## 登録したプリセット局を削除する

- 1 削除したいプリセット番号を選ぶ
- 2 **MEMORY**ボタンを押しながら、**TUNING MODE**ボタンを押す  
プリセット番号が削除され、表示部から番号が消えます。




# 録音・録画する

あなたが録音・録画したものは、個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

録音機能を有する機器で録音・録画する方法、異なるソースの音声と映像を録音・録画する方法について説明します。

## 機器を接続する

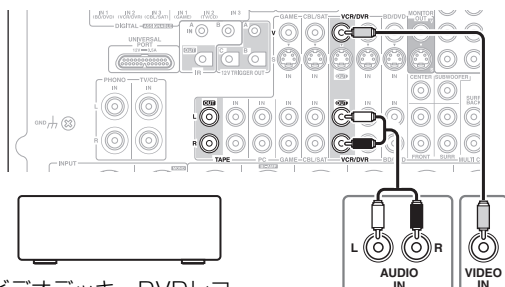

ビデオデッキ、DVDレコーダー、カセットテープデッキ、CDレコーダー、MDなど

### ご注意

- 録音・録画するには、本機の電源を入れる必要があります。スタンバイ状態では録音・録画できません。
- テレビや再生側ビデオデッキから、録画用のビデオデッキに、本機を経由せずに直接録画したい場合は、テレビやビデオデッキの音声・映像出力を、録音用のビデオデッキの音声・映像入力に直接接続してください。詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。
- ビデオ DVDレコーダー インアウト
  - VCR/ DVR IN**端子への入力信号は、**VCR/ DVR OUT**端子に出力されません。これは入出力がループして故障するのを防ぐためです。
  - サウンド効果と、DSPリスニングモードは録音されません。
  - 著作権保護されたブルーレイディスクやDVDは、デジタル録音・録画できません。
  - マルチチャンネル音声は録音できません。
  - デジタル信号は録音・録画できません。アナログ入力時のみ録音・録画できます。
  - DTS対応のCDやLDをアナログ録音すると、DTS信号はノイズとして録音されますのでご注意ください。
  - ピュア オーディオ
  - Pure Audioリスニングモードでは、ビデオ回路の電源がオフになるため映像が出力されません。録画するときは、他のリスニングモードを選んでください。

## 再生しながら録音・録画する

音声入力は、**TAPE OUT**端子や**VCR/DVR OUT**端子に接続したレコーダー（カセット、CD、MDなど）に録音できます。映像入力は、**VCR/DVR OUT**端子に接続したレコーダー（ビデオ、DVDなど）に録画できます。

- 入力切換ボタンを押して、再生する機器を選ぶ  
録音・録画中にソースを視聴できます。また、録音・録画中は、**MASTER VOLUME**つまみを操作しても録音・録画機器への出力には影響ありません。

### ヒント

- 本機のリモコンでも操作できます。

## 2 録音・録画する機器の準備をする

- 機器を録音・録画待機状態にします。
- 録音レベルは機器側で調整してください。
- 録音・録画の手順については、各機器の取扱説明書をご覧ください。


## 3 録音・録画を始める

手順1で選んだ再生機器を再生します。  
録音・録画中に再生側の入力を切り換えると、新しく選択された入力が録音・録画されます。

## 異なるソースの音声と映像を録音・録画する

あるソースの音声を別のソースの映像に加えて、オリジナルビデオが作成できます。この機能は、音声のみの入力ソース（**TV/CD**、**PHONO**など）を選んだ場合は、映像ソースが変わらないことを利用しています。以下の手順は、**TV/CD IN**端子に接続したCDプレーヤーの音声と、

**AUX INPUT**端子に接続したビデオカメラの映像を、**VCR/DVR OUT**端子に接続したビデオデッキで録音・録画する例です。

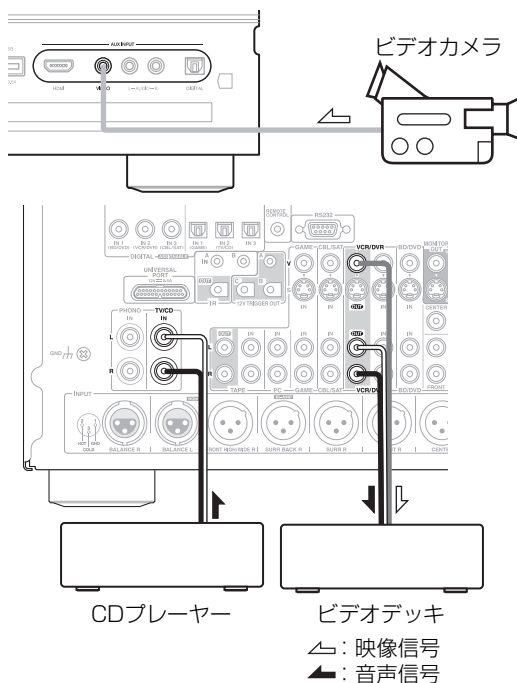

## 1 再生する機器の準備をする

## 2 ビデオデッキで録画準備をする

## 3 AUXボタンを押す

## 4 TV/CDボタンを押す

音声出力はCDに変わりますが、映像出力は手順3で選んだAUXのまま変わりません。

## 5 ビデオデッキで録画を開始し、ビデオカメラとCDプレーヤーを再生する

ビデオカメラの映像とCDプレーヤーの音声、ビデオデッキに録音・録画されます。



# リスニングモードを使う

## リスニングモードを選ぶ

リスニングモードの詳細については、「リスニングモードについて」をご覧ください (→ 40)。

## リスニングモードのボタン

最初に**AMP**ボタンを押してください。

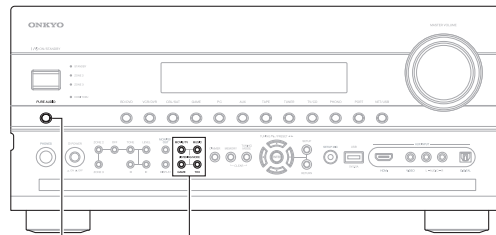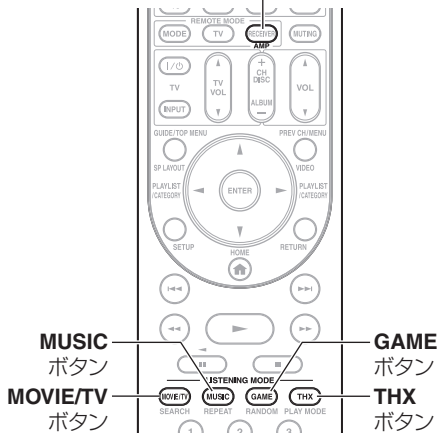

**PURE AUDIO**  
ボタン

**MOVIE/TV, MUSIC,  
GAME, THX**ボタン

### ムービー テレビ **MOVIE/TV**ボタン

映画やテレビを楽しむのに適したリスニングモードに切り換えます。

### ミュージック **MUSIC**ボタン

音楽を楽しむのに適したリスニングモードに切り換えます。

### ゲーム **GAME**ボタン

ゲームを楽しむのに適したリスニングモードに切り換えます。

### **THX**ボタン

THX関連のリスニングモードを選びます。

### ビュア オーディオ **PURE AUDIO**ボタン


リスニングモードをPure Audioにします。  
このモードでは、表示部とビデオ回路の電源がオフになるため、**HDMI IN**端子から入力された映像信号のみをHDMI出力端子から出力できます。もう1度押すと、1つ前に選んでいたリスニングモードに戻ります。  
このモードでゾーン2をオンにすると、直前のリスニングモードが選ばれます。

- ブルーレイディスク/DVDプレーヤーがデジタル接続されていない場合は、<sup>ドルビー デジタル</sup>Dolby DigitalやDTSリスニングモードは選べません。
- 選択できるリスニングモードは、入力信号のフォーマットによって決まります。入力信号のフォーマットを確認する方法については、「表示を確認する」をご覧ください (→ 31)。
- ヘッドホン接続時は、<sup>モノ</sup>Pure Audio、<sup>ダイレクト</sup>Mono、<sup>ステレオ</sup>DirectまたはStereoの各リスニングモードが選択できます。
- 本機に接続した機器の音声をテレビのスピーカーで聴いている場合 (→ 62) は (表示部に「<sup>テレビ スピーカー オン</sup>TV Sp On」が表示されます)、リスニングモードは使えません。

## リスニングモードについて

さまざまなリスニングモードを使うと、高度な再現性とすばらしいサラウンド効果で、あなたの部屋が劇場やコンサートホールに生まれ変わります。

### このセクションのみかた

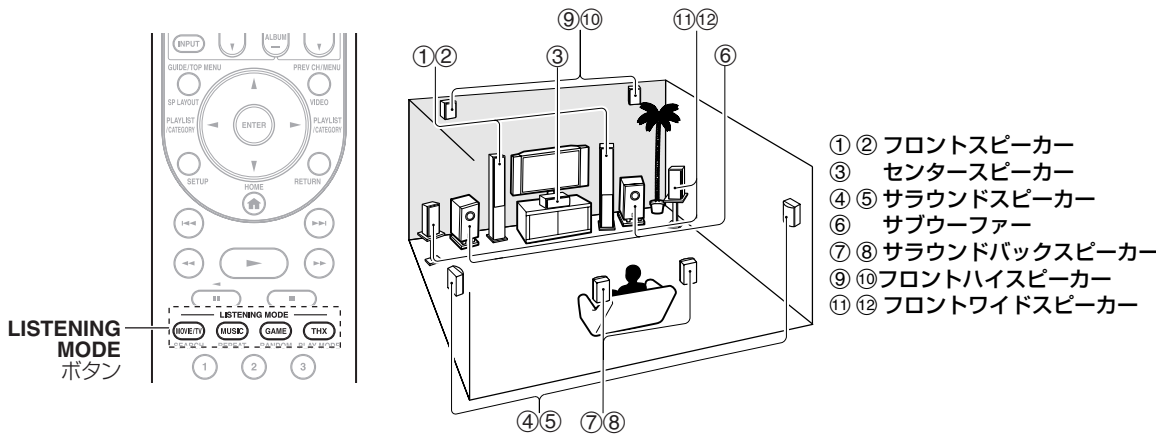


### ■入力ソース

リスニングモードは、以下の音声フォーマットに対応しています。

<b>MONO</b>	モノ（モノラル）音声です。AACフォーマットなどにおける多重音声（Multiplex） <small>マルチプレックス</small> も含まれます。
<b>STEREO</b>	ステレオ（立体音響）音声です。2つの独立した音声信号チャンネルが、2つのスピーカーから再生されます。
<b>5.1ch</b>	5.1チャンネルのサラウンドサウンドです。このサラウンドシステムでは、5つのメインサウンドチャンネルと、6番目のサブウーファーチャンネル（0.1チャンネルと呼ばれます）を使います。
<b>7.1ch</b>	7.1チャンネルのサラウンドサウンドです。5.1チャンネルサウンドを音響的にさらに改良したもので、2つのスピーカーを追加することによって、サラウンド感と音場の正確性を向上しています。
<b>DTS-ES</b>	DTS-ESサラウンドサウンドです。このサラウンドシステムでは、既存のDTS 5.1エンコード素材から、デスクリート方式、もしくはマトリックス方式でエンコードされた、6番目のチャンネルを生成できます。
<b>Dolby Digital EX</b>	<small>ドルビー デジタル</small> Dolby Digital EXサラウンドサウンドです。5.1チャンネルのソースで、センターバックサラウンドチャンネルが実現します。

### ■スピーカーの配置

以下の図は、各チャンネル構成で、どのスピーカーが有効になるかを示したものです。スピーカーの設定については「スピーカー詳細設定」をご覧ください（→ 51）。

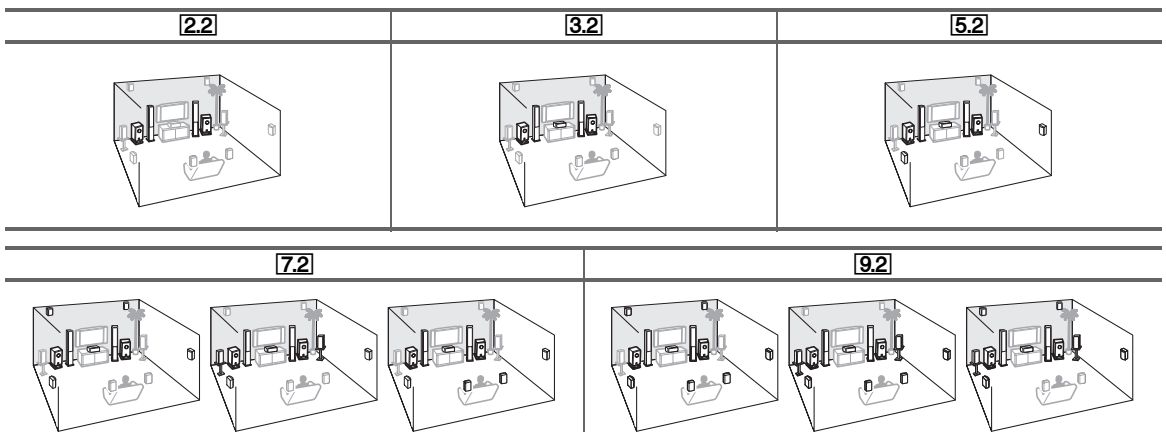



## リスニングモード

リスニングモード	説明	入力 ソース	スピーカーの 配置
ビュー オーディオ <b>Pure Audio</b> <sup>*1</sup> <i>Pure Audio</i>	このモードでは、表示部とビデオ回路の電源がオフになります。ノイズ源が最小限に抑えられ、臨場感あふれる最高のサウンド再生が実現します。(映像回路がオフになっているため、 <b>HDMI IN</b> 端子から入力された映像信号のみをHDMI出力端子から出力できます。)	<b>MONO</b> <b>STEREO</b> <b>5.1ch</b> <b>7.1ch</b> <b>DTS-ES</b> <b>DJEX</b>	<b>2.2</b> <b>3.2</b> <b>5.2</b> <b>7.2</b> <sup>*2</sup> <b>9.2</b> <sup>*2</sup>
ダイレクト <b>Direct</b> <i>Direct</i>	入力ソースの音声、サラウンドサウンド処理されずに出力されます。「スピーカー設定」(スピーカーの有無、距離)、「A/Vシンク(映像遅延補正)」は有効になりますが、その他 <b>HOME</b> ボタンで設定した処理の多くが無効になります。詳しくは「設定をする(応用編)」をご覧ください(→ 46)。	<b>DTS-ES</b> <b>DJEX</b>	
ステレオ <b>Stereo</b> <i>Stereo</i>	左右フロントスピーカーとサブウーファーから音声が出力されます。	<b>MONO</b> <b>STEREO</b> <b>5.1ch</b> <b>7.1ch</b> <b>DTS-ES</b> <b>DJEX</b>	<b>2.2</b> <b>3.2</b> <b>5.2</b> <b>7.2</b> <b>9.2</b>
モノ <b>Mono</b> <i>Mono</i>	モノラル信号で収録された古い映画を再生したり、2言語が記録されているソースを、左右のチャンネルで独立して再生するモードです。DVDなどに記録された、音声多重のサウンドトラックに適しています。	<b>5.1ch</b> <b>7.1ch</b> <b>DTS-ES</b> <b>DJEX</b>	<b>3.2</b> <b>5.2</b> <b>7.2</b> <b>9.2</b>
マルチチャンネル <b>Multichannel</b> <i>Multich</i>	マルチチャンネルPCMソース再生時に使用できるモードです。	<b>5.1ch</b> <b>7.1ch</b>	<b>3.2</b> <b>5.2</b> <b>7.2</b> <b>9.2</b>
ドルビー プロ ロジック <b>Dolby Pro Logic IIx</b> <b>Dolby Pro Logic II</b> <i>PL II Movie</i> <i>PL II Music</i> <i>PL II Game</i> <i>PL IIx Movie</i> <i>PL IIx Music</i> <i>PL IIx Game</i>	Dolby Pro Logic IIxでは、すべての2チャンネルソースを7.1チャンネルで再生します。サラウンドバックスピーカーを接続していない5.1チャンネルのときは、Dolby Pro Logic IIxの代わりに、Dolby Pro Logic IIになります。明瞭なサウンドはそのままに、かっこいいほど自然でなめらかなサラウンド体験が得られます。CDや映画に加えて、ゲームソフトの再生もドラマチックな空間演出、鮮明な音像定位などが得られます。 • <b>Dolby PLIIx Movie</b> Dolby Surround (Pro Logic) の映画(テレビ番組、DVD、VHSなど)を鑑賞するときに使います。 • <b>Dolby PLIIx Music</b> Dolby Surround (Pro Logic) の音楽ソース(CD、ラジオ、カセットテープ、テレビ、VHS、DVDなど)を聴くときに使います。 • <b>Dolby PLIIx Game</b> テレビゲーム、特にDolby Pro Logic IIのロゴのついたゲームディスクを楽しむときに使います。 • <b>Dolby PLIIx Movie、Dolby PLIIx Music</b> Dolby Pro Logic IIxで、5.1チャンネルのソースを7.1チャンネルで再生します。	<b>STEREO</b> <b>5.1ch</b> <b>7.1ch</b> <b>5.1ch</b>	<b>3.2</b> <b>5.2</b> <b>7.2</b> <b>9.2</b> <b>7.2</b> <b>9.2</b>
ドルビー ハイット <b>Dolby Pro Logic IIz Height</b> <i>PL IIz Height</i>	ハイチャンネルスピーカーを接続しているとき、より効果的に既存のプログラムを使うように設計されています。Dolby Pro Logic IIz Heightは、映画や音楽のさまざまなソースをミキシングできますが、特にゲームのコンテンツをミキシングするのに適したモードです。	<b>STEREO</b> <b>5.1ch</b> <b>7.1ch</b>	<b>7.2</b> <sup>*3</sup> <b>9.2</b> <sup>*4</sup>
ドルビー EX <b>Dolby EX</b> <i>Dolby D EX</i>	5.1チャンネルで収録された音楽や映画を、サラウンドバックチャンネルも利用した6.1/7.1チャンネルで再生できます。特に、マトリックスエンコードされた、サラウンドバックチャンネルが使われている、Dolby EXのサウンドトラックに適したモードです。5.1チャンネルにサラウンドバックチャンネルを追加することで、より空間表現力を高め、360度の回転や頭上を通過するような、移動音効果をリアルに体感できます。	<b>5.1ch</b> <b>DJEX</b>	<b>7.2</b> <sup>*5</sup> <b>9.2</b> <sup>*5</sup>
ドルビー デジタル <b>Dolby Digital</b> <i>Dolby D</i> プラス <b>Dolby Digital Plus</b> <sup>*6</sup> <i>Dolby D+</i> トゥルー <b>Dolby TrueHD</b> <i>DJ TrueHD</i>	入力ソースの音声、サラウンドサウンド処理されずに出力されます。「スピーカー設定」(スピーカーの有無、クロスオーバー周波数、距離)、「A/Vシンク(映像遅延補正)」および <b>HOME</b> ボタンで設定した処理の多くが有効になります。詳しくは「設定をする(応用編)」をご覧ください(→ 46)。	<b>5.1ch</b> <b>5.1ch</b> <b>7.1ch</b> <b>5.1ch</b> <b>7.1ch</b>	<b>3.2</b> <b>5.2</b> <b>7.2</b> <b>9.2</b> <b>3.2</b> <b>5.2</b> <b>7.2</b> <b>9.2</b> <b>9.2</b> <sup>*2</sup> <b>3.2</b> <b>5.2</b> <b>7.2</b> <b>9.2</b> <b>9.2</b> <sup>*2</sup>

リスニングモード	説明	入力 ソース	スピーカーの 配置
DTS	(前ページから続く)	5.1ch	3.2 5.2 7.2 9.2
DTS			
DTS-HD High Resolution Audio		5.1ch	3.2 5.2 7.2 9.2
		7.1ch	3.2 5.2 7.2*2 9.2*2
DTS-HD Master Audio		5.1ch	3.2 5.2 7.2
		7.1ch	3.2 5.2 7.2*2 9.2*2
DTS Express		STEREO 5.1ch	3.2 5.2 7.2 9.2
DSD*7		5.1ch	3.2 5.2 7.2 9.2
AAC			
AAC			
DTS 96/24*8		5.1ch	3.2 5.2 7.2 9.2
DTS 96/24			
DTS-ES Discrete*9	サラウンドバックチャンネルを利用して、6.1チャンネルまたは7.1チャンネルの再生を実現する、DTS-ESディスクリートサウンドトラック用のモードです。完全に独立した7つのチャンネルで、空間イメージの向上と、360度の音像定位が実現し、サラウンドチャンネル間を飛び交うような、サウンドに最適なモードです。DTS-ESロゴのついたDVD、特にDTS-ESディスクリートサウンドトラックを使った収録ソフトにご使用ください。	DTS-ES	7.2*5 9.2*5
DTS-ES Matrix*9	マトリックスエンコードされたバックチャンネルを使って、6.1チャンネルまたは7.1チャンネルの再生を実現する、DTS-ESマトリックスサウンドトラック用のモードです。DTS-ESロゴのついたCD、DVD、LDなど、特にDTS-ESマトリックスサウンドトラックを使った収録ソフトにご使用ください。	DTS-ES	7.2*5 9.2*5
DTS Neo:6	2チャンネルソースを7.1チャンネルで再生します。2チャンネルで収録されたソースを、マルチチャンネルサラウンド再生するモードです。すべてのチャンネルに広い周波数帯域が確保され、チャンネル間の独立性も優れています。映画に最適な Cinema モードと、音楽再生に最適な Music モードが選択できます。	STEREO	3.2 5.2 7.2 9.2
Neo:6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neo:6 Cinema 2チャンネルの映画（テレビ、DVD、VHSなど）に適しています。</li> <li>Neo:6 Music 2チャンネルの音楽（CD、ラジオ、カセットテープ、テレビ、VHS、DVDなど）に適しています。</li> </ul>		
Neo:6 Cinema			
Neo:6 Music			
	このモードでは、Neo:6を使って5.1チャンネルソースを6.1チャンネルまたは7.1チャンネルで再生します。	5.1ch	7.2*5 9.2*5
Audyssey DSX*10	Audyssey DSX™は、5.1chシステムに新しいチャンネルを加えることにより、サラウンドの効果を高めるシステムです。臨場感あるサラウンド再生のためには、従来の5.1chシステムにフロントワイドチャンネルを追加することが最も効果的です。次に効果的であるのが、フロントハイチャンネルの追加です。また、DSXはこれらの新しいチャンネルの追加に加え、Surround Envelopment Processing技術によって、サラウンドチャンネルとフロントチャンネルのサラウンド感のつながりを向上させています。	5.1ch 7.1ch DTS-ES	7.2 9.2

リスニングモード	説明	入力 ソース	スピーカーの 配置
<b>PLIIx Movie DSX</b>  <b>PLIIx Music DSX</b>  <b>PLII Movie DSX</b>  <b>PLII Music DSX</b>  <b>PLII Game DSX</b>	<small>ドルビー</small> <small>プロ</small> <small>ロジック</small> <b>Dolby Pro Logic II/IIxとAudyssey DSX</b> を組み合わせたモード が使えます。	<b>STEREO</b> <b>5.1ch</b> <b>7.1ch</b> <b>DTS-ES</b>	<b>7.2</b> <b>9.2</b>
<b>Neo:6 DSX</b>	<small>ネオ</small> <b>Neo:6とAudyssey DSX</b> を組み合わせたモードが使えます。	<b>5.1ch</b>	<b>7.2</b> <b>9.2</b>
<b>Neo:6 Cin DSX</b>	<small>ネオ</small> <small>シネマ</small> <small>ミュージック</small> <b>Neo:6 Cinema/MusicとAudyssey DSX</b> を組み合わせたモード が使えます。	<b>STEREO</b>	<b>7.2</b> <b>9.2</b>
<b>Dolby EX DSX</b>	<b>Dolby EXとAudyssey DSX</b> を組み合わせたモードが使えます。	<b>5.1ch</b> <b>7.1ch</b> <b>DTS-ES</b>	<b>7.2</b> <b>9.2</b>
<b>THX</b>  <b>THX Cinema</b>  <b>THX Music</b>  <b>THX Games</b>	<p>ルーカスフィルム（Lucasfilm）社が提唱する、劇場用音響の品質規格です。映画制作者のニュアンスを劇場で忠実に伝えきるために、レベルやノイズ/残響音/音響機材/スピーカーの設置位置など、厳格な品質基準が設けられています。全世界で5,000を超える劇場が認可され、音響品質の高い映画館の代名詞とさえ言われます。</p> <p>THXモードは、ホームシアター環境での再生のために、音質上・空間上のサウンドトラック特性を丁寧に最適化します。マトリックスエンコードされた、2チャンネルソースやマルチチャンネルソースで 사용할 수 있습니다。サラウンドバックの音声は、ソースや選択するリスニングモードによって異なります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>THX Cinema</b>  <small>シネマ</small>  このモードは、映画館のような広い場所で再生することを想定して録音編集された、劇場用映画などのサウンドトラックを、ホームシアター環境で再生するためのモードです。このモードでは、  <small>ラウドネス</small>  THX Loudnessが劇場レベルに設定され、Re-EQ、ティンバー・マッチング（Timbre Matching）、アダプティブ、デコリレーション（Adaptive Decorrelation）がアクティブになります。 </li> <li> <b>THX Music</b>  <small>ミュージック</small>  このモードは、主として映画よりも明らかに高レベルにマスタリングされている音楽を聴くために調整されています。このモードでは、  <small>プラス</small>  THX Loudness Plusが音楽再生のために設定され、ティンバー・マッチング（Timbre Matching）のみがアクティブになります。 </li> <li> <b>THX Games</b>  <small>ゲーム</small>  このモードは、ゲームの音声を空間的に忠実に再生するためのモードで、多くの場合、映画と同じミキシングがされますが、小規模な環境のためのモードです。THX Loudness Plusがゲームの音声のレベルに応じて設定され、ティンバー・マッチング（Timbre Matching）がアクティブになります。 </li> </ul>	<b>5.1ch</b> <b>7.1ch</b> <b>DTS-ES</b>	<b>5.2</b> <b>7.2</b> <b>9.2</b>
	<small>ドルビー</small> <small>プロ</small> <small>ロジック</small> <b>Dolby Pro Logic II/IIxとTHX Cinema/Music/Games</b> を組み合わせたモードが使えます。	<b>STEREO</b> <b>5.1ch</b> <b>Dolby EX</b>	<b>5.2</b> <b>7.2</b> <b>9.2</b>
	<small>ハイト</small> <b>Dolby Pro Logic IIz Height<sup>3</sup>とTHX Cinema/Music/Games</b> を組み合わせたモードが使えます。	<b>STEREO</b> <b>5.1ch</b> <b>7.1ch</b> <b>DTS-ES</b> <b>Dolby EX</b>	<b>7.2</b> <b>9.2</b>
	<small>ネオ</small> <b>DTS Neo:6とTHX Cinema/Music/Games</b> を組み合わせたモードが使えます。	<b>STEREO</b> <b>5.1ch</b> <b>7.1ch</b> <b>Dolby EX</b>	<b>5.2</b> <b>7.2</b> <b>9.2</b>

リスニングモード	説明	入力 ソース	スピーカーの 配置
<b>THX U2 Cinema</b> <b>THX U2 Music</b> <b>THX U2 Games</b> <b>THX Surr EX</b>	<p><small>ウルトラ</small></p> <p>• <b>THX Ultra2 Cinema</b> 5.1チャンネルで収録された音楽や映画を、7.1チャンネルで再生できます。再生するサラウンド成分を分析し、雰囲気や方向感を最適化するように、サラウンドバックに振り分けれます。横と後方の広がりや定位感をさらに高めます。</p> <p>• <b>THX Ultra2 Music</b> このモードは、5.1チャンネルで収録された音楽ソースを、7.1チャンネルで再生使用できるように設計されています。</p> <p>• <b>THX Ultra2 Games</b> このモードは、5.1チャンネルで収録されたゲームソースを、6.1チャンネルまたは7.1チャンネルで再生使用できるように設計されています。</p> <p>• <b>THX Surround EX</b> <small>サラウンド</small> ドルビーラボラトリーズ社とTHX社で共同開発された、ホームシアター用フォーマットです。ドルビーデジタルEXの技術で従来の左右フロント、センター、左右サラウンド、サブウーファースの各チャンネルに加えて、視聴者の背後に新たな音場を作り出し、総計7.1チャンネルとなります。</p>	<b>5.1ch</b> <b>7.1ch</b>	<b>7.2</b> <b>9.2</b>
	<p><small>ハイト</small></p> <p><b>Dolby Pro Logic IIz Height<sup>3</sup>とTHX Ultra2 Cinema/Music/Gamesを組み合わせたモードが使えます。</b></p>	<b>STEREO</b> <b>5.1ch</b> <b>7.1ch</b> <b>DTS-ES</b> <b>DIEX</b>	
<b>Neural Surround<sup>5</sup></b> <b>NRL Surround</b> <b>NRL THX Cinema</b> <b>NRL THX Music</b> <b>NRL THX Games</b>	<p>特殊な信号処理技術を採用し、チャンネルセパレーションとオーディオ特性を細かく処理することにより音像がより微細に再生されます。両方のリスニングモードとも2チャンネルで収録された音楽や映画を5.1あるいは7.1チャンネルで再生できます。放送局ではサラウンドの音声コンテンツをエンコードしてステレオで送信することができ、サラウンドでもステレオで楽しむことができます。</p>	<b>STEREO</b> <b>5.1ch</b>	<b>3.2</b> <b>5.2</b> <b>7.2</b> <b>9.2</b> <b>7.2</b> <b>9.2</b>
	<p><small>ニューラル サラウンド</small></p> <p><b>Neural SurroundとTHX Cinema/Music/Gamesを組み合わせたモードが使えます。</b></p>	<b>STEREO</b> <b>5.1ch</b>	<b>3.2</b> <b>5.2</b> <b>7.2</b> <b>9.2</b> <b>7.2</b> <b>9.2</b>
<b>Neural Digital Music<sup>5</sup></b> <b>NRL Dig Music</b>	<p>圧縮されたデジタル音楽コンテンツの再生に適したモードです。MP3やインターネットストリーミングでも、広がりのある音場とクリアなサラウンド再生が楽しめます。</p>	<b>STEREO</b>	<b>3.2</b> <b>5.2</b> <b>7.2</b> <b>9.2</b>

## オンキヨー独自のDSPリスニングモード

リスニングモード	説明	入力 ソース	スピーカーの 配置
オーケストラ <b>Orchestra</b> <i>Orchestra</i>	クラシックやオペラに適したモードです。 音声イメージが全体に広がるような、サラウンド感を強調する効果があります。大ホールで聴いているような自然な響きが楽しめます。	<b>MONO</b> <b>STEREO</b> <b>5.1ch</b> <b>7.1ch</b> <b>DTS-ES</b> <b>DJEX</b>	<b>5.2</b> <b>7.2</b> <b>9.2</b>
アンプラグド <b>Unplugged</b> <i>Unplugged</i>	アコースティックやボーカル、ジャズなどに適したモードです。フロントの音場イメージを重視することで、あたかもステージの前で聴いているような音場イメージを作ります。		
スタジオ ミックス <b>Studio-Mix</b> <i>Studio-Mix</i>	ロック、ポピュラーミュージックなどに適したモードです。パワフルな音響イメージを再現した、臨場感あふれるサウンドをお楽しみいただけます。		
テレビ ロジック <b>TV Logic</b> <i>TV Logic</i>	放送局のスタジオから放映されているテレビ放送に適したモードです。局のスタジオにいるような臨場感を高めます。すべてのサラウンド音声を強調し、会話音声を明瞭にします。		
ゲーム <b>Game-RPG</b> <i>Game-RPG</i>	Orchestraと同様の雰囲気感でドラマチックに再生します。		
アクション <b>Game-Action</b> <i>Game-Action</i>	低音を強調し、定位をはっきりと再生します。		
ロック <b>Game-Rock</b> <i>Game-Rock</i>	音圧感を強調し、ライブ感を向上させて再生します。	<b>MONO</b> <b>STEREO</b> <b>5.1ch</b> <b>7.1ch</b> <b>DTS-ES</b> <b>DJEX</b>	<b>5.2</b> <b>7.2</b> <b>9.2</b>
スポーツ <b>Game-Sports</b> <i>Game-Sports</i>	残響を強めに、定位をすこし弱めに再生します。		
オール チャンネル ステレオ <b>All Ch Stereo</b> <i>All Ch Stereo</i>	BGMとして音楽をかけるときに便利なモードです。フロントだけでなく、サラウンドからもステレオの音声を再生し、ステレオイメージを作ります。		
フル モノ <b>Full Mono</b> <i>Full Mono</i>	すべてのスピーカーからモノラル音声で再生されます。どの場所においても同様の音楽を聴くことができます。		
シアター ディメンショナル <b>T-D (Theater-Dimensional)</b> <i>T-D</i>	2つまたは3つのスピーカーで、あたかもマルチチャンネルサラウンド再生しているような、バーチャル再生をお楽しみいただけます。左右それぞれの耳に届く音声の特性を、制御することによって実現しています。反射音成分が大きいと期待した効果が得られない場合があるため、できるだけ反射音の少ない環境をおすすめします。		

### ご注意

- \*1 Pure Audioリスニングモードでゾーン2をオンにすると、直前のリスニングモードが選ばれます。
  - \*2 ソースに含まれる音声チャンネルに対応したスピーカーから音声が出ます。
  - \*3 サラウンドバックスピーカーとフロントワイドスピーカーには対応していません。
  - \*4 フロントワイドスピーカーには対応していません。
  - \*5 フロントハイスピーカーとフロントワイドスピーカーには対応していません。
  - \*6 ブルーレイディスクの場合は、3.1チャンネルまたは5.1チャンネルのスピーカー構成でDolby Digital<sup>デジタル</sup>になります。
  - \*7 本機は**HDMI IN**端子からのDSD信号入力に対応していますが、接続するプレーヤーによっては、プレーヤー側の出力設定をPCMに設定したほうが、よい音声を得られることがあります。その場合は、プレーヤー側の設定をPCM出力にしてください。
  - \*8 本機の設定によってはDTSになります。(例：Audyssey Dynamic EQ<sup>®</sup>機能がオンになっている)
  - \*9 サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、DTSになります。
  - \*10 以下の条件をすべて満たす場合に選択できます。
    - a. センタースピーカーが本機に接続されている。
    - b. フロントハイスピーカーまたはフロントワイドスピーカーが本機に接続されている。
- 入力信号によっては選べないことがあります。

# 設定をする（応用編）

## OSDセットアップメニュー

この取扱説明書では、特に指定のない限り、リモコンを使った手順を説明しています。

MENU	
①	1. 入力/出力端子の割り当て
②	2. スピーカー設定
③	3. 音の設定・調整
④	4. 入力ソースの設定
⑤	5. リスニングモードプリセット
⑥	6. その他
⑦	7. ハードウェア設定
⑧	8. リモコン設定
⑨	9. ロック設定

- ① 入力/出力端子の割り当て (→ 47)      ⑥ その他 (→ 61)

1. 入力/出力端子の割り当て	
1.	モニター映像出力
2.	HDMI入力
3.	コンポーネント映像入力
4.	デジタル音声入力
5.	アナログ音声入力

- ② スピーカー設定 (→ 50)

2. スピーカー設定	
1.	スピーカーセッティング
2.	スピーカー詳細設定
3.	スピーカー距離
4.	スピーカー音量レベル
5.	イコライズ設定
6.	THXオーディオ設定

- ③ 音の設定・調整 (→ 54)

3. 音の設定・調整	
1.	多重音声/モノラル
2.	Dolby
3.	DTS
4.	Audyssey DSX
5.	Theater-Dimensional
6.	LFEレベル
7.	Direct

- ④ 入力ソースの設定 (→ 56)

4. 入力ソースの設定	
1.	Audyssey
2.	インテリボリューム
3.	AVシンク
4.	セレクト名変更
5.	画質調整

- ⑤ リスニングモードプリセット (→ 61)

5. リスニングモードプリセット	
1.	BD/DVD
2.	VCR/DVR
3.	CBL/SAT
4.	GAME
5.	PC
6.	AUX

6. その他	
1.	ボリューム設定
2.	OSD設定
3.	12VトリガーA設定
4.	12VトリガーB設定
5.	12VトリガーC設定

- ⑦ ハードウェア設定 (→ 62)

7. ハードウェア設定	
1.	リモコンID
2.	マルチゾーン
3.	HDMI
4.	自動電源オフ
5.	ネットワーク
6.	ファームウェアアップデート


- ⑧ リモコン設定 (→ 88、96)

8. リモコン設定	
1.	リモコン登録
2.	アクティビティ設定

- ⑨ ロック設定 (→ 64)

9. ロック設定	
セットアップ	

## 設定メニューの全般的な操作手順

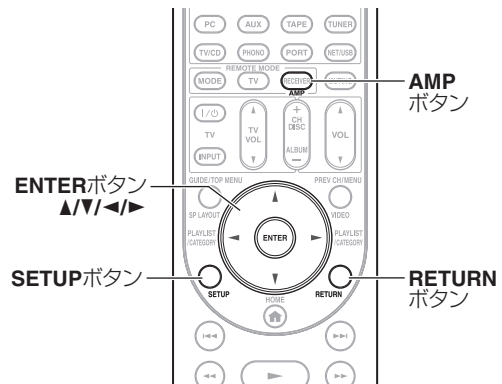

接続したテレビ画面に設定メニューが表示されます。本機の各種設定を変更できる、便利なメニューです。設定項目は、メインメニューで9カテゴリーに分けられています。画面に表示されたメニューを使って設定を行います。

### 1 AMPボタンを押したあと、SETUPボタンを押す

以下のメインメニューが表示されます。

MENU	
1.	入力/出力端子の割り当て
2.	スピーカー設定
3.	音の設定・調整
4.	入力ソースの設定
5.	リスニングモードプリセット
6.	その他
7.	ハードウェア設定
8.	リモコン設定
9.	ロック設定

#### ヒント

- メインメニューが表示されないときは、テレビに適切な外部入力接続がされていることを確認してください。

### 2 ▲/▼ボタンを押してメニューを選び、ENTERボタンを押す

### 3 ▲/▼ボタンを押して設定項目を選び、ENTERボタンを押す

### 4 ▲/▼ボタンを押して設定オプションを選び、◀/▶ボタンで設定を変更する

SETUPボタンを押すと、設定を終了します。  
RETURNボタンを押すと、前のメニューに戻ります。

#### ご注意

- 本体のSETUPボタン、カーソルボタン、ENTERボタンでも操作することができます。
- 自動スピーカー設定中にテレビ画面に表示されるメッセージなどは、本機の表示部にも表示されます。



## このセクションのみかた

- ① — メインメニュー 2. スピーカー設定
- ② — ■ サブウーファー
- ③ — ▶ 1ch:  
音声信号をSW1端子からのみ出力する場合  
▶ 2ch:  
音声信号をSW1とSW2端子の両方から出力する場合  
▶ 無し:  
サブウーファーを接続していないときを選びます。

- ① 選択メニュー  
② 設定項目  
③ 設定オプション (初期設定値は下線付き表示)

## 入力/出力端子の割り当て


### メインメニュー 1. 入力/出力端子の割り当て

### モニター映像出力


HDMI出力とコンポーネント出力の選択指定ができ、ご使用になるテレビが対応できる解像度に、必要に応じて本機で変換して出力します。

「モニター出力設定」は本体の**MONITOR OUT**ボタンで設定切り換えができます。

本機のHDMI OUT <sup>メイン</sup>MAIN端子にテレビを接続した場合：「モニター出力設定」を「HDMIメイン」に設定してください。ビデオ、Sビデオ、コンポーネントの各映像入力信号は変換（※）されてHDMI出力端子から出力されます。

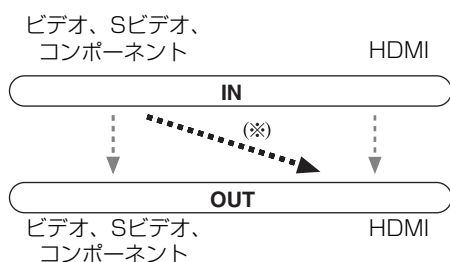

本機のHDMI出力端子以外にテレビを接続した場合：「モニター出力設定」を「アナログ」に設定してください。ビデオ、Sビデオの各映像入力信号は変換（※）されてコンポーネント出力端子から出力されます。

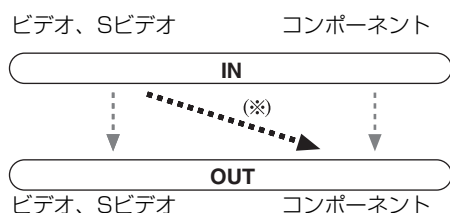

ご注意

- 本機が「モニター出力設定」、「解像度」設定（→ 48）の映像信号を処理する流れについては「映像接続のしくみ」をご覧ください（→ 27）。

### モニター出力設定

- ▶ <sup>アナログ</sup>アナログ : Analog  
テレビをモニター出力（コンポーネント、Sビデオ、ビデオ）端子に接続した場合に選びます。
- ▶ <sup>メイン</sup>HDMIメイン : HDMI Main  
テレビを**HDMI OUT MAIN**端子に接続した場合に選びます。
- ▶ <sup>サブ</sup>HDMIサブ : HDMI Sub  
テレビを**HDMI OUT SUB**端子に接続した場合に選びます。
- ▶ <sup>ボース</sup>両方 : Both  
**HDMI OUT MAIN、HDMI OUT SUB**端子の両方に接続する場合に選びます。  
映像信号は両方のHDMI出力端子から、両方のテレビで対応している解像度で出力されます。
- ▶ <sup>ボース</sup>両方(メイン) : Both(Main)  
**HDMI OUT MAIN、HDMI OUT SUB**端子の両方に接続する場合に選びます。  
映像信号は両方のHDMI出力端子から出力されますが、**HDMI OUT MAIN**端子からの出力が優先されます。映像の解像度によっては、**HDMI OUT SUB**端子からは映像信号が出力されない場合があります。
- ▶ <sup>ボース</sup>両方(サブ) : Both(Sub)  
**HDMI OUT MAIN、HDMI OUT SUB**端子の両方に接続する場合に選びます。映像信号は両方のHDMI出力端子から出力されますが、**HDMI OUT SUB**端子からの出力が優先されます。映像の解像度によっては、**HDMI OUT MAIN**端子からは映像信号が出力されない場合があります。

ご注意

- 設定とは異なる出力端子に接続をした場合は、自動的に「アナログ」に設定されます。
- HDMI出力端子以外にテレビを接続しているとき、誤って設定を選ぶとメニュー画面は消えます。その場合は本体の**MONITOR OUT**ボタンで「Analog」に設定してください。
- <sup>ディープ</sup>Deep Colorへの対応について、「両方(メイン)」または「両方(サブ)」に設定した場合は、優先のHDMI出力端子に接続したテレビの対応状況によりビット数が制限される場合があります。

### 本体のボタンで出力設定を変更する

#### 1 MONITOR OUTボタンを押す

現在の設定が表示部に表示されます。

Monitor Out  
# HDMI Main

#### 2 MONITOR OUTボタンを（くり返し）押し、選択する：

- ▶ <sup>アナログ</sup>Analog、<sup>メイン</sup>HDMI Main、<sup>サブ</sup>HDMI Sub、<sup>ボース</sup>Both、<sup>ボース</sup>Both(Main)または<sup>ボース</sup>Both(Sub)



## ■ 解像度

HDMI出力とコンポーネント出力の出力解像度を指定することができます。お使いのテレビで対応している解像度に一致するように、本機の画像解像度を変換します。

### ▶ スルー<sup>\*1</sup>：

入力信号の解像度とおなじ解像度で、本機で変換しないでそのまま出力する場合に選択します。

### ▶ 自動<sup>\*2</sup>：

テレビに対応した解像度に合わせて、自動で変換する場合に選択します。

### ▶ 480p：

480pの解像度で出力する場合、あるいは480pに変換して出力する場合に選択します。

### ▶ 720p：

720pの解像度で出力する場合、あるいは720pに変換して出力する場合に選択します。

### ▶ 1080i：

1080iの解像度で出力する場合、あるいは1080iに変換して出力する場合に選択します。

### ▶ 1080p<sup>\*2</sup>：

1080pの解像度で出力する場合、あるいは1080pに変換して出力する場合に選択します。

### ▶ 1080p/24<sup>\*2</sup>：

1080p/24の解像度で出力する場合、あるいは1080p/24に変換して出力する場合に選択します。

### ▶ 入力ソース：

「画質調整」の「解像度」で設定した解像度で出力します（入力ごとに設定できます）（→ 59）。

## ご注意

- 「モニター出力設定」が「両方」に設定されている場合は、「自動」に固定されます。
- 「1080p/24」を選んだ場合、入力する映像によっては動きがカクカクしたり、垂直解像度が低下したりすることがあります。このような場合は、「1080p/24」以外を選んでください。

<sup>\*1</sup> 「モニター出力設定」が「アナログ」（→ 47）に設定されており、「解像度」が「スルー」に設定されている場合、アナログRGB入力信号の解像度は480p、720p、1080iで出力されます。


<sup>\*2</sup> 「モニター出力設定」が「アナログ」に設定されていると選べません。

## HDMI入力

**HDMI IN 1～7**端子に、HDMI出力端子のあるブルーレイディスク/DVDプレーヤーなどを接続しているときに設定します。

たとえば、ブルーレイディスク/DVDプレーヤーを本機の**HDMI IN 2**端子に接続したときは、**BD/DVD**に「**HDMI 2**」を割り当ててください。HDMIケーブルで本機のHDMI出力端子にテレビを接続し、ビデオ、Sビデオ、コンポーネントの各映像入力信号を変換（※）してHDMI出力端子から出力するときは、「-----」に設定してください。

ただし「モニター出力設定」が「アナログ」以外に設定されている場合に限り（→ 47）。

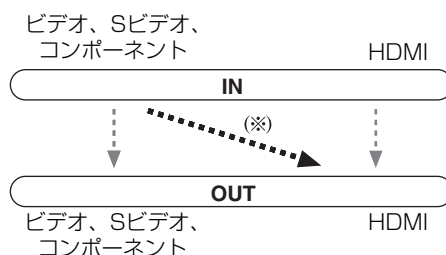

初期設定は以下のとおりです。

入力	初期設定
BD/DVD	HDMI 1
VCR/DVR	HDMI 2
CBL/SAT	HDMI 3
GAME	HDMI 4
PC	HDMI 5
AUX	フロント(固定)
TAPE	-----
TUNER	----- (固定)
TV/CD	-----
PHONO	-----
PORT	-----

## ■ BD/DVD、VCR/DVR、CBL/SAT、GAME、PC、TAPE、TV/CD、PHONO、PORT

▶ HDMI 1、HDMI 2、HDMI 3、HDMI 4、HDMI 5、HDMI 6、HDMI 7：

映像機器を**HDMI IN 1～7**端子に接続した場合に選べます。

▶ -----：

ビデオ、Sビデオ、コンポーネントに入力された各映像信号を、変換してHDMI出力端子から出力するときに選べます。また、ビデオ端子やSビデオ端子からの映像信号を変換する場合に、コンポーネントビデオ端子の設定も「-----」にする必要があります（→ 49）。

- 入力にAUXを選んだときは、「フロント」に固定となります。
- **HDMI IN**の各入力端子に割り当てできる入力は1 つまでです。すでに**HDMI 1～HDMI 7**まで割り当てられているときは、他の入力に割り当てることはできません。そのうちの使わない入力に「-----」を設定してから、割り当ててください。


## ご注意

- ビデオ、Sビデオ、コンポーネントに入力された各映像信号をHDMIに変換する場合の映像信号の流れや、変換に関する詳細は「映像接続のしくみ」をご覧ください（→ 27）。
- **HDMI IN 1～7**を設定した入力には、自動的に同じHDMI 1～7のデジタル音声入力が優先して設定されます（→ 49）。
- 機器がHDMI 接続されていない場合は、HDMI INに割り当てても、コンポーネントビデオ端子の設定となります。
- 「TUNER」入力に入力端子を割り当ててはできません。
- iPodをセットしたiPodドックUP-A1を**ユニバーサルポート** **PORT**端子に接続している場合は、「PORT」入力に入力端子を割り当てることができません。

- 「**テレビ連動**」の設定が「**オン**」のときは、**HDMI IN**端子に接続された機器を、**TV/CD** 入力に割り当てないでください (→ 63)。適切な**RIHD**連動操作の保証ができません。

## コンポーネント映像入力

映像機器をコンポーネント端子に接続しているときに設定します。たとえば **COMPONENT VIDEO IN 2** 端子にブルーレイディスク / DVD プレーヤーを接続した場合、BD/DVD を「**IN 2**」に設定します。コンポーネントビデオケーブルで本機の **COMPONENT VIDEO MONITOR OUT** 端子にテレビを接続し、ビデオ、S ビデオの各映像入力信号を変換 (※) して **COMPONENT VIDEO MONITOR OUT** 端子から出力するときは、「**----**」に設定してください。ただし「**モニター出力設定**」が「**アナログ**」に設定されている場合に限り (→ 47)。

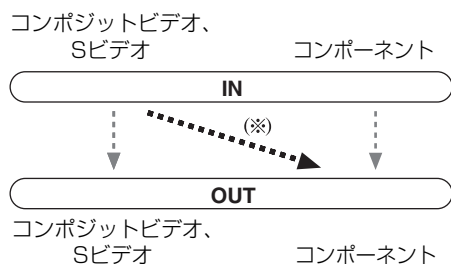

初期設定は以下のとおりです。

入力	映像入力端子の初期設定
BD/DVD	IN 1
VCR/DVR	-----
CBL/SAT	IN 2
GAME	IN 3
PC	-----
AUX	-----
TAPE	-----
TUNER	----- (固定)
TV/CD	-----
PHONO	-----
PORT	-----

### ■ BD/DVD、VCR/DVR、CBL/SAT、GAME、PC、AUX、TAPE、TV/CD、PHONO、PORT

#### ▶ IN 1、IN 2、IN 3：

映像機器を**COMPONENT VIDEO IN 1～3**端子に接続した場合に選びます。

#### ▶ -----：

映像機器をビデオまたはSビデオ端子に接続した場合に選びます。映像信号は変換されてHDMI出力端子から出力されます。

ビデオまたはSビデオ端子接続のみお使いの場合は、「**----**」に設定してください。

#### ご注意

- ビデオ端子およびSビデオ端子からの入力信号を変換して**COMPONENT VIDEO MONITOR OUT**端子から出力する場合、必ず「**モニター出力設定**」を「**アナログ**」(→ 47)にし、コンポーネントビデオ端子の設定を「**----**」にしてください。映像信号フローと変換については、「映像接続のしくみ」をご覧ください (→ 27)。

- 「**モニター出力設定**」で選択した出力と異なる端子にテレビを接続した場合、「**モニター出力設定**」は自動的に「**アナログ**」に切り換わります (→ 47)。
- 「**TUNER**」入力に端子を割り当てることはできません。
- iPod をセットした iPod ドック UP-A1 を **ユニバーサル** **PORT** 端子に接続している場合は、「**PORT**」入力に端子を割り当てることはできません。

## デジタル音声入力

接続した機器が、デジタル入力端子の初期設定と異なる場合は、設定を変更する必要があります。たとえば、**OPTICAL IN 1** 端子に、CD プレーヤーを接続している場合、「**TV/CD**」に「**OPT 1 (光入力)**」を設定します。初期設定は以下のとおりです。

入力	デジタル入力端子の初期設定
BD/DVD	COAX 1 (同軸入力)
VCR/DVR	COAX 2 (同軸入力)
CBL/SAT	COAX 3 (同軸入力)
GAME	OPT 1 (光入力)
PC	-----
AUX	フロント (固定)
TAPE	-----
TUNER	----- (固定)
TV/CD	OPT 2 (光入力)
PHONO	-----
PORT	-----

### ■ BD/DVD、VCR/DVR、CBL/SAT、GAME、PC、TAPE、TV/CD、PHONO、PORT

- ▶ **COAX 1 (同軸入力)、COAX 2 (同軸入力)、COAX 3 (同軸入力)、OPT 1 (光入力)、OPT 2 (光入力)、OPT 3 (光入力)：**

機器を接続している、デジタル音声入力端子に対応するデジタル音声入力を選びます。

#### ▶ -----：

機器が、アナログ音声入力に接続されている場合に選びます。

- 入力にAUXを選んだときは、「**フロント**」に固定になります。

#### ご注意

- HDMI端子を割り当てた入力 (→ 48) には、本項目の設定も自動的にHDMI端子が優先して設定されますが、お好みで他のデジタル音声入力端子も割り当てることができます。ホームメニューの「**Audio**」から「**Audio Selector**」を設定します (→ 32、66)。
- デジタル入力 (光および同軸) から入力できるPCM信号のサンプリングレートは、32/44.1/48/88.2/96kHz/16、20、24ビットです。
- 「**TUNER**」入力に端子を割り当てることはできません。

- iPod をセットした iPod ドック UP-A1 を **ユニバーサル** **PORT** 端子に接続している場合は、**PORT** 入力に端子を割り当てることはできません。

## アナログ音声入力

マルチチャンネル  
本機の**MULTI CH** 端子にブルーレイディスク/DVDプレーヤーなどを接続した場合、必ず入力切換ボタンに割り当ててください。

DVDプレーヤーによっては、マルチチャンネル出力のサブウーファー出力（LFEチャンネル）から通常より15dBほど高く出力されるものがあります。

この設定では、マルチチャンネル入力でのサブウーファー信号に対する入力感度をお使いのDVDプレーヤーに合わせて変更できます。

### ■ マルチチャンネル

- ▶ BD/DVD、VCR/DVR、CBL/SAT、GAME、PC、AUX、TAPE、TV/CD、PHONO：

マルチチャンネル入力を入力切換ボタンに割り当てることができます。

- ▶ -----：

マルチチャンネル入力を割り当てない場合は、「-----」に設定してください。



- **MULTI CH**端子に接続した機器を再生するときは、**HOME** ボタンを押して、ホームメニューの「Audio Selector」から「Multich」を選んでください（→ 32）。

### ■ サブウーファー入力感度

- ▶ 5dB単位で**0dB**～15dB



- マルチチャンネル入力の**SUBWOOFER**端子からの入力信号にのみ効果があります。
- サブウーファーからの出力が大きすぎるときは、10dBまたは15dBに設定してみてください。
- 「マルチチャンネル」設定が「-----」になっているときは、選ばません。

### ■ バランス入力

- ▶ BD/DVD、VCR/DVR、CBL/SAT、GAME、PC、AUX、TAPE、TV/CD、PHONO：

バランス入力を入力切換ボタンに割り当てることができます。

- ▶ -----：

バランス入力を割り当てない場合は、「-----」に設定してください。

### 入力チャンネル

- ▶ モノラル(L)：

入力ソースがモノラルで**BALANCE L INPUT** **XLR**端子に接続する場合に選びます。

- ▶ ステレオ：

入力ソースがステレオで**BALANCE L/R INPUT** **XLR**端子に接続する場合に選びます。

## スピーカー設定

### メインメニュー

### 2. スピーカー設定

この中の多くのメニューは、自動スピーカー設定（→ 34）で自動設定されています。

自動スピーカー設定のあとに、使用するスピーカーを変更した場合や、手動で設定したい場合、自動スピーカー設定で設定された内容を確認するときに使用します。



- 以下の場合、設定できません：
  - －ヘッドホンが接続されている場合。
  - －**HDMI**入力以外のときに「テレビオーディオ出力」設定を「オン」にして（→ 62）、テレビから音声が出ている場合。

## スピーカーセッティング

設定を変更したときは自動スピーカー設定（→ 34）をもう一度行ってください。

フロントスピーカーをバイアンプ接続している場合は、「**スピーカータイプ(フロント)**」設定を変更してください（→ 50）。接続については、「バイアンプ接続をする」（→ 19）を参照ください。



- バイアンプ接続では最大7.2ch再生になります。
- 設定を変更するときは、必ず本機の音量を最小にしてください。

### ■ スピーカータイプ(フロント)

- ▶ **通常**：

フロントスピーカーを、通常の方法で接続している場合を選びます。

- ▶ **バイアンプ**：

フロントスピーカーを、バイアンプ接続している場合を選びます。**Bi AMP**表示が点灯します（→ 11）。



- 「**バイアンプ**」を選んでいる場合、サラウンドバックは使えません。
- 「**フロントハイ+フロントワイド**」設定を「有り」に設定している場合、「**スピーカータイプ(フロント)**」は「**通常**」に設定されます。

### ■ フロントハイ+フロントワイド

- ▶ **有り**：

フロントハイ+フロントワイドを使用します。

- ▶ **無し**：

フロントハイ+フロントワイドを使用しません。

以下のリスニングモードは「**フロントハイ+フロントワイド**」設定を使用します：

オーディシー

Audyssey DSX（PLII/Neo:6+Audyssey DSXを含む）、Orchestra、Unplugged、Studio-Mix、TV Logic、Game-RPG、Game-Action、Game-Rock、Game-Sports、All Ch Stereo、Full Mono。

## ご注意

- 「有り」に設定した場合、  
-「サラウンドバック」は「無し」に設定されます。  
-「フロントハイ+フロントワイド」設定が「無し」に設定されている場合、「フロントハイ」または「フロントワイド」は「80Hz(THX)」に設定されます。
- 「無し」に設定すると、「フロントハイ」、「フロントワイド」設定を「無し」以外に設定していた場合も、「フロントワイド」設定は「無し」に設定されます。
- 「バイアンプ」を設定している場合、「フロントハイ+フロントワイド」設定は選ばません。

## スピーカー詳細設定

自動スピーカー設定 (→ 34) を行った場合は、自動で設定されています。

各スピーカーの有り/無しや、クロスオーバー周波数などを設定します。

クロスオーバー周波数は、各チャンネルの低音域を、

ヘルツ何Hzからサブウーファーで出力するかを設定しておくことができます。サブウーファーを接続していないときには、フロントスピーカーが自動的に「フルレンジ」に設定され、他のチャンネルの低音域が、フロントスピーカーから出力されます。お手持ちのスピーカーの取扱説明書を参考に設定してください。

THX認証のスピーカーシステムを使用するときは、自動スピーカー設定を行っても、この設定で「80Hz(THX)」に設定し直してください。

### ■ サブウーファー

#### ▶ 1ch

音声信号をSW1端子からのみ出力する場合

#### ▶ 2ch :

音声信号をSW1とSW2端子の両方から出力する場合

#### ▶ 無し :

サブウーファーを接続していないときに選びます。

### ■ フロント

#### ▶ フルレンジ

▶ 40Hz、45Hz、50Hz、55Hz、60Hz、70Hz、  
80Hz(THX)、90Hz、100Hz、110Hz、120Hz、  
130Hz、150Hz、200Hz

## ご注意

- 「サブウーファー」設定を「無し」に設定している場合は、「フロント」設定は「フルレンジ」に固定されます。

### ■ センター\*1、サラウンド\*1、 サラウンドバック\*2\*3\*4\*5

#### ▶ フルレンジ

▶ 40Hz、45Hz、50Hz、55Hz、60Hz、70Hz、  
80Hz(THX)、90Hz、100Hz、110Hz、120Hz、  
130Hz、150Hz、200Hz

#### ▶ 無し :

スピーカーを接続していないときに選びます。

### ■ フロントワイド\*1\*2\*6、フロントハイ\*1\*2\*6

#### ▶ フルレンジ

▶ 40Hz、45Hz、50Hz、55Hz、60Hz、70Hz、  
80Hz(THX)、90Hz、100Hz、110Hz、120Hz、  
130Hz、150Hz、200Hz

#### ▶ 無し :

スピーカーを接続していないときに選びます。

## ご注意

- \*1 「フルレンジ」は、「フロント」設定で「フルレンジ」を選んでいるときしか選ぶことができません。
- \*2 「サラウンド」設定を「無し」に設定しているときは、この設定を選ぶことはできません。
- \*3 「サラウンド」設定を「フルレンジ」以外に設定しているときは、「フルレンジ」を選ぶことはできません。
- \*4 「バイアンプ」を設定している場合 (→ 50)、この設定を選ぶことはできません。
- \*5 「フロントハイ+フロントワイド」設定が「有り」に設定されている場合 (→ 50) は、この設定を選ぶことはできません。
- \*6 「フロントハイ+フロントワイド」設定が「無し」に設定されている場合 (→ 50)、この設定は「無し」に設定されます。

### ■ サラウンドバックCh

#### ▶ 1ch :

接続したサラウンドバックスピーカーが1つの場合に選びます。

#### ▶ 2ch :

サラウンドバックスピーカーを2台 (左右) 接続している場合に選びます。

## ご注意

- 「サラウンドバック」設定を「無し」に設定している場合は (→ 51)、この設定を選ぶことはできません。

### ■ LFEローパスフィルタ

(LFEチャンネルの低域フィルター)

▶ 80Hz、90Hz、100Hz、110Hz、120Hz

LFE (低域効果音) 信号のローパスフィルターを設定すると、その設定値よりも低い周波数成分だけを通過させ、不要なノイズを削除することができます。ローパスフィルターは、LFEチャンネルを使っているソースにしか適用されません。

### ■ ダブルバス

自動スピーカー設定 (→ 34) を行った場合でも、自動では設定されません。

ダブルバス機能を利用すると、左右フロントチャンネル、センターチャンネルの低音がサブウーファーに送られ、低音の出力が強調されます。

#### ▶ オン :

サブウーファーを強調します。

#### ▶ オフ(THX) :

サブウーファーを強調しません。

## ご注意

- この機能は、「サブウーファー」設定が「1ch」または「2ch」にされ、「フロント」設定が「フルレンジ」に設定されているときに設定できます。
- THXの認証を受けたスピーカーシステムをご使用の場合は、「オフ(THX)」を選んでください。

## スピーカー距離

自動スピーカー設定 (→ 34) を行った場合は、自動で設定されています。

視聴位置からスピーカーまでの距離を設定します。距離を設定することで、それぞれのスピーカーから視聴位置までの、音の届く時間を一定にし、ホームシアターをより快適にお楽しみいただけます。

### ■ 単位

#### ▶メートル：

距離をメートルで設定できます。指定可能な範囲：  
0.06メートル単位で、**0.06m～9.00m**

#### ▶フィート：

距離をフィートで設定できます。指定可能な範囲：  
0.2フィート単位で、**0.2ft～30.0ft**

### ■ フロント左、フロントワイド左、フロントハイ左、センター、フロントハイ右、フロントワイド右、フロント右、サラウンド右、サラウンドバック右、サラウンドバック左、サラウンド左、サブウーファー 1、サブウーファー 2<sup>\*1</sup>

▶各スピーカーと視聴位置の距離を指定します。

#### ご注意

- スピーカーの設定で「無し」に設定したスピーカー (→ 51) は選ぶことができません。

<sup>\*1</sup> サブウーファーが1chの場合は「サブウーファー 2」は選べません。

## スピーカー音量レベル

自動スピーカー設定 (→ 34) を行った場合は、自動で設定されています。

各スピーカーからのテスト音の音量が、同じに聴こえるように、それぞれのスピーカーの音量レベルを設定します。スタンバイ状態にしても記憶しています。

### ■ フロント左、フロントワイド左、フロントハイ左、センター<sup>\*1</sup>、フロントハイ右、フロントワイド右、フロント右、サラウンド右、サラウンドバック右、サラウンドバック左、サラウンド左

▶0.5dB単位で**-12.0dB～0.0dB～+12.0dB**

### ■ サブウーファー 1、サブウーファー 2<sup>\*1\*2</sup>

▶0.5dB単位で**-15.0dB～0.0dB～+12.0dB**

#### ご注意

- スピーカーの設定で「無し」に設定したスピーカー (→ 51) は選ぶことができません。
- ミューティング中は、設定できません。
- 本機はTHX対応機種ですので、テスト音は標準レベルの0dB (絶対値の場合は82) で出力されます。通常お聴きになっている音量が小さい場合は、突然大きな音になりますのでご注意ください。

• 「テレビオーディオ出力」を「オン」に設定している場合、「スピーカー音量レベル」設定は選べません。

<sup>\*1</sup> センタースピーカーとサブウーファーについては、ホームメニューで設定した音量が保存されます。

<sup>\*2</sup> サブウーファーが1chの場合は「サブウーファー 2」は選べません。

## イコライザ設定

自動スピーカー設定 (→ 34) を行った場合は、自動で設定されています。

接続したスピーカーごとに、出力する音域の音量を調整できます。各スピーカーの音量は52ページの方法でも調整できます。

ここでは、それぞれのスピーカーの音域別で音量を調整します。

### ■ イコライザ

#### ▶ 手動：

イコライザはスピーカーごとに手動で調節できます。「手動」を選んだ場合は、以下の手順を実行してください。

### 1 ▼ボタンを押して「設定チャンネル」を選んだあと、◀/▶ボタンでスピーカーを選ぶ

### 2 ▲/▼ボタンを使って周波数を選んだあと、◀/▶ボタンを使ってその周波数の音量を調節する

各周波数の音量は、**-6dB～0dB～+6dB**の範囲で、1dB単位で調節できます。

#### ご注意

- 「63Hz」、「160Hz」、「400Hz」、「1000Hz」、「2500Hz」、「6300Hz」、または「16000Hz」のいずれかを選ぶことができます。サブウーファーについては、「25Hz」、「40Hz」、「63Hz」、「100Hz」、または「160Hz」のいずれかを選びます。

- DirectとPure Audioのリスニングモードのときは、効果がありません。

#### ヒント

- 低域の周波数 (63Hzなど) で低音の調節を、高域の周波数 (16000Hzなど) で高音の調節を行います。

### 3 ▲ボタンを使って「設定チャンネル」を選んだあと、◀/▶ボタンを使って別のスピーカーを選ぶ

各スピーカーに対して手順1と2を行います。スピーカーの設定 (→ 51) で「無し」に設定したスピーカーは、設定できません。

#### オーディシー

#### ▶ Audyssey：

自動スピーカー設定で設定された音場設定になります。自動スピーカー設定を行ってから選択してください。

ダイナミック イーキュー  
ボリューム  
「Dynamic EQ」 (→ 56) / 「Dynamic Volume」 (→ 57) を「オン」にすると自動的に「Audyssey」が選ばれます。  
Audyssey表示が点灯します (→ 11)。

#### ▶ オフ：

すべての音域で同じ音場設定になります。



## THXオーディオ設定

以下の設定を行えます。

1. サラウンドバックスピーカーの間隔を指定できます。
2. THX認証のサブウーファーを使用しているときは、  
ウルトラ「THX Ultra2/Select2 Subwoofer」を「**有り**」に設定してください。「**有り**」に設定すると、THXの  
バウンダリー Boundary Gain Compensation (BGC-境界利得補正) を設定できるようになります。  
壁ざわなど、部屋の境界のすぐ近くに座っている視聴者には、低い周波数が強調されます。BGCはこれを補正する機能です。
3. THX Loudness Plusラウドネス を設定できます。「**Loudness Plus**」設定を「**オン**」にすると、低音量で、音声表現の微妙なニュアンスを楽しめるようになります。THXリスニングモードを選択しているときに利用できます。

### ■ サラウンドバックスピーカー間距離

- ▶ **< 0.3m** :  
2つのサラウンドバックスピーカー間の距離が0～0.3mの場合に選びます。
- ▶ **0.3m - 1.2m** :  
2つのサラウンドバックスピーカー間の距離が0.3～1.2mの場合に選びます。
- ▶ **> 1.2m** :  
2つのサラウンドバックスピーカー間の距離が1.2mを超える場合に選びます。

**ご注意**

- 「**サラウンドバックCh**」を「**1ch**」に設定している場合(→ 51)、「**サラウンドバック**」を「**無し**」に設定している場合(→ 51)は、設定できません。

### ■ THX Ultra2/Select2 Subwoofer

- ▶ **無し** :  
THXの認証を受けたサブウーファーを接続していない場合に選びます。
- ▶ **有り** :  
THXの認証を受けたサブウーファーを接続している場合に選びます。

**ご注意**

- 「**サブウーファー**」設定を「**無し**」に設定している場合は、この設定を選ぶことはできません(→ 51)。

### ■ BGC

- ▶ **オフ** :  
BGC効果をオフにします。
- ▶ **オン** :  
BGC効果をオンにします。

**ご注意**

- この設定は、「THX Ultra2/Select2 Subwoofer」を「**有り**」に設定しているときだけ設定できます。

### ■ Loudness Plusラウドネス プラス

- ▶ **オフ** :  
Loudness Plus効果をオフにします。
- ▶ **オン** :  
Loudness Plus効果をオンにします。

## ■ THX設定優先

### ▶ **有り** :

THXリスニングモードに

オーディシー Audyssey Dynamic ダイナミック EQ イーキュー ®/

ダイナミック Audyssey Dynamic Volume®が動きません。

### ▶ **無し** :

THXリスニングモードにAudyssey Dynamic EQ/  
Audyssey Dynamic Volumeが設定により働きます。

**ご注意**

- 「**Loudness Plus**」を「**オン**」に設定している場合、この設定は「**有り**」に固定されます。

### THX Loudness Plus

THX Loudness Plusは、THX Ultra2 Plus™およびTHX Select2 Plus™認定のレシーバーに搭載された、新しいボリュームコントロール技術です。THX Loudness Plusを使用すると、ホームシアターの視聴者はどんなボリュームレベルでも、豊かで繊細なサラウンド効果を体験できます。

ボリュームをリファレンスレベル(基準レベル)よりも下にすると、一定レベルのサウンドエレメント(音質要素)が失われたり、視聴者によって違う感じに聴こえたりします。

THX Loudness Plusはボリュームを下げたときに発生する音質上・空間上の変化を周囲のサラウンドチャンネルレベルと周波数レスポンスをインテリジェントに調整することで補います。

このことにより、ユーザーはボリューム設定に関係なくサウンドトラックのインパクトを忠実に体験することができます。THX Loudness Plusは、どのTHXリスニングモードで聴いているときでも自動的に設定されます。

新しく開発されたTHX Cinema、THX Music、

THX Gamesゲームのモードは、コンテンツのタイプに応じて、THX Loudness Plusの設定が適切に適用されるように調整されています。

リスニングモードや接続した機器によって、音響効果をお好みに調整しておくことができます。

## 多重音声/モノラル

### ■ 多重音声

#### 入力チャンネル

多重音声や多重言語の放送などで、音声や言語を選択します。ディスプレイ **DISPLAY** ボタンを押して、表示部に音声の数が「1+1」と表示されたら、音声多重放送です。

##### ▶ 主：

主音声を出力します。

##### ▶ 副：

副音声を出力します。

##### ▶ 主/副：

主音声と副音声の両方を出力します。

### ■ モノラル

#### 入力チャンネル

2チャンネルで収録された、ドルビーデジタルなどのデジタル信号やアナログ/PCM信号を、モノ Monoリスニングモードで再生するとき使用する、信号チャンネルを設定します。

##### ▶ 左+右：

左右チャンネルの信号を両方再生します。

##### ▶ 左：

左チャンネルの信号を再生します。

##### ▶ 右：

右チャンネルの信号を再生します。

#### 出力スピーカー

この設定では、Monoリスニングモード選択時にどのスピーカーからモノラル音声を出力するか設定します。

##### ▶ センター：

センタースピーカーからモノラル音声出力されます。

##### ▶ 左 / 右：

左右のフロントスピーカーからモノラル音声出力されます。



- 「センター」設定を「無し」に設定している場合は（→ 51）、この設定は「左 / 右」に固定されます。



### ■ PLIIx Music (2ch入力)

2チャンネルで記録された、ドルビーデジタルなどのデジタル信号やアナログ/PCM信号を、「PLIIx Music」リスニングモードで再生するときの設定をします。サラウンドバックスピーカーを接続していない場合、「PLIIx」は「PLII」と表示されます。

### パノラマ Panorama

#### ▶ オン：

パノラマ効果をオンにします。

#### ▶ オフ：

パノラマ効果をオフにします。

音場を横方向に広げることができます。

### ディメンション Dimension

#### ▶ -3~-0~+3

音場を前方または後方へ移動させることができます。「0」を中心に、「-1」、「-2」、「-3」にすると前方へ、「+1」、「+2」、「+3」にすると後方へ移動します。広がり感があらずたり、サラウンドが強すぎる場合は、音場を前方に調整すると、バランスが良くなります。逆にモノラル感や音場が狭い感じの場合は、音場を後方に調整すると、バランスが良くなります。

### センター ウィドス Center Width

#### ▶ 0~3~7

センタースピーカーの音の広がり幅を調整することができます。Dolby Pro Logic IIxでは、センタースピーカーがある場合は、センターチャンネルの信号をセンタースピーカーからのみ出力します。（センタースピーカーがない場合は、左右フロントスピーカーに等分に振り分け、幻想のセンター音像を作ります。）この設定では、センタースピーカーと左右フロントスピーカーの配合を調整し、センターの音の重量感を調整することができます。

### ■ PLIIz Height Gain

Pro Logic IIz Heightリスニングモード使用時の、フロントハイスピーカーからの出力レベルを調整することができます。「弱」、「中」、「高」の3つの設定値があり、順にフロントハイスピーカーからの出力が強調されます。

#### ▶ 弱：

弱出力レベルになります。

#### ▶ 中：

中出力レベルになります。

#### ▶ 高：

高出力レベルになります。



- 「フロントハイ」設定を「無し」に設定している場合は（→ 51）、この設定を選ぶことはできません。

### ■ Dolby EX

サラウンドバックスピーカーを接続していないときは、設定できません。この設定は、ドルビーデジタルとドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHDツールにのみ効果があります。

#### Dolby EX

##### ▶ 自動：

Dolby EX識別信号があるときは、DolbyのリスニングモードはDolby Digital EX、THXのリスニングモードはTHX Surround EXサラウンドが選べます。

##### ▶ 手動：

使用可能な任意のリスニングモードを選ぶことができます。



## ご注意

- 「サラウンドバック」設定を「無し」に設定している場合は(→ 51)、この設定を選ぶことはできません。
- 「フロントハイ」または「フロントワイド」を設定している場合は、この設定は「手動」に固定されます(→ 51)。

## ■ Dolby Volume

### ▶ オフ:

Dolby Volumeをオフにします。

### ▶ オン:

Dolby Volumeをオンにします。

■ Vol表示が点灯します(→ 11)。

Dolby Volumeはオーディオの周波数特性および音量調整における問題を改善するための優れた音量調整機能です。

## ご注意

- 「Dolby Volume」設定を有効にすると、Audyssey Dynamic EQ®とAudyssey Dynamic Volume®は「オフ」になり、「イコライザ」設定は「Audyssey」から「オフ」または、「手動」になります。
- Dolby VolumeをTHXリスニングモードで使用する場合、「Loudness Plus」設定を「オフ」にし(→ 53)、「THX設定優先」設定を「無し」に設定してください(→ 53)。
- 「Dolby Volume」を「オン」に設定すると、レイトナイト機能は使えません。

## ■ Volume Leveler

### ▶ オフ:

Volume Levelerをオフにします。

### ▶ 弱:

低圧縮モードが適用されます。

### ▶ 中:

中圧縮モードが適用されます。

### ▶ 高:

高圧縮モードが適用されます。

すべての音声を均一なレベルにするために、この設定がもっとも音量に影響を与えます。Volume Levelerは異なるチャンネルや入力信号など、すべての知覚音量を維持します。

## ご注意

- 「Dolby Volume」設定が「オフ」に設定されている場合、この設定は選べません。

## ■ Half Mode

### ▶ オフ:

Half Modeをオフにします。

### ▶ オン:

Half Modeをオンにします。

Dolby Volume のHalf Mode オプションをオン/オフします。

オフの場合、Dolby Volumeは入力ゲインが基準レベルを超える場合に低音および高音の減衰を適用します。これにより、高いレベルの高音および低音であっても、聴感上フラットなリスニング体験を可能にします。ただし視聴者によっては、高い入力レベルがあるときに、より低音および高音のパフォーマンスを好む場合があります。

## ご注意

- 「Dolby Volume」設定が「オフ」に設定されている場合、この設定は選べません。
- Half Modeがオンに設定されている場合、周波数の高低差の認識が拡張されるため、基準レベルを超える入力があっても低音および高音の減衰は適用されません。

## DTS

### ■ Neo:6 Music

センター イメージ  
Center Image

▶ 0~2~5

「Neo:6 Music」は、2チャンネルで収録されたソースを、6チャンネルで再生するリスニングモードで、左右フロントチャンネルからいくらか差し引いた音声を使って、センターチャンネルの音声を作り出します。フロント音場の広がり感を調整することができます。「0」に設定すると、フロント音場が中央寄りになり、「5」に設定するとフロント音場が左右に広がります。

### オーディシー Audyssey DSX

サウンドステージ  
■ Soundstage

▶ -3dB~基準値~+3dB

Audyssey DSX™リスニングモードを使用したときの、音場を調整します。

## ご注意

- 「センター」設定を「無し」に設定している場合や、「フロントハイ」設定と「フロントワイド」設定をどちらも「無し」に設定している場合は(→ 51)、この設定を選ぶことはできません。

## Theater-Dimensional

### ■ リスニングアングル


#### ▶ 広い:

リスニング角度が30° より広い場合に選びます。

#### ▶ 狭い:

リスニング角度が30° より狭い場合に選びます。

Theater-Dimensionalリスニングモードでの最適な視聴角度を設定します。視聴位置からの左右スピーカーの角度を設定します。

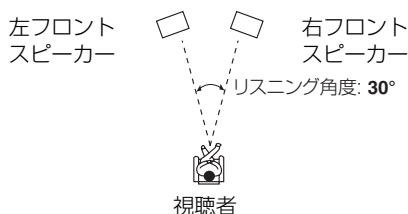

## ■ Dolby Digital\*1、DTS\*2、AAC、マルチチャンネルPCM、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DSD\*3

▶  $-\infty$ dB、 $-20$ dB、 $-10$ dB、0dB

各入力信号の低域効果（LFE）レベルを設定します。

ドルビー デジタル  
Dolby Digital、DTS、AAC、マルチチャンネルPCM、  
トッラー マスター オーディオ  
Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DSD信号の  
設定ができます。

低域効果音が強調されすぎる場合は、「 $-20$ dB」や「 $-\infty$ dB」を選んでください。



- \*1 Dolby DigitalとDolby Digital PlusのソースのLFEチャンネルの音量を設定します。
- \*2 DTSとDTS-HD High Resolution AudioのソースのLFEチャンネルの音量を設定します。
- \*3 DSD（Super Audio CD）ソースのLFEチャンネルの音量を設定します。

## Direct

### ■ アナログ

#### サブウーファー

▶ **オフ**：

低域信号を出力しません。

▶ **オン**：

低域信号を出力します。

Pure AudioおよびDirectリスニングモードを選択したとき、サブウーファーから低域信号を出力する場合に設定します。



- 「サブウーファー」設定を「無し」に設定している場合（→ 51）、この設定を選ぶことはできません。

### ■ DSD

#### DAC ダイレクト

▶ **オフ**：

DSD信号はDSP処理されます。

▶ **オン**：

DSD信号はDSP処理されません。

DSD（Super Audio CD）音声信号をPure AudioまたはDirectのリスニングモード選択時にA/VシンクやディレイなどのDSP回路を通すか、通さないかを設定します。



- 「オン」に設定されている状態でDSD 信号が入力されるとリスニングモード「Direct」が「DSD Direct」になります。表示部に「DSD Direct」と表示されます。

## 入力ソースの設定

本機に接続した複数の機器間で、音量差の調整、あるいは映像が音声より遅れる場合の補正ができます。  
項目は、入力セレクターごとに個別に設定できます。

### 準備

調整したい入力を入力切換ボタンで選び、接続機器を再生してください。

### メインメニュー

### 4. 入力ソースの設定

オーディシー

### Audyssey

自動スピーカー設定が完了すると、「イコライザ」設定が「Audyssey」（→ 52）に、「Dynamic EQ」が「オン」に設定されます。

### ■ Dynamic EQ

▶ **オフ**：

Audyssey Dynamic EQ®機能をオフにします。

▶ **オン**：

Audyssey Dynamic EQ機能をオンにします。

**Dynamic EQ**表示が点灯します（→ 11）。

小音量再生のときでも充分な音声を楽しむことができます。部屋の特性やソースの音量、人間の聴覚特性などを考慮しながら、周波数特性の補正を行います。



- DirectとPure Audioのリスニングモードのときは、設定できません。

### ■ Reference Level

▶ **0dB**：

映画鑑賞に適しています。

▶ **5dB**：

クラシック音楽など、とても広いダイナミックレンジを持つソースに適しています。

▶ **10dB**：

ジャズや様々な音楽など、広いダイナミックレンジを持つコンテンツに適しています。また、通常基準レベルより10dB低くミックスされた、テレビ番組にも適しています。

▶ **15dB**：

ポップス/ロック音楽など、高いリスニングレベルでミックスされ、限られたダイナミックレンジを持つソースに適しています。

映画は、音響の影響を考慮して調整された環境で、基準レベルでミキシングされます。

ホームシアターで同じ基準レベルで楽しむためには、ス

ピーカーの音量レベル（Level Cal設定値）を $-30$ dB FSの帯域制限（500Hz～2000Hz）されたピンクノイズで、75dBの音圧が視聴位置で聴こえるように調整する必要があります。

Audyssey MultEQ® XT32は、音量が70のときに基準レベルで再生されるように、自動的にスピーカーレベルを調整します。

Audyssey Dynamic EQは、映画の標準ミキシングレベルを基準にしていますので、音量を70よりも下げたときでもオリジナルの周波数特性と、サラウンド感が得られるように、自動的に調整することができます。

しかし、音楽またはフィルム以外のソースの場合は、映画の基準レベルが適切というわけではありません。

Reference Levelは映画の基準レベルが使われていないソースにも対応できるように、3種類のオフセットモードを用意しています。



- 「Dynamic EQ」設定を「オフ」に設定している場合は、この設定は選べません。

## ■ Dynamic Volume

### ▶ オフ：

オーディシー

Audyssey Dynamic Volume<sup>®</sup>機能をオフにします。

### ▶ ライト：

低圧縮モードが適用されます。

### ▶ ミディアム：

標準圧縮モードが適用されます。

### ▶ ヘビー：

高圧縮モードが適用されます。この設定がボリュームに一番大きな影響を与え、再生中の音量差が小さくなります。



- 自動スピーカー設定 (→ 34) が完了したあとで、「イコライザ」設定を「Audyssey」以外に設定しても (→ 52)、「Dynamic EQ」を「オン」に設定すると、「イコライザ」設定は「Audyssey」に設定されます。
- THXリスニングモードの使用中に Audyssey Dynamic Volumeを使いたい場合は、  
ラウドネス プラス  
「Loudness Plus」設定を「オフ」に、「THX設定優先」設定を「無し」に設定します (→ 53)。
- Dynamic Volumeを有効に設定すると、「イコライザ」設定は「Audyssey」に設定され (→ 52)、「Dynamic EQ」も「オン」に設定されます。「Dynamic EQ」を「オフ」にすると「Dynamic Volume」も連動して「オフ」になります。
- 「Dynamic Volume」を有効にすると、Dynamic Vol表示が点灯します (→ 11)。

ダイレクト ビュー オーディオ

- DirectとPure Audioのリスニングモードのときは、設定できません。
- ヘッドホンを接続している場合、「Dynamic EQ」と「Dynamic Volume」は設定できません。
- 「Dynamic EQ」と「Dynamic Volume」が有効になると「Dolby Volume」は「オフ」に設定されます (→ 55)。

Audyssey MultEQ<sup>®</sup> XT32機能を使用することで、

ダイナミック イーキュー

Audyssey Dynamic EQ<sup>®</sup>機能を利用できるようになります。Audyssey Dynamic EQの働きにより、どの音量でも適切な音のバランスを保つことができます。この機能を使用する前に、使用する全てのスピーカーを接続してください。

## Audyssey Dynamic EQについて

Audyssey Dynamic EQは、人間の聴覚や部屋の音響特性を考慮し、音量レベルを下げた際に発生する音質の低下を防ぐ技術です。

Dynamic EQは、すべての音量変化に応じて自動的に最適な周波数特性とサラウンドレベルに補正します。その結果、どのように音量レベルを変更しても、常に最適な低域特性や音質バランス、サラウンド効果を維持することができます。正しい補正を行うために、入力されるソースの情報と、リスニングルームに出力される音圧レベル情報とを組み合わせています。

Dynamic EQは、Audyssey MultEQ XT32技術と連動することにより、すべての音量レベルに対して最適なバランスの音質を、すべての視聴者に提供します。

## Audyssey Dynamic Volume<sup>®</sup>について

Audyssey Dynamic Volume<sup>®</sup>は、テレビ番組やコマーシャル、映画などのコンテンツにおける静かな音のシーンと大きな音のシーンの間における、音量レベルの違いによって発生する問題を解決する技術です。

Dynamic Volumeは、入力されるソースを常にモニターし、リスナーが設定した好みの音量レベルに常に自動的に調整することで、リスナーを音量調整の煩わしさから解放します。再生中のソースの中に含まれる特徴を正確にモニターし、音量の変化が急激であっても、緩やかな変化であってもソースの特徴に忠実に最適な音量値 (リスナー設定値) に自動調整を行います。また、Dynamic VolumeはAudyssey Dynamic EQを取り込むことにより、音量レベルの調整時やテレビチャンネルの切り換え時、ステレオソースからサラウンドソースなどの切り換え時でも低域特性や音質バランス、サラウンド効果、台詞の明瞭さを維持しています。

## インテリボリューム（機器間の音量差を調整する）

### ■ インテリボリューム

▶ 1dB単位で、-12dB～0dB～+12dB

本機に複数の機器を接続している場合、本機のボリューム位置が同じでも、機器によって再生するときの音量に差が出ることがあります。◀/▶ボタンで調整してください。他の機器と比べて、音量が大きい場合は◀ボタン、小さい場合は▶ボタンを押して調整します。

## A/Vシンク（映像遅延補正）

### ■ A/Vシンク

▶ 5msec単位で、0msec～250msec

映像が音声より遅れて再生されるようなとき、この設定で映像信号と音声信号を同期させることができます。0～250msec（ミリ秒）の範囲を5msecステップで、音声の遅延を調整することができます。再生される映像を見ながら調整します。**ENTER**ボタンを押して再生画面を表示し、◀/▶ボタンで調整してください。前の画面に戻るには、**RETURN**ボタンを押します。

HDMIの「リップシンク」設定が「有効」 (→ 62) になっていて、お使いのテレビがHDMIリップシンク機能に対応している場合は、A/Vシンクの設定時間が表示されます。HDMIリップシンクの遅延時間は括弧で表示されます。

- A/Vシンク機能はPure Audioリスニングモードでは効果がありません。またアナログ入力信号をDirectリスニングモードで再生する場合、効果がありません。
- NET/USB入力選ばれている場合は、設定できません。


## セレクト名変更（名前の編集）

各入力切換に好きな名前を入力して、識別しやすいようにできます。入力した名前が表示部に表示されます。指定した名前は文字入力画面で編集します。

### ■ セレクト名

- ▲/▼/◀/▶ボタンを使って文字・記号を選び、ENTERボタンを押す**  
この操作をくり返して、最大10文字まで入力します。
- 入力が終わったら、忘れずに名前を保存する（▲/▼/◀/▶ボタンを使って「OK」を選び、ENTERボタンを押す）**  
この操作を行わないと名前は保存されません。

名前入力エリア

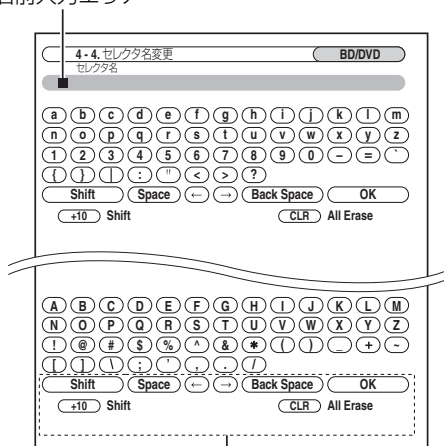

**Shift\*1 :**  
表示する文字が切り換わります。

**Space :**  
空白を入力します。

**← (左) / → (右) :**  
名前入力エリア内でカーソルを移動するときを選びます。

**Back Space\*2 :**  
カーソルが1文字分うしろに移動します。それだけでなく、カーソルの左側の文字が削除されます。

**OK :**  
入力が完了したときに押します。

#### ヒント

- \*1 リモコンの+10ボタンを押すことで切り換わります。
- \*2 リモコンのCLRボタンを押すと、入力したすべての文字を削除できます。

## 文字を訂正する方法

- ▲/▼/◀/▶ボタンを使って「←」(左)または「→」(右)を選び、ENTERボタンを押す**
- ENTERボタンを何度か押して、間違った文字を選ぶ（ENTERボタンを押すたびに、カーソルが1文字分移動する）**
- ▲/▼/◀/▶ボタンを使って正しい文字を選び、ENTERボタンを押す**

- プリセット機能で登録した放送局に名前をつける場合は、**チューナー**ボタンでFM/AMを選び、プリセット番号を選んでください（→ 37）。
- 名前を初期値に戻すには、各文字に空白のスペースを入力して設定した名前を消します。
- NET/USB入力選ばれている場合は、設定できません。

## 画質調整

画質調整を使うと、画質を調整したり、画面上のノイズを減らすことができます。設定しながらテレビの映像を確認するには、**ENTER**ボタンを押します。前の画面に戻るには、**RETURN**ボタンを押します。

### ■ ゲームモード


- ▶ **オフ :**  
ゲームモードは無効になります。
- ▶ **オン :**  
ゲームモードは有効になります。

ゲーム機など、本機に接続したビデオ機器の再生中に、ビデオ信号の遅延が発生する場合は、機器に接続した入力で、「ゲームモード」を選択して、「オン」に設定してください。遅延は改善しますが、画質は劣化します。


### ■ ワイドモード\*15

この設定で、アスペクト比（縦横比）を設定します。


#### ▶ 4 : 3 :

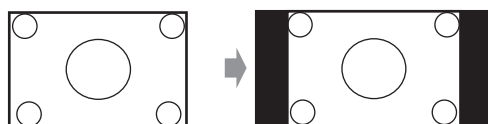


#### ▶ フル :

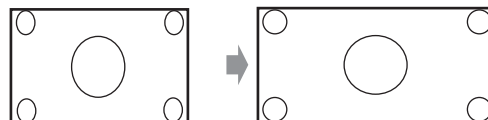


#### ▶ ズーム :

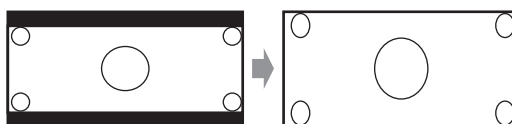

#### ▶ワイドズーム：

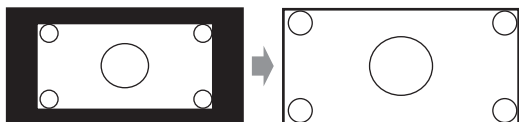

#### ▶スマートズーム：

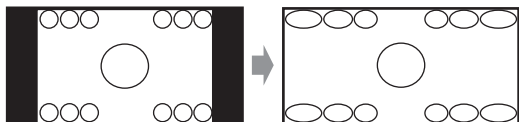

### ■ピクチャーモード\*1

#### ▶カスタム設定：

全ての項目を、好みに応じて、設定できます。

#### ▶ISF昼間設定：

部屋が明るい場合に選びます。

#### ▶ISF夜間設定：

部屋が暗い場合に選びます。

#### ▶Cinema：

映像ソースが映画などの場合に選びます。

#### ▶Game：

ゲーム機を接続しているときに選びます。

#### ▶スルー：

全てを初期値に設定します。

ピクチャーモードでは、「フィルムモード」、「エッジエンハンスメント」、「モスキートノイズ低減」、「ランダムノイズ低減」、「ブロックノイズ低減」、「解像度」、「明るさ」、「コントラスト」、「色合い」、「彩度」、「ガンマ」、「R 明るさ」、「R コントラスト」、「G 明るさ」、「G コントラスト」、「B 明るさ」、「B コントラスト」といった設定を、ワンタッチで映画やゲームの画面に適した設定に変更できます。

イメージング サイエンス ファンデーション

本機はImaging Science Foundation(ISF)が設定した、設定および校正基準を採用しています。ISFはビデオ性能を最適化するための業界基準をきめ細かく考案し、技術者や取付け作業員に対してこれらの基準を運用するための教育プログラムを実施し、本機から最適な画質を得ています。したがって、ISF認定の設置工事担当者が設定および校正作業を行うようにお勧めします。

### ■フィルムモード\*2\*4\*6

#### ▶自動：

入力されたソースに合わせて、自動的に画質モードを選択します。

#### ▶ビデオ：

入力されたソースがビデオなどのときに選択します。

#### ▶フィルム：

入力されたソースが映画フィルムなどのときに選択します。

DVDを再生する際、そのDVDがフィルム(24 fps)から記録されたものか、ビデオ(30 fps)から記録されたものかによって最適な出力の仕方が変わります。この設定でDVDに合わせた画質モード(出力変換の方法)を選択することができます。

初期設定値の「自動」設定の場合、本機は自動的に映像ソースを判別し、映像ソースに合わせて処理を行い、最適な画質を再現することができます。また、本機が誤った映像ソースを検出した場合、手動で「ビデオ」もしくは、「フィルム」に設定することで、画質が改善することができます。

### ■エッジエンハンスメント\*2\*4\*7

#### ▶オフ：

エッジエンハンスメント機能を無効にします。

#### ▶弱：

エッジエンハンスメント機能：弱。

#### ▶中：

エッジエンハンスメント機能：中。

#### ▶高：

エッジエンハンスメント機能：高。

この設定で縁の鋭さを調整できます。

### ■モスキートノイズ低減\*2\*3\*4\*6

#### ▶オフ：

モスキートノイズ低減機能を無効にします。

#### ▶弱：

モスキートノイズ低減機能：弱。

#### ▶中：

モスキートノイズ低減機能：中。

#### ▶高：

モスキートノイズ低減機能：高。

モスキートノイズの低減機能を設定します。元の映像に圧縮がかかっているときなどに映像の輪郭に点の集まりが現れてぼやけてしまうことがあります。この点の集まりがモスキートノイズです。蚊の群れが飛んでいるように見えることからこう呼ばれます。過度に圧縮されたMPEGコンテンツがモスキートノイズを起こします。

### ■ランダムノイズ低減\*2\*3\*4\*6

#### ▶オフ：

ランダムノイズ低減機能を無効にします。

#### ▶弱：

ランダムノイズ低減機能：弱。

#### ▶中：

ランダムノイズ低減機能：中。

#### ▶高：

ランダムノイズ低減機能：高。

ランダムノイズの低減機能を設定します。ランダムノイズとは、画面上に不規則に現れる点のことです。

### ■ブロックノイズ低減\*2\*3\*4\*6

#### ▶オフ：

ブロックノイズ低減機能を無効にします。

#### ▶オン：

ブロックノイズ低減機能を有効にします。

ブロックノイズの低減機能をオン/オフします。動きの速い映像を再生しているときなどに伝送速度が追いつかず画面上にモザイクがかったような不自然な四角が現れることがあります。この四角がブロックノイズです。過度に圧縮されたMPEGコンテンツがブロックノイズを起こします。

### ■解像度\*2\*4

#### ▶スルー：

入力信号の解像度とおなじ解像度で、本機で変換しないのでそのまま出力する場合に選択します。

#### ▶自動：

テレビに対応していない映像を本機で自動変換する場合に選択します。「モニター出力設定」が「アナログ」に設定されていると「スルー」になります。

#### ▶480p：

480pの解像度で出力する場合、あるいは480pに変換して出力する場合に選択します。



#### ▶ 720p :

720pの解像度で出力する場合、あるいは720pに変換して出力する場合に選択します。

#### ▶ 1080i :

1080iの解像度で出力する場合、あるいは1080iに変換して出力する場合に選択します。

#### ▶ 1080p :

1080pの解像度で出力する場合、あるいは1080pに変換して出力する場合に選択します。

「モニター出力設定」が「アナログ」に設定されていると「1080i」になります。

#### ▶ 1080p/24 :

入力された映像の解像度が1080p (24 フレーム/秒) のとき、あるいは1080p (24 フレーム/秒) に変換して出力する場合に選択します。

「モニター出力設定」が「アナログ」に設定されていると「1080i」になります。

本機が変換するときにはHDMI出力する映像の解像度を設定します。お手持ちのテレビに合わせて設定してください。「モニター出力設定」の「解像度」設定で「入力ソース」を選んだ場合のみ設定できます (→ 48)。

### ■ 明るさ\*1\*2\*4

#### ▶ -50~0~+50

この設定で画面の明るさを調整できます。「-50」は最も暗くなります。「+50」は最も明るくなります。

### ■ コントラスト\*1\*2\*4

#### ▶ -50~0~+50

この設定で明暗の差を調整できます。「-50」は最もコントラストが弱くなります。「+50」は最もコントラストが強くなります。

### ■ 色合い\*1\*2\*4

#### ▶ -20~0~+20

この設定で画面の赤と緑のバランスを調整できます。「-20」は最も緑色が強くなります。「+20」は最も赤色が強くなります。

### ■ 彩度\*1\*2\*4

#### ▶ -50~0~+50

この設定で彩度を調整できます。「-50」は最も淡い色になります。「+50」は最も鮮やかな色になります。

### ■ ガンマ\*2\*4

#### ▶ -3~0~+3

入力された画像のR(赤)、G(緑)、B(青)色データ信号と、出力する色データ信号の相対関係を調節します。

### ■ R 明るさ\*2\*4

#### ▶ -50~0~+50

この設定で画面の赤の明るさを設定できます。「-50」は最も暗くなります。「+50」は最も明るくなります。

### ■ R コントラスト\*2\*4

#### ▶ -50~0~+50

この設定で赤のコントラストを設定できます。「-50」は最もコントラストが弱くなります。「+50」は最もコントラストが強くなります。

### ■ G 明るさ\*2\*4

#### ▶ -50~0~+50

この設定で画面の緑の明るさを設定できます。「-50」は最も暗くなります。「+50」は最も明るくなります。

### ■ G コントラスト\*2\*4

#### ▶ -50~0~+50

この設定で緑のコントラストを設定できます。「-50」は最もコントラストが弱くなります。「+50」は最もコントラストが強くなります。

### ■ B 明るさ\*2\*4

#### ▶ -50~0~+50

この設定で画面の青の明るさを設定できます。「-50」は最も暗くなります。「+50」は最も明るくなります。

### ■ B コントラスト\*2\*4

#### ▶ -50~0~+50

この設定で青のコントラストを設定できます。「-50」は最もコントラストが弱くなります。「+50」は最もコントラストが強くなります。

### ヒント

- \*1 この操作は、リモコンでホームメニューを使って行うこともできます (→ 32)。
- \*2 初期設定値に戻したい場合は、リモコンのCLRボタンを押してください。



- アナログRGB信号には「フィルムモード」、「エッジエンハンスメント」、「モスキートノイズ低減」、「ランダムノイズ低減」、「ブロックノイズ低減」は効果がありません。
- NET/USB入力が選ばれている場合は、「画質調整」は設定できません。
- \*3 HD入力ソース (720p、1080i、1080p、1080p/24) の場合、この設定は効果がありません。
- \*4 「ピクチャーモード」設定を「カスタム設定」以外に設定している場合、この設定は使えません。
- \*5 入力解像度、出力解像度によっては「スマートズーム」設定は使えません。
- \*6 「ゲームモード」設定を「オン」に設定している場合は、この設定は選べません。
- \*7 ダウンコンバートする場合は、この設定は効果がありません。


## リスニングモードプリセット

入力される信号によって、お好みのリスニングモードを初期設定しておくことができます。  
再生中にリスニングモードを切り換えることもできますが、一度スタンバイ状態にすると、設定されたリスニングモードに戻ります。

### メインメニュー 5. リスニングモードプリセット

#### 1 ▲/▼ボタンを使って設定したい入力ソースを選び、ENTERボタンを押す

以下のメニューが表示されます。

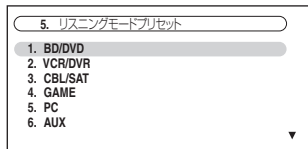

NET/USB入力には「デジタル」のみ割り当てることができます。



- iPodをセットしたiPodドックUP-A1を

ユニバーサルポート端子に接続している場合は、「PORT」入りに「アナログ」のみ割り当てることができます。

#### 2 ▲/▼ボタンを使って、設定したい信号の種類を選び、◀/▶ボタンでリスニングモードを選ぶ

選択できるリスニングモードは、設定する入力信号によって異なります。

「最終値」はリスニングモードを固定せず、最後に選択したモードを優先します。

「ストレートデコード」はDolbyやDTSなどのストレートデコードのリスニングモードを選びます。

#### ■ アナログ/PCM

CDなどのPCM信号や、レコード、カセットテープなどのアナログ信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

#### ■ モノラル/多重音声信号

モノラル/多重音声信号で記録された、ドルビーデジタル、AACなどのデジタル信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

#### ■ 2チャンネル信号

2チャンネルで記録された、ドルビーデジタルなどのデジタル信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

#### ■ Dolby D/Dolby D Plus/TrueHD

ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラスおよびドルビー TrueHD信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

#### ■ DTS/DTS-ES/DTS-HD

DTS形式やDTS-HD High Resolution Audio形式のデジタル音声信号（DVD、LD、CDなど）を再生するときに、使用するリスニングモードを指定できます。ブルーレイやハイビジョンDVD（HDMIで入力）などの、DTS-HD Master Audioソース用の既定のリスニングモードを指定します。

#### ■ その他の音声フォーマット

AAC、DVD-Audioなど、HDMI IN端子から入力される多重チャンネルPCMソース用の、既定のリスニングモードを指定します。スーパーオーディオCDのDSD信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

## その他

### メインメニュー 6. その他

## ボリューム設定

#### ■ ボリューム表示

##### ▶ 絶対値：

Min・0.5…99.5・Maxの範囲で表示します。

##### ▶ 相対値(THX)：

Min・-∞ dB…-81.5dB…+18.0dBの範囲で表示します。

ボリュームの表示方法を絶対値と相対値に切り換えることができます。

絶対値の音量82が相対値の0dBに相当します。

#### ■ ミュート時音量レベル

▶ 10dB単位で-∞dB、-50dB～10dBの範囲で設定できます。

ミュート時の音量を、聴いている音よりどれだけ下げるか、設定しておくことができます（→ 32）。

#### ■ 最大ボリューム値

▶ オフ、50～99（絶対値表示）

▶ オフ、-32dB～+17dB（相対値表示）

音量が大きくなり過ぎないように、音量の最大値を設定することができます。

この設定を無効にするには、「オフ」を選びます。

#### ■ 電源オン時ボリューム値

▶ 最終値、最小、1～99または最大（絶対値表示）

▶ 最終値、-∞dB、-81dB～+18dB（相対値表示）

本機の電源を入れたときの音量を、一定に設定しておくことができます。

本機をスタンバイ状態にする前の音量を、そのまま残したい場合は「最終値」を選びます。

「電源オン時ボリューム値」には、「最大ボリューム値」で設定した値より高く設定することはできません。

#### ■ ヘッドホン音量レベル

▶ -12dB～0dB～+12dB

スピーカーで聴くときとヘッドホンで聴くときの音量に差がある場合、ヘッドホンの音量を微調整しておくことができます。



## ■ オンスクリーンディスプレイ

本機を操作したときに、操作内容を画面に表示するかどうかを設定します。

- ▶ **オン**：  
表示されます。
- ▶ **オフ**：  
表示されません。

「オン」に設定しても、再生機器をHDMI入力端子に接続しているときは、操作内容は表示されない場合があります。

## ■ 言語(Language)

- ▶ **日本語**、**English**（英語）、**Deutsch**（ドイツ語）、**Français**（フランス語）、**Español**（スペイン語）、**Italiano**（イタリア語）、**Nederlands**（オランダ語）、**Svenska**（スウェーデン語）

操作内容の表示言語を選択して設定できます。

## 12Vトリガー A、12Vトリガー B、12Vトリガー C設定

「12Vトリガー信号の設定をする」をご覧ください（→ 81）。

## ハードウェア設定

### メインメニュー 7. ハードウェア設定

## リモコンID

### ■ リモコンID

- ▶ 1、2、3のいずれか

オンキヨー製品が同じ部屋に複数ある場合、リモコンの操作コードが重複してしまうことがあります。他のオンキヨー製品と区別をつけるために、リモコンIDを変更することができます。「1」、「2」、「3」から選べます。

お買い上げ時は、本体、リモコンともに「1」に設定されています。設定したら、次にリモコン側の設定をします。

 **ご注意**

- リモコン、本体共に同じリモコンIDに設定する必要があります。

リモコン本体のIDを変更する

**1** アップ  
**AMP**ボタンを押しながら、**AMP**ボタンが点灯するまで**SETUP**ボタンを長押しする（約3秒間）

**2** 数字ボタンで、1、2、3のいずれかのIDを入力する  
**AMP**ボタンが2回点滅します。

## マルチゾーン

78ページをご覧ください。

## ■ テレビオーディオ出力

- ▶ **オフ**：  
出力しません。
- ▶ **オン**：  
出力します。

HDMI端子から音声出力をする/しないの設定ができます。本機のHDMI出力端子とテレビのHDMI入力端子を接続して、テレビのスピーカーから音声を聴きたいときなどに設定します。通常は「オフ」にしておいてください。

 **ご注意**

- 「テレビオーディオ出力」を「オン」に設定していて、入力がHDMI以外のときは、リスニングモードを変更できません。
- 「テレビオーディオ出力」が「オン」で、テレビから音声が出ている場合は、スピーカーから音声が出ません。その時には、表示部に「TV Sp On」が表示されます。
- 「テレビ連動」の設定が「オン」の場合（→ 63）、自動的に「自動」となり「オン」、「オフ」の設定は出来ません。
- お使いのテレビや入力信号によっては、設定が「オン」でもテレビから音が出ないことがあります。
- 「テレビオーディオ出力」が「オン」に設定されているか、「テレビ連動」の設定が「オン」になっている（→ 63）、ご利用のテレビのスピーカーを通して聴きになっているときに（→ 23）、本機の**MASTER**

**VOLUME**つまみを操作すると、本機の左右フロントスピーカーから音声が出力されます。音声を出力させたくないときは、本機またはテレビの設定を変えるか、本機の音量を下げてください。

- 「モニター出力設定」（→ 47）で「両方(メイン)」または「両方(サブ)」に設定をしていて、それぞれの優先のHDMI出力端子に接続したテレビから音声が出力できない場合は、本機のスピーカーから音声が出力されます。

## ■ リップシンク

- ▶ **無効**：  
自動では補正しません。
- ▶ **有効**：  
自動的に補正します。

接続したモニターからの情報により、映像と音声のズレを本機で自動的に補正するかどうかを設定します。

 **ご注意**

- リップシンク機能はHDMI Lip Sync対応のテレビに接続している場合にのみ動作します。
- リップシンク機能によって補正される遅延時間を、A/Vシンクメニューで確認することができます。
- 「モニター出力設定」（→ 47）で「HDMIメイン」、「両方(メイン)」または「両方」に設定をしているとき、**HDMI OUT MAIN**端子に接続したテレビに合わせて補正されます。また、「HDMIサブ」、「両方(サブ)」に設定をしているときは、**HDMI OUT SUB**端子に接続したテレビに合わせて補正されます。

## ■ HDMI コントロール(RIHD)

### ▶ オフ：

RIHD コントロールを使用しません。

### ▶ オン：

RIHD コントロールを使用します。

本機とHDMI接続したCEC対応機器や、RIHD対応機器と連動動作するかどうかを設定します。

### ご注意

- RIHDによる連動機能はHDMI OUT MAIN端子接続で働きます。HDMI OUT SUB端子接続では動きません。
- 他機器とRI接続をしているときは、「オン」に設定すると正しく動作しない場合があります。
- 「オン」に設定してメニューを閉じると、本機の表示部に、接続したRIHD対応機器名称と、「RIHD On」を表示します。  
表示例：「Search…」 → “(機器名称)” → “RIHD On”  
接続した機器の名称が取得できないときは、「Player\*」  
または「Recorder\*」などを表示します。  
(\*は機器を複数台接続したときの台数を表します。)
- RIHD対応機器が本機とHDMI接続されたとき、本機の表示部に、接続機器の名称が表示されます。たとえば、テレビ番組を見ているとき、本機のリモコンを使用してブルーレイディスク/DVD操作を行うと、本機の表示部にブルーレイディスク/DVDプレーヤーの名称が表示されます。
- 接続機器が対応していない場合や、対応しているかどうか分からない場合は「オフ」に設定してください。
- 「オン」に設定して、おかしな動作をする場合は「オフ」にしてください。
- 詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

## ■ オーディオリターンチャンネル

### ▶ オフ：

オーディオリターンチャンネル (ARC) 機能を使いたくない場合は、「オフ」を選びます。

### ▶ 自動：

テレビチューナーの音声信号を本機のHDMI OUT MAIN端子に送ることができます。

オーディオリターンチャンネル (ARC) は、オーディオリターンチャンネル対応テレビからの音声信号を本機のHDMI OUT MAIN端子に送り出す機能です。この機能を使うには、TV/CD入力セレクターを選んでください。また、お使いのテレビがARC機能に対応している必要もあります。

### ご注意

- 「オーディオリターンチャンネル」設定は、「HDMI コントロール(RIHD)」設定を「オン」に設定しているときしか設定できません。
- 「HDMI コントロール(RIHD)」設定を初めて「オン」に設定したときに、この設定は自動的に「自動」に設定されます。

## ■ 電源連動

### ▶ オフ：

電源連動を使用しません。

### ▶ オン：

電源連動を使用します。

HDMIで接続されたRIHD対応機器と、電源連動させたい場合に「オン」に設定してください。

「HDMI コントロール(RIHD)」を「オン」に設定したとき (初回設定時のみ)、この設定は自動的に「オン」に設定されます。

### ご注意

- 「電源連動」の設定は、「HDMI コントロール(RIHD)」の設定が「オン」の場合に設定できます。
- 「電源連動」は、HDMI電源連動機能に対応した機器に接続している場合にのみ動作します。
- 「オン」に設定しているときは、スタンバイ状態での消費電力が増えます。
- 「オン」に設定しているときは、本機がスタンバイ状態においても、HDMI入力端子から入力された映像信号は、HDMI出力端子に接続された、テレビや他の機器に出力されます (HDMIスルー機能)。スタンバイモードでHDMIスルー機能が有効になると、HDMI THRUインジケータが点灯します。
- HDMIスルー機能の使用中は、本機がスタンバイ状態でも電力消費が増大しますが、CECに対応したテレビを使っていて、以下の場合は電力消費を低減できます。  
- テレビがスタンバイ状態になっている。  
- テレビ番組を視聴している。
- 電源連動の機能について、詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

## ■ テレビ連動

### ▶ オフ：

テレビ連動を使用しません。

### ▶ オン：

テレビ連動を使用します。

HDMIに接続したRIHD対応のテレビから本機を制御したい場合は、「オン」に設定します。

### ご注意

- 「テレビ連動」の設定が「オン」のときは、HDMI IN端子に接続された機器をTV/CD入力に割り当てないでください。適切なRIHD連動操作の保証ができなくなります。
- テレビが対応していない場合や、対応しているかどうか分からないときは、「オフ」に設定してください。
- 「テレビ連動」の設定は、「HDMI コントロール(RIHD)」と「電源連動」の両方の設定が「オン」の場合に変更できます。
- テレビ連動機能について、詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

「HDMI コントロール(RIHD)」、 「オーディオリターンチャンネル」、 「電源連動」、 「テレビ連動」の設定を変更したあとは、すべての接続機器の電源を一度オフにして、電源を入れ直してください (→ 107)。また、接続機器の取扱説明書も必ずお読みください。

## 自動電源オフ

### ▶ オフ：

自動電源オフを使用しません。

### ▶ オン：

自動電源オフを使用します。

「オン」に設定したとき、映像/音声入力がない状態で本機を30分間操作しないでいると、自動的にスタンバイ状態へ移行します。

スタンバイ状態へ移行する30秒前に、本機表示部とメニュー画面に「Auto Power Down」と表示されます。ソースによっては、再生中にスタンバイ状態に移行することがあります。

## ネットワーク

「本機のネットワーク設定をする」をご覧ください  
(→ 69)。

## ファームウェアアップデート

詳しくは、「ファームウェアの更新について」をご覧ください (→ 109)。オンキヨーホームページからご案内があった場合のみ実行してください。最新の情報はオンキヨーホームページをご覧ください。  
ファームウェアのアップデートには約30分かかります。ユニバーサルポート端子にドックが接続されていない場合は、ユニバーサルポートオプションドックのファームウェアのアップデートは実行できません。

### ■ バージョン

現在のファームウェアのバージョンが表示されます。

### ■ AVセンター

#### ▶ ネットワーク経由：

本機のファームウェアをインターネット経由でアップデートすることができます。アップデートを実行するときは、インターネットへの接続を確認してください。

#### ▶ USB 経由：

アップデート用ソフトウェアを保存したUSBメモリを、本機のUSBポートに接続してアップデートすることができます。

本機のファームウェアをアップデートすることができます。アップデート中は本機の電源をオフにしないでください。

### ■ ユニバーサルポート

#### ▶ ネットワーク経由：

ユニバーサルポートオプションドックのファームウェアをインターネット経由でアップデートすることができます。アップデートを実行するときは、インターネットへの接続を確認してください。

#### ▶ USB 経由：

アップデート用ソフトウェアを保存したUSBメモリを、本機のUSBポートに接続してアップデートすることができます。

ユニバーサルポートオプションドックのファームウェアをアップデートすることができます。アップデート中は本機の電源をオフにしないでください。

 **ご注意**

- **UNIVERSAL PORT**端子にドックが接続されていないときは、アップデートは実行されません。

## ロック設定

お好みで、セットアップメニューのロックで設定を保護することができます。

### メインメニュー

### 9. ロック設定

### ■ セットアップ

#### ▶ ロック：

ロックをかけます。ロックをかけておくと、設定操作はできません。

#### ▶ 解除：

設定操作にロックをかけません。

設定メニューをロックすると、すべての設定が変更できなくなります。

## オーディオ設定を使う

ホームメニューからさまざまなオーディオ設定を変更できます。(→ 32)

### 1 アップ AMPボタンを押して、HOMEボタンを押す

### 2 ▲/▼ボタンを使って、「Audio」を選び、 ▲/▼/◀/▶ボタンで項目を選ぶ

 **ご注意**

- ヘッドホンを接続している場合と、HDMI入力以外のあるときに「テレビオーディオ出力」設定を「オン」にして (→ 62)、テレビから音声が出ている場合は、設定できません。

## トーンコントロール設定

ダイレクト 「Direct」、ピュア 「Pure Audio」、オーディオ 「THX」以外のリスニングモード時に、左右フロント、フロントワイド、フロントハイ、センター、サラウンド、サラウンドバック、サブウーファアの音質を調整することができます。

### ■ Bass(低域)

#### ▶ -10dB～0dB～+10dB

フロント、フロントワイド、フロントハイ、センター、サラウンド、サラウンドバック、サブウーファアの低音の音質を、2dBずつ調整できます。

### ■ Treble(高域)

#### ▶ -10dB～0dB～+10dB

フロント、フロントワイド、フロントハイ、センター、サラウンド、サラウンドバックの高音の音質を、2dBずつ調整できます。

### 本機で操作する

### 1 TONEボタンをくり返し押して、「Bass」または「Treble」を選ぶ

### 2 ◀/▶ボタンを使って、調整を行う

 **ご注意**

- アナログマルチチャンネル音声選ばれているときは、調整できません。
- Bass(低域)とTreble(高域)のトーン回路をバイパスさせる場合、「Direct」、「Pure Audio」または「THX」のリスニングモードを選んでください。

## スピーカーの音量

音声を聴きながら、スピーカーレベルを調整することができます。調整した内容は、本機をスタンバイ状態にすると、設定前の内容に戻ります。  
設定を記憶するには、「スピーカー音量レベル」(→ 52)の設定画面を表示させてから、本機をスタンバイ状態にしてください。

### ■ Subwoofer 1、Subwoofer 2

#### ▶ 0.5dB単位で、-15.0dB～0.0dB～+12.0dB

## ■ Center

▶ 0.5dB単位で、-12.0dB～0.0dB～+12.0dB



- ミューティング機能が働いているときは調整できません。
- 「スピーカー詳細設定」で「無し」に設定したスピーカー（→ 51）は調整できません。
- 「サブウーファー」が「1ch」の場合は「Subwoofer 2」は設定できません（→ 51）。
- リスニングモードが「Pure Audio」または「Direct」でアナログ信号の場合は、効果がありません。
- ヘッドホンを接続している場合は、使用できません。

オーディオ

## Audysseyの設定

ダイナミック イーキュー

### ■ Dynamic EQ

「入力ソースの設定」の「Dynamic EQ」をご覧ください（→ 56）。

ボリューム

### ■ Dynamic Volume

「入力ソースの設定」の「Dynamic Volume」をご覧ください（→ 57）。

ドルビー

## Dolby Volumeの設定

### ■ Dolby Volume

「音の設定・調整」の「Dolby Volume」をご覧ください（→ 55）。

## レイトナイト機能を使う

ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD再生時のみに効果があります。

劇場用に作られた映画音声は、大きな音と小さな音の差が大きいため、環境音や人の会話などの小さな音を聴くには、音量を上げる必要があります。レイトナイト機能は音量幅を小さくすることができるため、全体の音量を上げずに小さな音も聞こえます。夜中などに、音量を絞って映画を鑑賞するときに便利です。

この機能は、音声信号が入力されているときに設定されます。また、本機をスタンバイ状態にすると解除されます。

レイト ナイト

### ■ Late Night

ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラスを再生するときは、以下の項目から選びます。

- ▶ **Off** :  
レイトナイト機能をオフにします。
- ▶ **Low** :  
音量幅を小さくします。
- ▶ **High** :  
音量幅をさらに小さくします。

Dolby TrueHDを再生するときは、以下の項目から選びます。

- ▶ **Auto** :  
レイトナイト機能は、自動で「On」か「Off」に設定されます。
- ▶ **Off** :  
レイトナイト機能をオフにします。
- ▶ **On** :  
音量幅を小さくします。



- コンテンツ制作者の意図により、レイトナイトのモードを変えても効果に変化のないものもあります。
- レイトナイト機能は、ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHDソフトにのみ効果があります。
- レイトナイト機能は、本機をスタンバイ状態にすると「Off」に設定されます。ドルビー TrueHDソースの場合は、「Auto」に設定されます。

## ミュージックオブティマイザー

この機能は、圧縮された音楽信号をより良い音質にします。MP3などの非可逆圧縮ファイルの再生時に効果があります。入力ソースごとに設定を記憶します。

### ■ Music Optimizer

- ▶ **Off** :  
ミュージックオブティマイザー機能をオフにします。
- ▶ **On** :  
ミュージックオブティマイザー機能をオンにします。M.Opt表示が点灯します（→ 11）。



- 設定は、入力セクターごとに個別に保存されます。
- この機能は、サンプリング周波数が48kHz以下のPCM信号とアナログ信号に働きます。また、リスニングモードが「Pure Audio」または「Direct」のときは、効果がありません。

## センターの音像位置を調整する

スクリーン センター ダイアログ

Screen Ctr Dialogはセリフなどのセンタースピーカーの音像を、フロントハイスピーカーを使用してテレビ画面の高さに合わせて上方向へ移動する機能です。

### ■ Screen Ctr Dialog

数値が大きくなるにしたがい、センターの音像は上方向に移動します。

- ▶ **0** :  
センターの音像位置調整機能をオフにします。
- ▶ **1～5** :  
センターの音像位置調整機能をオンにします。



- 対応するリスニングモードでセンターとフロントハイが有効に設定されている場合に設定できます。
- ヘッドホンを接続している場合は、使用できません。

## Re-EQ機能

高音域が強調されたサウンドトラックを、ホームシアター用に補正します。フロントスピーカーからの高音域が強すぎる場合に設定します。

## ■ Re-EQ

### ▶ Off :

Re-EQ機能をオフにします。

### ▶ On :

高音域の補正をします。

この機能が使用できるリスニングモードは、ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、マルチチャンネル、DTS、DTS-HD ハイレゾリューションオーディオ、DTS-HD マスターオーディオ、DTS Express、DSD、ドルビー EX、ドルビー Pro Logic IIz Height、ドルビー PLIIx Movie、Neo:6 Cinema、5.1チャンネルソース + Neo:6です。

## ■ Re-EQ (THX)

### ▶ Off :

Re-EQ(THX)機能をオフにします。

### ▶ On :

高音域の補正をします。

この機能が使用できるリスニングモードは、THX Cinema、THX Surround EX、THX Ultra2 Cinemaです。



- Re-EQの機能は各リスニングモードに保存されます。ただし、THXリスニングモード選択時に、本機の電源を切ると、「On」に戻ります。
- ヘッドホンを接続している場合は、使用できません。

## 音声入力

デジタルとアナログの両方の入力がある場合は、音声出力の優先順位を設定できます。

## ■ Audio Selector

### ▶ ARC :

テレビチューナーの音声信号を、本機の**HDMI OUT MAIN**端子に送ることができます。<sup>\*1</sup>この設定で、テレビの音声をほかの設定よりも、優先的に自動選択できます。

### ▶ HDMI :

これは、**HDMI IN**端子を入力ソースに選んだときに選ぶことができます。HDMI (**HDMI IN**端子) とデジタル音声入力 (**COAXIAL IN**端子または**OPTICAL IN**端子) の両方を割り当てた場合は、HDMIが優先的に自動選択されます。

### ▶ COAX :

これは、**COAXIAL IN**端子を入力ソースに選んだときに選ぶことができます。同軸入力とHDMI入力の両方を割り当てた場合は、同軸入力が優先的に自動選択されます。

### ▶ OPT :

これは、**OPTICAL IN**端子を入力ソースに選んだときに選ぶことができます。光入力とHDMI入力の両方を割り当てた場合は、光入力が優先的に自動選択されます。

### ▶ Multich :

マルチチャンネルアナログ音声入力は、常にアナログ音声で出力されます。

### ▶ Balance :

常に、バランス入力からの音声出力されます。

### ▶ Analog :

常に、アナログ音声出力されます。



- 設定は、入力セクターごとに個別に保存されます。
- この設定は、入力ソースが**HDMI IN**端子、**COAXIAL IN**端子、または**OPTICAL IN**端子に割り当てられている場合しか設定できません。
- デジタル音声入力を選ぶには、「デジタル音声入力」を参照してください (→ 49)。
- 「Multich」を選ぶには、**MULTI CH**端子に入力切り換えを割り当ててください (→ 50)。
- 「Balance」を選ぶには、**BALANCE INPUT**端子に入力切り換えを割り当ててください (→ 50)。
- \*1 **TV/CD**入力セクターを選んでいる場合に「ARC」を選ぶことができます。「オーディオリターンチャンネル」設定で「オフ」を選んでいる場合は、選ぶことができません (→ 63)。

## デジタル固定モードを設定する

「Audio Selector」で「HDMI」または「COAX」、「OPT」を選んで**ENTER**ボタンを押すと、入力信号を固定するモードになります。固定モードで**ENTER**ボタンを押すと、「Audio Selector」に戻ります。

DTSやPCM信号の再生中に、ノイズや曲間の頭切れが気になる場合は、設定することをおすすめします。デジタル入力をDTSまたはPCMに固定することができます。

- PCMソースのトラックの冒頭が切れる場合は、PCMに設定してみてください。
- DTS CDを早送りまたは巻き戻しすると、ノイズが発生する場合は、DTSに設定してみてください。

## ■ Fixed Mode

### ▶ Auto :

デジタル信号が入力されていないときは、アナログ信号を再生します。

### ▶ PCM :

「Auto」でCDなどのPCMの曲間で頭切れが気になる場合に選択してください。PCM以外の音声が入力されても音は出ません。

### ▶ DTS :

「Auto」でDTS-CDを再生するとき、DTS信号を識別して読み取る間や、CDの早送り、早戻しをするときのノイズが気になる場合に選択してください。DTS以外の音声が入力されても音は出ません。



- 設定は、入力セクターごとに個別に保存されます。
- 「Audio Selector」の設定を変更すると、設定が「Auto」に戻ります。



# NET/USB機能を使用する

本機には<sup>ネット</sup>NET/USBという機能があります。  
この機能では次の3つのことができます。

## インターネットラジオを聴く (→ 70)

本機とルータで接続されているネットワークサーバー（パソコンなど）のウェブブラウザを利用してインターネットに接続し、インターネットラジオ局を選定すると、インターネットラジオを聴くことができます。

## ネットワークサーバー内の音楽ファイルを再生する (→ 71)

本機をホームネットワーク（LAN）に接続して、ネットワークサーバー（パソコンなど）に入っている音楽ファイルを再生することができます。

## USBストレージ\*内の音楽ファイルを再生する (→ 75)

本機のUSBポート（前面）にUSBストレージを接続すると、USBストレージに入っている音楽ファイルを再生することができます。


\* USBメモリーなど

### ヒント

- ネットワークの設定については、「本機のネットワーク設定をする」をご覧ください (→ 69)。

## ネットワーク機器の接続

ネットワーク機器がそろったら、以下のように接続して、ホームネットワーク（LAN）を構築します。

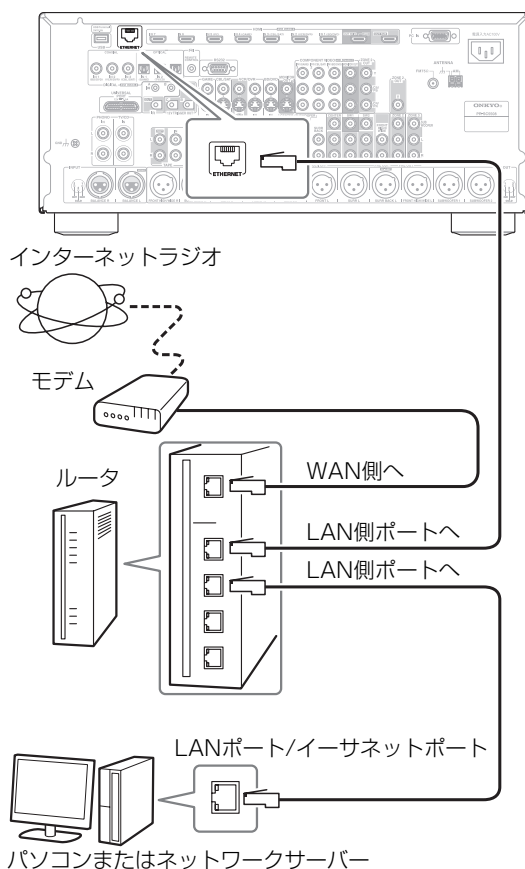

### ヒント

- 各ネットワーク機器やインターネットへの接続には、個々の機器の設定が必要になります。これらの設定については、各機器の取扱説明書やメーカー / ISP（インターネットサービスプロバイダ）にご確認ください。

## ホームネットワーク (LAN) について

複数の機器をケーブルなどで接続し、お互いに通信できるようにしたものをネットワークといいます。家庭ではパソコンやゲーム機をインターネットに接続したり、複数のパソコンで相互にデータをやりとりしたりするために、ネットワークを作る（一般的に構築するといわれます）ケースが多いようです。

このように家庭内など比較的狭い範囲に構築されるネットワークはLAN（Local Area Network）と呼ばれます。この取扱説明書では、このLANのことをもう少し身近に感じられるようにホームネットワーク（家庭のネットワーク）と書いています。

本機はパソコンなどのネットワークサーバーと接続することでネットワークサーバー内（パソコン内）の音楽ファイルを再生したり、インターネットと接続することでインターネットラジオを聴いたりすることができます。

このとき、本機とパソコンやインターネットを直接接続するわけではありません。

パソコンやインターネットと接続するためにいくつかの機器（ネットワーク機器）が必要になります。

## ホームネットワーク (LAN) 構築に必要な機器

本機のNET機能を使用するためのホームネットワーク (LAN) に必要な機器は以下の通りです。

### ■ ルータ

本機とパソコンや、本機とインターネットの間に入って情報（データ）の流れをコントロールするのが、このルータという機器です。

ネットワークでは情報（データ）の流れをトラフィック（日本語では「交通」の意）といいます。ルータは各機器の中でトラフィックコントロールつまり情報の交通整理をする役割を担っています。

- 本機では100Base-TXスイッチ内蔵のブロードバンドルータの使用を推奨します。
- また、DHCP機能搭載のルータであれば、ネットワークの設定を簡単にすることができます。
- ISP（インターネットサービスプロバイダ）と契約している場合（後述モデムの項参照）には、契約するISP業者が推奨するルータをご使用ください。

これらのルータについてはお買い求めの販売店または契約されているISPにご相談ください。

### ■ イーサネットケーブル (CAT-5)

ネットワークを構成する機器同士を実際につなぎ合わせるのが、このイーサネットケーブルです。イーサネットケーブルにはストレートケーブルとクロスケーブルがあります。

- 本機ではCAT-5に適合したイーサネットストレートケーブルを使用します。

イーサネットケーブルについてはお買い求めの販売店にご相談ください。

### ■ ネットワークサーバー

（パソコンなど/ネットワークサーバー使用時）

音楽ファイルを入れておいて、再生時に本機に曲を提供する機器です。

- 本機で使用する際に必要な条件は、ネットワークサーバーとして使用する機器によって異なります。

- 本機は、Windows Media Player 11、DLNA準拠サーバーに対応しています。
- 本機で音楽ファイルを快適に再生するための条件は、使用するネットワークサーバー（パソコンの性能）に依存します。それぞれの機器使用については、各取扱説明書をご覧ください。

### ■ モデム（インターネットラジオ使用時）

ホームネットワーク (LAN) とインターネットを接続する機器です。

モデムにはインターネットと接続する形式によってさまざまな種類があります。

また、インターネットに接続するにはISP（インターネットサービスプロバイダ）というインターネットへの接続サービスを提供する会社と契約する必要があります。

インターネット接続には、契約するISP業者が推奨するモデムをご使用ください。

1 台でルータとモデムの機能を併せ持つ機器もあります。


以上のネットワーク機器のうち、NET機能「ネットワークサーバー」を使用するには、ルータ、イーサネットケーブル、ネットワークサーバーが必要になります。

NET機能「インターネットラジオ」を使用するには、ルータ、イーサネットケーブル、モデム（およびISPとの契約）が必要になります。

## 本機をホームネットワーク (LAN) に接続する

本機の電源をオフにし、本機の後面パネルの

ETHERNET端子とホームネットワーク (LAN) のルータまたはスイッチングハブをイーサネットケーブル (CAT-5) で接続します。

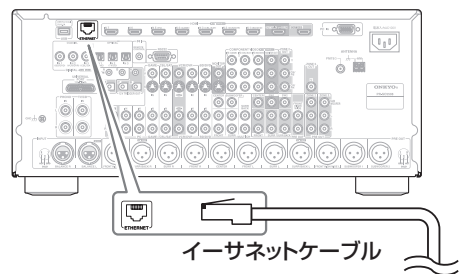

## 準備

本機でネットワークサーバーやインターネットラジオを楽しむには、次の準備が必要です。

- 本機をホームネットワーク (LAN) に接続する (→ 68)
- 本機のネットワーク設定をする (→ 69)
- ネットワークサーバーの設定をする (→ 71)

### ヒント

- まだホームネットワーク (LAN) を構築されていない方、ホームネットワーク (LAN) をご存知でない方は、まず「ホームネットワーク (LAN) について」をご覧ください (→ 68)。



## 本機のネットワーク設定をする


本機をホームネットワーク（LAN）<sup>ラン</sup>に接続して使えるようにするためにネットワーク設定をする必要があります。ネットワーク設定を変更する場合は、変更後に「設定保存」を実施する必要があります。DHCPでホームネットワーク（LAN）を構築している場合は、「DHCP」を「有効」にすれば（→ 69）、ホームネットワーク（LAN）で使えるようになります。（初期設定では、この状態になっています。）各機器に固定IPアドレスを割り当てている場合は、「IPアドレス」で本機にIPアドレスを割り当て（→ 69）、ゲートウェイアドレスやサブネットマスクなどお使いのホームネットワーク（LAN）に関する情報を入力する必要があります。

### 1 アンブ セットアップ AMPボタンを押してからSETUPボタンを押して、メインメニューを表示させる

メインメニューが表示されないときは、テレビに適切な外部入力接続がされていることを確認してください。


### 2 ▲/▼ボタンを押して「ハードウェア設定」を選び、ENTERボタンを押す

設定画面が表示されます。

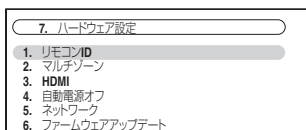

### 3 ▲/▼ボタンを押して、「ネットワーク」を選び、ENTERボタンを押す

ネットワーク設定画面が表示されます。

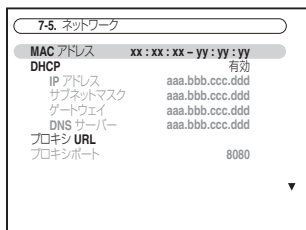


### 4 ▲/▼ボタンを押して設定したい項目を選び、◀/▶ボタンで選択する

設定項目を選択後、ENTERボタンを押し、数値を入力後、再度ENTERボタンを押します。設定項目の内容は以下をご覧ください。

### 5 リターン RETURNボタンを押す

設定保存画面が表示されます。

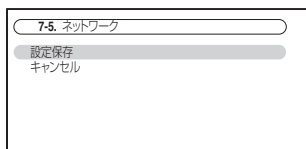

## 6 ▲/▼ボタンを押して、「設定保存」を選び、ENTERボタンを押す

ご注意

- 「ネットワーク」内の設定値は、本機とネットワークの保護のため「設定保存」を選択するまで書き換えられません。

## 7 SETUPボタンを押す

設定が終了し、メニュー画面が消えます。

ヒント

- 本体のSETUPボタン、カーソルボタン、ENTERボタンでも操作することができます。

マック

### ■MACアドレス

本機のMACアドレスを確認できます。この値は機器固有のもののため、変更することはできません。

### ■DHCP

本機のDHCPクライアント機能の有効/無効を設定します。DHCPでホームネットワーク（LAN）を構築している場合は「有効」に、ホームネットワーク（LAN）に接続されている各機器に固定IPアドレスを割り当てている場合は「無効」に設定してください。

### ■IPアドレス

本機のIPアドレスを表示または設定します。「DHCP」が「有効」な場合、この値は自動的に設定され、変更できません。

この値を設定する際、ホームネットワーク（LAN）に接続されている他の機器とアドレスが重複しないよう、ご注意ください。設定方法は次のとおりです。

#### アドレス設定方法

- 設定する項目（IPアドレス、サブネットマスクなど）<sup>エンター</sup>を選択し、ENTERボタンを押して、入力画面を表示します。OSD下部に0～9の数値が表示されます。
- ◀/▶ボタンを使って数値を選択し、ENTERボタンで入力します。3桁入力すると、自動的に次のセクションに移動します。入力を誤った場合は、▲/▼ボタンで誤入力したセクションを選択し、数値を入力し直してください。
- 入力する数値が3桁に満たない場合は、▲ボタンで次のセクションに移動します。
- すべてのセクションの入力が終わったら、RETURNボタンを押して「設定保存」を選択します。

### ■サブネットマスク

ホームネットワーク（LAN）のサブネットマスクを表示または設定します。「DHCP」が「有効」な場合、この値は自動的に設定され、変更できません。アドレスの設定方法は、「IPアドレス」と同じです。

### ■ゲートウェイ

ホームネットワーク（LAN）のゲートウェイアドレスを表示または設定します。「DHCP」が「有効」な場合、この値は自動的に設定され、変更できません。アドレスの設定方法は、「IPアドレス」と同じです。

## ■ DNSサーバー

ホームネットワーク (LAN) のDNS サーバー (プライマリ) を表示または設定します。「DHCP」が「有効」な場合、この値は自動的に設定され、変更できません。アドレスの設定方法は、「IPアドレス」と同じです。

## ■ プロキシURL

プロキシサーバーのURLを入力します。URLが不明な場合は、ご使用のISPにお問い合わせください。入力方法は「セレクト名」と同じです (→ 58)。

## ■ プロキシポート

この設定は上記「プロキシURL」設定が入力されているときだけ機能します。プロキシサーバーのポート番号を入力します。ポート番号が不明な場合は、ご使用のISPにお問い合わせください。入力方法は「アドレス設定方法」と同じです (→ 69)。

## ■ コントロール

外部コントローラーからの本機のコントロールを許可するかどうか設定します。「有効」にすると、外部コントローラーから本機をコントロールできるようになり、「無効」にするとコントロールを禁止します。

### ご注意

- 「有効」に設定すると、スタンバイ状態での消費電力が増加します。

## ■ ポート番号

この設定は上記「コントロール」設定が有効のときだけ機能します。外部コントローラーからのコントロール信号を受けるポート番号を設定します。外部コントローラー側の設定に合わせてください。49152~65535の間で設定してください。

### ヒント

- 上記「プロキシURL」「プロキシポート」の設定は、インターネットラジオを聴くために必要です。ネットワークサーバーは、これらを設定しなくても使用できます。
- 上記「プロキシURL」「プロキシポート」の設定は、ISP (インターネットサービスプロバイダ) がプロキシサーバーを経由してインターネットに接続しているときだけ必要です。プロキシサーバーを使っているかどうか不明な場合は、契約しているISPにお問い合わせください。

## インターネットラジオを聴く

本機にインターネットラジオ局を登録するには、本機と同じLANに接続されているパソコンを使います (→ 68)。

本機は、PLS形式、M3U形式、およびポッドキャスト (RSS) 形式のインターネットラジオ局に対応しています。これらの形式のインターネットラジオ局であっても、データの種類や再生フォーマットによって、再生できないこともあります。

インターネットラジオ局を40局まで登録できます。

### パイチューナー


## ■ vTunerインターネットラジオ

あらかじめ、vTuner Internet Radioがプリセットの一つに登録されています。

vTuner Internet Radioを選択すれば、vTunerが提供しているポータルサイトを通じて、さまざまなインターネットラジオ局にアクセスすることができます。また、


http://onkyo.vtuner.com/ であなたの製品のMACアドレスを登録すると、カスタマイズすることができます。MACアドレスは、「本機のネットワーク設定をする」を見て確認してください (→ 69)。

あらかじめ登録されているラジオ局のURLは編集しないでください。

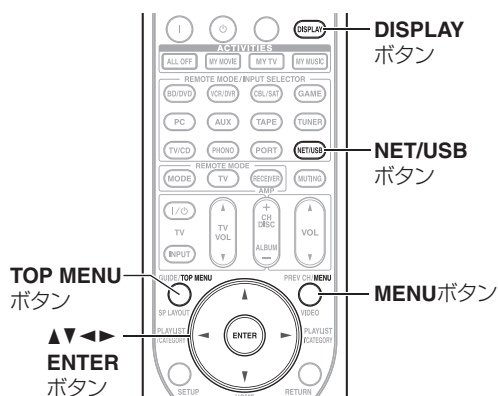

## 1 ネット NET/USBボタンをくり返し押して、インターネットラジオを表示させる

本機の表示部に「ネットワーク」が点灯します (→ 11)。

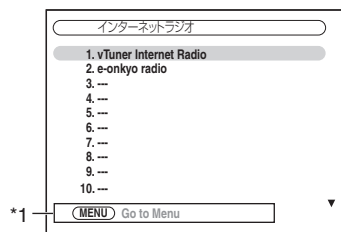

### ヒント


- 点滅表示する場合は、イーサネットケーブルの接続をご確認ください。

- \*1 MENUボタン:  
メニューを表示します。  
メニューが有効の時はガイドに「MENU」が表示されます。

## 2 ▲/▼ボタンを押して「vTuner Internet Radio」を選び、ENTERボタンを押す

### 3 ▲/▼ボタンを押してプログラムを選び、**ENTER**ボタンを押す

再生が開始され、以下の画面が表示されます。

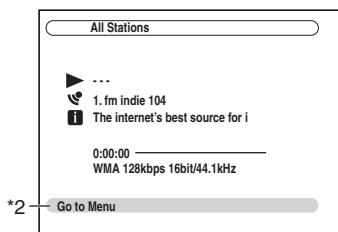

\*2 以下のメニューを選択するには、**MENU**ボタンを押します。

▶ Stations like this :

再生中の局と似た放送局を表示します。

▶ Add this station to preset :

局をプリセットに登録します。

インターネットラジオサービスのトップ画面を表示するには、**TOP MENU**ボタンを押してください。

#### ヒント

• **DISPLAY**ボタンを押すと、再生中の画面とリスト画面を切り換えできます。

## 他のインターネットラジオ局を聴く

他のインターネットラジオ局を聴くには、「インターネットラジオを聴く」の手順1のあとで、以下の操作を行ってください。

### 1 パソコンの電源を入れ、Internet Explorer<sup>®</sup>などのインターネットブラウザを開き、インターネットブラウザのURL入力欄に本機のIPアドレスを入力する


インターネットブラウザに本機の情報が表示されます (WEB Setup Menu)。

#### ご注意

- 本機のIPアドレスは「ネットワーク」画面に表示されます (→ 69)。
- DHCPを使用している場合、ご使用のルータが常に本機を同じIPアドレスに割り当てているとは限りません。本機に接続できない場合、本機のIPアドレスを「ネットワーク」画面から再度チェックしてください。

### 2 「Preset Internet Radio」タブをクリックする

### 3 プリセット名とURLを入力する

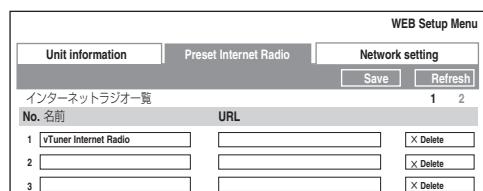

### 4 「Save」をクリックする

## プリセットを登録する\*1

一度ステーションをプリセットに追加すれば、インターネットラジオ画面からプリセットを選び、**ENTER**ボタンを押すだけで再生できます。

\*1 検索結果のステーションや曲はプリセットに追加できますが、直接再生することはできません。

### ■ インターネットラジオのトップ画面からプリセットを登録

1. ▲/▼ボタンを押してプリセットを選び、**MENU**ボタンを押す。

▶ Create new preset :

お好みのステーションやインターネットラジオサービスをプリセットに追加できます。

▶ Rename this preset :

プリセットの名前を変更できます。

▶ Delete this preset :

プリセットを削除します。

### ■ ステーションや曲からプリセットを登録

再生中の曲またはラジオ局をプリセットに追加することができます。

1. 再生中の曲またはラジオ局を選び、**MENU**ボタンを押す。

2. ▲/▼ボタンを押して「Add this station to preset」を選び、**ENTER**ボタンを押す。


## ネットワークサーバー内の音楽ファイルを再生する

以下の手順でネットワークサーバー内の音楽ファイルを再生します。

• 対応するネットワークサーバーについて (→ 74)

• 対応する音楽ファイルのフォーマットについて (→ 73)

ウィンドウズ メディア プレーヤー  
• Windows Media® Player 11について (→ 72)

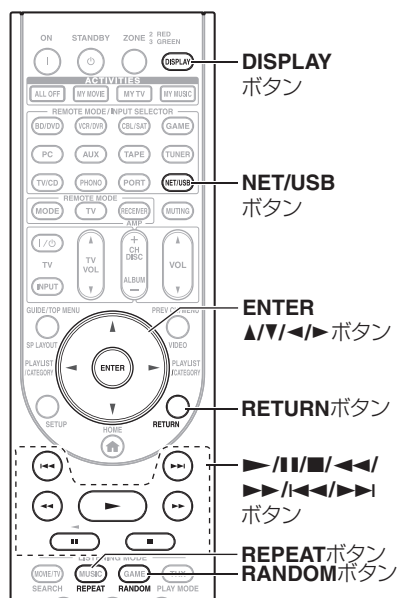


### 1 ネットワークサーバーを起動する

たとえばネットワークサーバーとしてWindows Media® Player 11をお使いの場合は、パソコンの電源を入れ、Windows Media® Player 11を開きます。

## 2 NET/USBボタンをくり返し押して、ネットワークサーバーを表示させる

ネットワークサーバーのリストが表示されます。

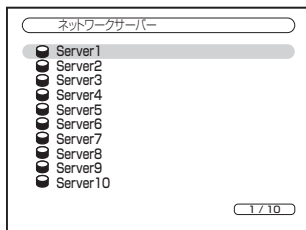

### ヒント

- 本機の表示部に「ネットワーク」が点灯します(→ 11)。点滅表示する場合は、イーサネットケーブルの接続をご確認ください。
- 画面表示を更新するには、リターン **RETURN** ボタンを押します。

## 3 ▲/▼ボタンを押して、ネットワークサーバーを選び、エンター **ENTER** ボタンを押す

ネットワークサーバーの項目がリスト表示されます。

サーチ  
**Search**

アーティスト、アルバム、曲で検索できます。

### ご注意

- サーチ機能に対応していないネットワークサーバーでは、サーチ機能は動きません。
- ネットワークサーバーの共有設定によっては、内容を表示できない場合があります。ネットワークサーバーの取扱説明書をご覧ください。

## 4 ▲/▼ボタンを押して項目を選び、**ENTER** ボタンを押す

再生可能な音楽ファイルがリスト表示されます。

## 5 ▲/▼ボタンを押して再生したい音楽ファイルを選び、**ENTER** ボタンまたは▶ ボタンを押す

選択した音楽ファイルの情報が表示され、再生が開始されます。

- リターン **RETURN** ボタンを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。
- 停止するには、■ ボタンを押します。
- 次の曲を再生するには、▶▶ ボタンを押します。現在の曲の先頭を再生するには、◀◀ ボタンを押します。前の曲を再生するには、◀◀ ボタンを2回押します。
- 再生を一時停止するには、|| ボタンを押します。早送りするには、▶▶ ボタンを押します。早戻しするには、◀◀ ボタンを押します。

### ヒント

- **DISPLAY** ボタンを押すと、再生中の画面とリスト画面を切り換えできます。

### ご注意

- メディアサーバーによっては、早送り/早戻り/一時停止の操作が機能しない場合があります。

## ランダム再生について

- 通常の再生では、再生中の音楽ファイルと同一フォルダ内にある音楽ファイルをリスト順に再生していきますが、ランダム再生では、順不同で再生することができます。
- ランダム再生するには、音楽ファイルの再生画面(再生中、停止中、一時停止中)でリモコンのランダム **RANDOM** ボタンを押します。
- 同一フォルダ内の音楽ファイルをひと通り重複することなく再生し終わると、1度目とは違う順序で再び順不同で再生します。
- ランダム再生の対象となるのは、リストの1~20000番目までです。同一フォルダ内に20001以上の音楽ファイルがある場合、リストの20001番以降はランダム再生では再生されません。
- ランダム再生中にリモコンの**RANDOM** ボタンを押すと、ランダム再生は解除されます。

## リピート再生について

- リピート再生では、再生する音楽ファイルの範囲とくり返し再生するかどうかを選択できます。
- リピート再生するには、音楽ファイルの再生画面(再生中、停止中、一時停止中)でリモコンの**REPEAT** ボタンを押します。ボタンを押すたびにモードが切り換わります。
- リピート再生には、3つのモードがあります。

### Repeat 1 :

再生中の音楽ファイルだけをくり返し再生します。

### Repeat Folder :

再生中の音楽ファイルと同一フォルダ内にある音楽ファイルをリスト順にくり返し再生します。リストの最後の音楽ファイルを再生し終わると、フォルダ内のリストの先頭に戻って再生します。

### Repeat All :

ネットワークサーバー内のすべての音楽ファイルをリスト順にくり返し再生します。あるフォルダ内の音楽ファイルがすべて再生し終わると、次のフォルダ内にある音楽ファイルの再生を開始します。ネットワークサーバー内のすべての音楽ファイルを再生し終わると、サーバー内のリストにある先頭の曲に戻って再生します。

- リピート再生中にリモコンの**REPEAT** ボタンをくり返し押すと、リピート再生は解除されます。

### ご注意

- 「No Item.」というメッセージが出る場合は、サーバーから情報が取得できなかったことを意味しています。この場合、サーバー、ネットワーク、接続を確認してください。

## ウィンドウス メディア プレーヤー Windows Media® Player 11

再生したい音楽ファイルが入っているネットワークサーバーを設定します。

ここでは、Windows Media® Player 11 を例として説明します。

## 1 パソコンの電源を入れ、Windows Media® Player 11を開く

## 2 「ライブラリ」メニューから「メディアの共有」を選ぶ

次のダイアログボックスが表示されます。

## 3 「メディアを共有する」チェックボックスにチェックを入れ、「OK」をクリックする

対応機器がダイアログボックスに表示されます。

## 4 PR-SC5508を選んで、「許可」をクリックする

PR-SC5508のアイコンがチェックの付いたものになります。

## 5 「許可」をクリックして、ダイアログボックスを閉じる

これで音楽ファイルを再生する準備が整いました。

### 対応音声フォーマット

- 本機で再生できる音楽ファイルのフォーマットは次の通りです。
- 下記のフォーマットであっても再生できる音楽ファイルは、ネットワークサーバーに依存します。たとえば、  
ウィンドウズ    メディア    プレーヤー  
Windows Media® Player 11をお使いの場合、パソコンに入っているすべての音楽ファイルが再生できるわけではなく、Windows Media® Player 11のライブラリに登録されている音楽ファイルのみが再生できます。
- VBR（可変ビットレート）で記録されたファイルを再生した場合、再生時間が正しく表示されないことがあります。

#### ■ MP3

- 対応フォーマット：MPEG-1/MPEG-2 Audio  
レイヤー  
Layer-3
- 対応サンプリングレート：8kHz、11.025kHz、12kHz、16kHz、22.05kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz
- 対応ビットレート：8～320kbps およびVBR
- チャンネル数：2
- MP3ファイルのファイル名拡張子は「.mp3」または「.MP3」です。

#### ■ WMA

- 著作権保護されたファイルは、再生できないことがあります。
- 対応サンプリングレート：8kHz、11.025kHz、12kHz、16kHz、22.05kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz
- 対応ビットレート：5～320kbps およびVBR
- チャンネル数：2
- プロ    ボイス  
WMA Pro/Voice非対応
- WMAファイルのファイル名拡張子は「.wma」または「.WMA」です。

#### ■ WMA Lossless

- 対応サンプリングレート：44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz
- 対応ビットレート：5～320kbps およびVBR
- 量子化ビット：16bit、24bit
- チャンネル数：2
- WMAファイルのファイル名拡張子は「.wma」または「.WMA」です。

#### ■ WAV

WAVファイルは非圧縮のPCMデジタルオーディオを含みます。

- 対応サンプリングレート：8 kHz、11.025kHz、12kHz、16kHz、22.05kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、64kHz、88.2kHz、96kHz  
キロヘルツ
- 量子化ビット：8bit、16bit、24bit  
ビット
- チャンネル数：2
- WAVファイルのファイル名拡張子は「.wav」または「.WAV」です。

#### ■ AAC

- 対応フォーマット：MPEG-2/MPEG-4 Audio
- 対応サンプリングレート：8kHz、11.025kHz、12kHz、16kHz、22.05kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、64kHz、88.2kHz、96kHz
- 対応ビットレート：8～320kbps およびVBR
- チャンネル数：2
- AACファイルのファイル名拡張子は「.aac」、「.m4a」、「.mp4」、「.3gp」、「.3g2」、「.AAC」、「.M4A」、「.MP4」、「.3GP」または「.3G2」です。

#### ■ FLAC

- 対応サンプリングレート：8kHz、11.025kHz、12kHz、16kHz、22.05kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、64kHz、88.2kHz、96kHz
- 量子化ビット：8bit、16bit、24bit
- チャンネル数：2
- FLACファイルのファイル名拡張子は「.flac」または「.FLAC」です。



- サーバーがすべてのフォーマットをサポートしているとは限りません。

#### ■ Ogg Vorbis

- 対応サンプリングレート：8kHz、11.025kHz、12kHz、16kHz、22.05kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz
- 対応ビットレート：48～500kbps およびVBR
- チャンネル数：2
- Oggファイルのファイル名拡張子は「.ogg」または「.OGG」です。

#### ■ LPCM (Linear PCM)

- 対応サンプリングレート：8kHz、11.025kHz、12kHz、16kHz、22.05kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、64kHz、88.2kHz、96kHz
- 量子化ビット：8bit、16bit、24bit
- チャンネル数：2



## サーバー要件

本機は、Windows Media Player 11、DLNA準拠サーバーに対応しています。

Windows Vista<sup>ビスタ</sup>®ではWindows Media Player 11が標準でインストールされています。

Windows Media® Player 11 for Windows XPはマイクロソフト株式会社のウェブサイトから無料でダウンロードできます。

ネットワークサーバーは本機と同じネットワークに接続していなければなりません。

1フォルダにつき20000曲まで、フォルダは16階層まで対応しています。

### ご注意

- メディアサーバー種類によっては、本機から認識できなかったり、サーバーに保存された音楽ファイルを再生できない場合があります。

## DLNAについて

DLNAとは、Digital Living Network Allianceの略称で、ホームネットワーク（LAN）によってパソコンやゲーム機、デジタル家電を相互に接続し、音楽や画像、動画などのデータをやりとりするための標準化を進めている団体の名称です。本機は、DLNAガイドラインV1.5に準拠しています。

## ネットワークサーバーやPCに保存した音楽ファイルをリモート再生する

リモート再生とは、ホームネットワーク内のDLNA 準拠のコントローラー機器やPC を操作することによりそれぞれの機器に保存された音楽ファイルを本機で再生する機能です。

## サーバー要件

- Windows Media Player 12
- DLNA 1.5準拠のネットワークサーバー、コントローラー機器

※ 設定方法は使用するネットワークサーバーやコントローラー機器によって異なります。お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

Windows 7では、Windows Media Player 12が標準でインストールされています。詳しくは、マイクロソフト社のホームページをご覧ください。

## 対応音声フォーマット

「対応音声フォーマット」をご覧ください（→ 73）。ご使用になるネットワークサーバー、コントローラー機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

### ご注意

- リモート再生では、FLACおよびOgg Vorbisで記録された音楽ファイルは再生できません。

## Windows Media Player 12の設定をする


ネットワークサーバーやPCに保存された音楽ファイルを本機で再生するためにWindows Media Player 12を設定します。

- 1 パソコンの電源を入れ、Windows Media Player 12を開く
- 2 「ストリーム」メニューを開き、「メディアストリーミングを有効にする」を選ぶ  
ダイアログが開きます。
- 3 「メディアストリーミングを有効にする」をクリックする  
ネットワーク内の再生機器の一覧が表示されます。
- 4 本機を選び、「許可」をクリックする
- 5 「OK」をクリックして、ダイアログを閉じる  
これでWindows Media Player 12を使って本機でリモート再生をする準備が整いました。

## リモート再生する

- 1 パソコンの電源を入れ、Windows Media Player 12を開く  
あらかじめ、Windows Media Player 12の設定をしておく必要があります。
- 2 本機のNET/USBボタンをくり返し押してネットワークサーバーを表示させる  
サーバーの一覧が表示されます。本機の表示部に「NETWORK」が点灯します（→ 11）。点滅する場合は、イーサネットケーブルの接続をご確認ください。  
  
**ご注意**
  - 他のネットワークサーバー内の音楽ファイルを本機で再生している間は、リモート再生できません。再生を停止しておいてください。
- 3 Windows Media Player 12で再生したい音楽ファイルを選び、右クリックする  
右クリックメニューが表示されます。別のネットワークサーバー内の音楽ファイルをリモート再生するには、「その他のライブラリ」からネットワークサーバーを開き、再生したい音楽ファイルを選びます。
- 4 右クリックメニューから本機を選ぶ

Windows Media Player 12の「リモート再生」ウィンドウが開き、本機で再生が開始されます。リモート再生中の操作は、お使いのWindows 7の「リモート再生」ウィンドウで行います。本機から再生操作（再生や一時停止、早送り、早戻し、スキップアップ、スキップダウン、リピート、ランダムなど）はできません。

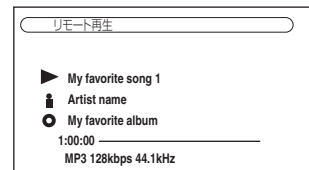


### ヒント

- リモート再生中に本機またはリモコンのRETURN ボタンを押すと、リモート再生を停止してひとつ前の画面に戻ります。リモート再生中にリモコンの■ ボタンを押すと、リモート再生を停止します。



## 5 音量を調整する

「リモート再生」ウィンドウの音量バーを操作して、本機の音量を調整できます。標準の最大音量は82 (OdB) です。この設定を変更したい場合はWebセットアップ (WEB Setup Menu) から最大音量値 (DMR最大ボリューム) を入力します。「他のインターネットラジオ局を聴く」に記載しているWEB Setup Menuの項目を参照してください (→ 71)。

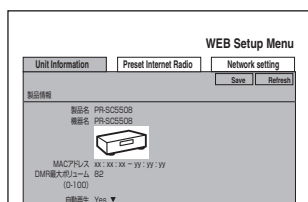


リモート再生ウィンドウと本機の音量値は一致しない場合があります。  
本機で変更した音量は、「リモート再生」ウィンドウには反映されません。

## USBストレージ内の音楽ファイルを再生する


以下の手順でUSBストレージ内 (USBメモリーなど) の音楽ファイルを再生します。

iPod接続は「iPodを操作する」をご覧ください (→ 83)。

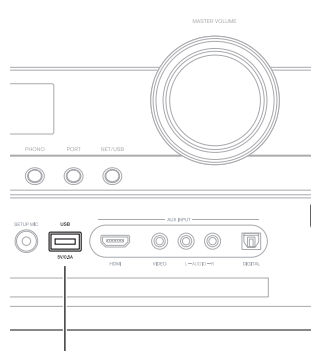


USBポート

USBポート

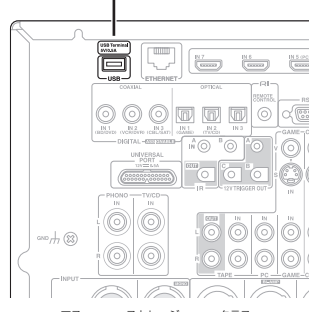

マス ストレージ クラス


- 本機ではUSB Mass Storage Class規格に対応しているUSBストレージを使用できます。
- USBストレージのフォーマットは、FAT16、FAT32に対応しています。
- 本機で再生できる音楽ファイルのフォーマットは「対応音声フォーマット」をご覧ください (→ 73)。

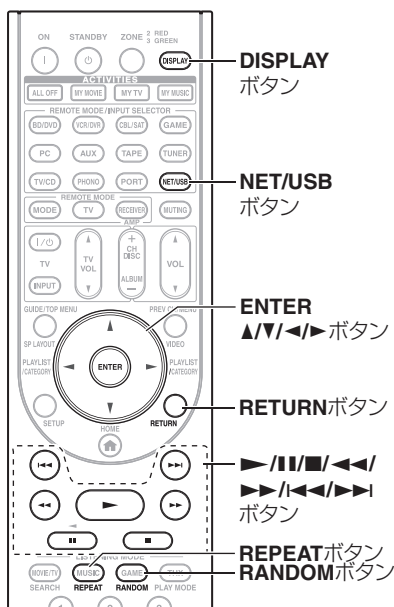

## 1 本機のUSB端子に音楽ファイルが入ったUSBストレージを接続する


## 2 AMPボタンを押してからNET/USBボタンをくり返し押して、「USB(前面)」または「USB(後面)」を表示させる

接続されているUSBストレージが表示されます。本機の表示部に「USB」が点灯します (→ 11)。点滅する場合は、USBストレージの接続をご確認ください。

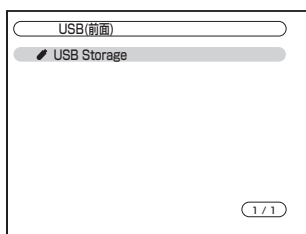


## 3 ENTERボタンを押す

USBストレージ内のフォルダーや音楽ファイルがリスト表示されます。

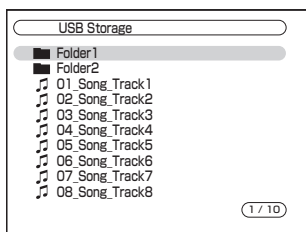

## 4 ▲/▼ボタンを押して再生したい音楽ファイルを選び、▶ ボタンまたはENTERボタンを押す

選択した音楽ファイルの情報が表示され、再生が開始されます。

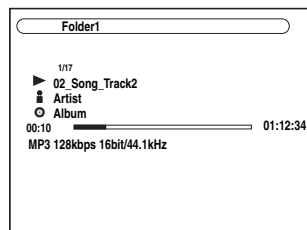

リターン

- **RETURN**ボタンを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。
- 停止または一時停止するには、■ボタンまたは||ボタンを押します。
- 次の曲を再生するには、▶▶ボタンを押します。現在の曲の先頭を再生するには、◀◀ボタンを押します。前の曲を再生するには、◀◀ボタンを2回押します。
- 現在の曲を早送りするには、▶▶ボタンを押します。現在の曲を早戻しするには、◀◀ボタンを押します。

### ヒント

- **DISPLAY**ボタンを押すと、再生中の画面とリスト画面を切り換えできます。
- ランダム再生、リピート再生については、72ページをご覧ください。

### ご注意

- 著作権保護された音声ファイルは本機では再生できません。
- USB対応オーディオプレーヤーと本機を接続した場合、オーディオプレーヤーの画面と本機の画面が異なる場合があります。またオーディオプレーヤーに依存する管理機能（音楽ファイルの分類、ソート、付加情報など）は本機では使用できません。
- 本機の**USB**端子にパソコンを接続しないでください。本機の**USB**端子にはパソコンから音声を入力できません。
- USBカードリーダーに挿したメディアは、この機能で使えないことがあります。
- USBストレージがパーティションで区切られている場合、本機では複数のUSBストレージとして認識されます。
- USBストレージやその内容によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
- USBストレージによっては、正しく内容を読み込めなかったり、電源が正しく供給されなかったりする場合があります。
- USBストレージの使用に際して、データの損失や変更、ストレージの故障などが発生しても弊社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。USBストレージに保存されているデータは、本機でのご使用の前にバックアップを取っておくことをおすすめします。
- **USB**端子から電源供給を受けるタイプのハードディスクの動作は保証できません。
- USBストレージにACアダプターが付属している場合は、ACアダプターをつないで家庭用電源でお使いください。
- 電池で動作するオーディオプレーヤーを使う場合は、電池の残量が充分にあることを確認してください。
- 本機はハブおよびハブ機能付きUSB機器に対応していません。これらの機器を本機に接続しないでください。
- 本機はセキュリティ機能付きUSBメモリーに対応していません。

# 別室（ゾーン）で音楽を鑑賞する

別室用のスピーカーやアンプを接続して異なるソースをお楽しみいただくことができます。

## ゾーン2接続と設定方法


別室用のスピーカーを接続したプリメインアンプまたはレシーバーを、本機に接続する。

### プリメインアンプまたはレシーバーを接続する

- メインルームで9.2チャンネル再生をしながら、別室（ゾーン2）で異なるソースを再生できます。

#### 重要

- 本機の**ZONE 2 PRE OUT L/R**端子にプリメインアンプまたはレシーバーの音声入力端子をRCAオーディオケーブルで接続してください。
- 本機の**ZONE 2 PRE OUT SUBWOOFER**端子にアンプ内蔵サブウーファーをRCAオーディオケーブルで接続してください。
- 別室（ゾーン2）で使用するスピーカーを別室のプリメインアンプまたはレシーバーのスピーカー端子に接続する。

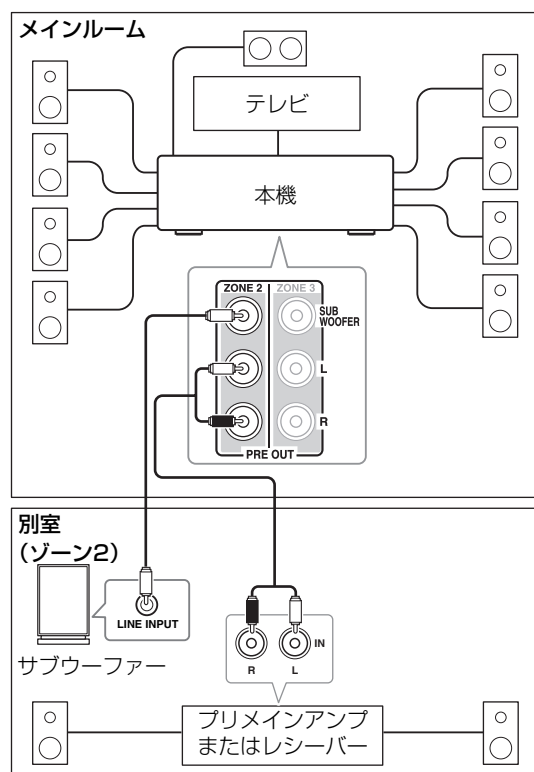

#### ご注意


- 音量調整できないパワーアンプと接続するときは、「ゾーン2出力」の設定を「可変」にすると、本機で音量を調整することができます（→ 78）。

## 別室（ゾーン2）にビデオ出力する

別室（ゾーン2）で使用するテレビのビデオ入力端子と本機のビデオ出力端子をビデオケーブルで接続するビデオの映像信号を別室のテレビでご覧いただけます。

#### 重要

- 本機の**ZONE 2 OUT V**端子と別室のテレビのビデオ（コンポジット）入力端子をビデオケーブルで接続します。
- 本機の**COMPONENT VIDEO ZONE 2 OUT**端子と別室のテレビのビデオ（コンポーネント）入力端子をビデオケーブルで接続します。

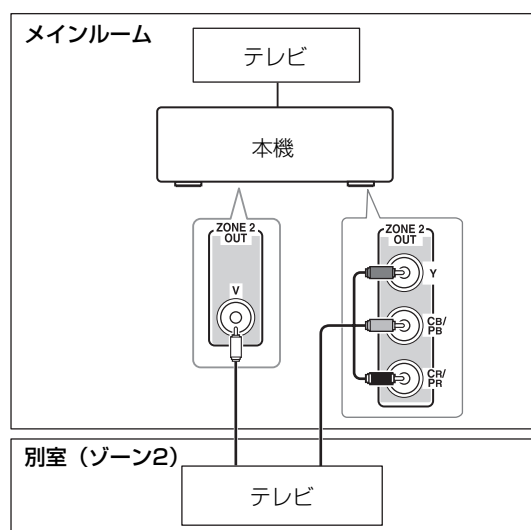

- COMPONENT VIDEO ZONE 2 OUT**を使用する場合、「ゾーン2コンポーネント出力」設定を「使用する」に設定してください（→ 78）。

#### ご注意

- 本機の**COMPONENT VIDEO ZONE 2 OUT**端子からは、本機のビデオ入力（コンポーネント）端子に接続された機器からの映像信号が出力されます。
- 本機の**ZONE 2 OUT V**端子からは、本機のビデオ入力（V）端子に接続された機器からの映像信号が出力されます。

## ゾーン3接続と設定方法


メインルームで9.2チャンネル再生をしながら、別室（ゾーン3）で異なるソースを再生できます。

### プリメインアンプまたはレシーバーを接続する

- メインルームで9.2チャンネル再生をしながら、別室で異なるソースを再生できます。

#### 重要

- 本機の**ZONE 3 PRE OUT L/R**端子にプリメインアンプまたはレシーバーの音声入力端子をRCAオーディオケーブルで接続してください。
- 本機の**ZONE 3 PRE OUT SUBWOOFER**端子にアンプ内蔵サブウーファーをRCAオーディオケーブルで接続してください。
- 別室（ゾーン3）で使用するスピーカーを別室のプリメインアンプまたはレシーバーのスピーカー端子に接続する。

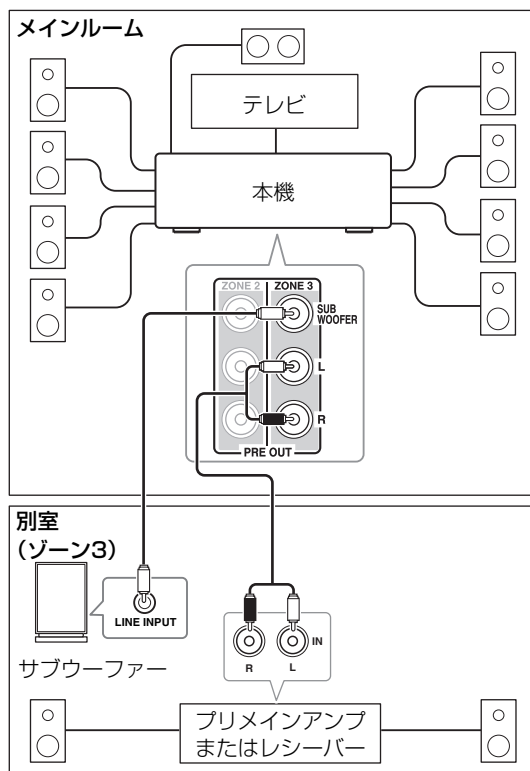

#### ヒント

- 音量調整できないパワーアンプと接続するときは、「ゾーン3出力」の設定を「可変」にすると、本機で音量を調整することができます（→ 78）。


## ゾーン出力の設定をする

- 1 **AMP**ボタンを押してから**SETUP**ボタンを押して、メインメニューを表示させる


#### ヒント

- メインメニューが表示されない場合は、テレビへの接続が正しいかご確認ください。

- 2 **▲/▼**ボタンを押して「ハードウェア設定」を選び、**ENTER**ボタンを押す  
サブメニュー画面が表示されます。

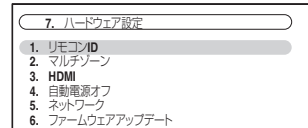

- 3 **▲/▼**ボタンを押して「マルチゾーン」を選び、**ENTER**ボタンを押す  
設定画面が表示されます。

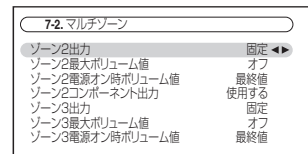

- 4 **▲/▼**ボタンを押して設定したい項目を選び、**◀/▶**ボタンで調節する

- 5 **SETUP**ボタンを押す  
設定が終了し、メニュー画面が消えます。

#### ご注意

- 本体の**SETUP**ボタン、カーソルボタン、**ENTER**ボタンでも操作することができます。

#### ■ ゾーン2出力、ゾーン3出力

- ▶ **固定：**  
ゾーン2/ゾーン3の音量はゾーン2/ゾーン3用のアンプで調整します。

- ▶ **可変：**  
ゾーン2/ゾーン3の音量を本機で調整することができます。

ゾーン2/ゾーン3スピーカーを音量調整機能がないアンプに接続する場合、「ゾーン2出力」または「ゾーン3出力」設定を「可変」に設定します。本機でゾーン2/ゾーン3の音量、バランスとトーンの設定ができます。

#### ■ ゾーン2最大ボリューム値、ゾーン3最大ボリューム値

- ▶ **オフ、50～99**（「ボリューム表示」を「絶対値」にしているとき）

- ▶ **オフ、-32dB～+17dB**（「ボリューム表示」を「相対値(THX)」にしているとき）

ゾーン2/ゾーン3の音量が大きくなり過ぎないように最大音量を設定できます。

## ■ ゾーン2電源オン時ボリューム値、 ゾーン3電源オン時ボリューム値

- ▶ **最終値、最小、1～99または最大の範囲内**（「ボリューム表示」を「絶対値」にしているとき）
  - ▶ **最終値、最小、 $-\infty$ dB、 $-81$ dB～ $+18$ dBの範囲内**（「ボリューム表示」を「相対値(THX)」にしているとき）
- 本機の電源を入れたときのゾーン2/ゾーン3の音量を設定します。最後に本機の電源を切ったときの音量を使用するときは「最終値」を選びます。

「ゾーン2電源オン時ボリューム値」または「ゾーン3電源オン時ボリューム値」では、「ゾーン2最大ボリューム値」または「ゾーン3最大ボリューム値」で設定した値よりも大きな値を設定することはできません。

## ■ ゾーン2コンポーネント出力

### ▶ 使用する：

別室（ゾーン2のテレビ）を**COMPONENT VIDEO ZONE 2 OUT**端子に接続している場合に選びます。

### ▶ 使用しない：

別室（ゾーン2のテレビ）を**COMPONENT VIDEO ZONE 2 OUT**端子に接続していない場合に選びます。

映像信号をコンポーネントでゾーン2に出力する場合に「使用する」を選びます。

⚡  
ご注意


- 「使用しない」を選んだ場合、**ZONE 2 OUT**（コンポーネント）からは**COMPONENT VIDEO MONITOR OUT**端子と同じ映像が出力されます。

## 別室(ゾーン)で音楽を鑑賞する

ここでは、ゾーン2/ゾーン3のオン・オフの方法、入力ソースの設定の方法、音量の調整の方法を説明しています。

## 本体で操作する

### Zone 3インジケータ Zone 2インジケータ

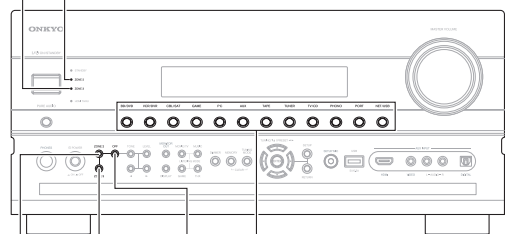


**1** **ZONE 2ボタン**または**ZONE 3ボタン**を押してから、**入力切換ボタン**を押して入力を選ぶ  
ゾーン出力がオンになり、対応するインジケータが点灯します。  
ゾーンとメインルームで同じ入力にするには、**ZONE 2ボタン**または**ZONE 3ボタン**を2回押し  
て、「Zone2 Selector : ソース」または「Zone3 Selector : Source」と表示させます。

**2** ゾーン出力をオフにするには、**ZONE 2ボタン**または**ZONE 3ボタン**を押してから、**OFFボタン**を押す  
ゾーン出力がオフになり、対応するインジケータが消灯します。

⚡  
ご注意

- ゾーンがオフの場合、**12V TRIGGER OUT**は低（0 volts）で出力されます。

## リモコンで操作する

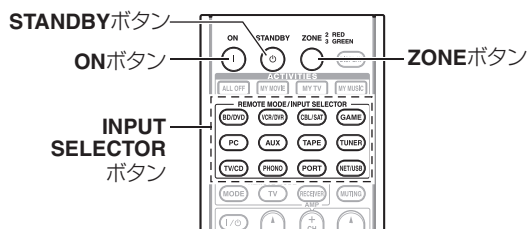

### ご注意

- リモコンの**ZONE**ボタンは、ゾーン2を選んでいるときは赤点灯し、ゾーン3を選んでいるときは緑点灯します。

## 1 ZONEボタンをくり返し押してから、ONボタンを押す

### ヒント

- 12Vトリガー信号出力が大きくなります（12Vまで）。

## 2 INPUT SELECTORボタンを押して入力を選ぶ

## 3 ZONEボタンを押してから、STANDBYボタンを押して、ゾーン2/ゾーン3への出力をオフにする

### ご注意

- ゾーン2/ゾーン3では、デジタル信号の再生はできません。アナログ信号のみ再生できます。入力を選んでも音が出ないときは、機器がアナログ入力端子に接続されているか確認してください。
- ゾーン2/ゾーン3とメインルームでは異なるAM/FM局は選べません。
- ゾーン2/ゾーン3を選択時は、待機時の消費電力が増加します。
- ゾーン2/ゾーン3への出力がオンになっているときは、連動機能は働きません。

## 音量を調整する

リモコンの**ZONE**ボタンをくり返し押し、**VOL ▲/▼**ボタンを押して調整する

本体の**ZONE 2**ボタンまたは**ZONE 3**ボタンを押してから、**LEVEL** ボタンを押し、**◀/▶** ボタンを押して調整する

## 音量を一時的に小さくする

リモコンの**ZONE**ボタンをくり返し押し、  
ミュート  
**MUTING**ボタンを押す

解除するには再度**ZONE**ボタンを押してから、**MUTING**ボタンを押す

## 音質とバランスを調整する

## 1 本体のZONE 2ボタン、またはZONE 3ボタンを押す

## 2 本体のTONEボタンをくり返し押して、 バス「Bass(低音)」、トレブル「Treble(高音)」または バランス「Balance(バランス)」を選ぶ

## 3 本体の◀/▶ ボタンを押して、調整する

- お買い上げ時は「0dB」ですが、-10dBから+10dBの範囲内で2dBずつ調整できます。
- 左右のスピーカーのバランスを0dBから+10dBの範囲内で2dBずつ調整できます。

### ご注意

- 音量を操作することでもミュートを解除できます。
- 「ゾーン2出力」または「ゾーン3出力」設定が「固定」のときは、音量と音質、バランスの調整はできません。
- 「ゾーン3出力」設定が「固定」に設定されている場合、音量と音質、バランスの調整は効果がありません。
- ゾーン2/ゾーン3を選択するために**ZONE**ボタンをくり返し押しても、その後に他の**REMOTE MODE**ボタンを押して切り換えた場合は、直前に選択したゾーンが選ばれます。




## 12Vトリガー 信号の設定をする

本機の12V TRIGGER OUT端子を、接続している機器の12V TRIGGER IN端子に接続しているとき、入力ごとにどの部屋で使うときにトリガー信号を出力させるのかを設定します。



- 接続には抵抗なしのミニプラグケーブルをご使用ください。

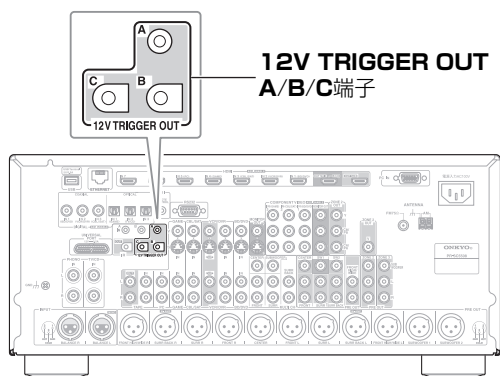

12Vトリガー接続をしている機器の電源が入るときに、機器によっては瞬間的に大容量の電流が流れる場合があります。これを防ぐため、メインルームまたはゾーン2/ゾーン3の電源入力と本機からの12Vトリガー信号出力に時間差をつけることができます。また、電源入力を遅らせることで、不安なノイズ（ポコ音など）を避けることができます。

- 1** **AMP**ボタンを押してから**SETUP**ボタンを押して、メインメニューを表示させる


### ヒント

- メインメニューが表示されない場合は、テレビへの接続が正しいかご確認ください。

- 2** **▲/▼**ボタンを押して「その他」を選び、**ENTER**ボタンを押す

設定画面が表示されます。

- 3** **▲/▼**ボタンで「12Vトリガー A、B またはC 設定」を選び、**ENTER**ボタンを押す

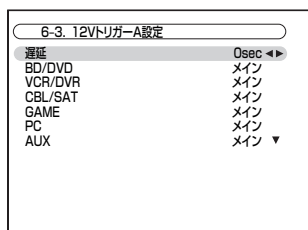

- 4** **▲/▼**ボタンで「遅延」を選び、**▲/▶**ボタンで「0sec(秒)」(トリガー A：初期設定)、「1sec(秒)」(トリガー B：初期設定)、「2sec(秒)」(トリガー C：初期設定)、「3sec(秒)」

のいずれかの設定をする

「0sec(秒)」を選んだときは、入力ソースが変更されると同時にトリガー信号が出力されます。

- 5** **▲/▼**ボタンで入力ソースを選び、**▲/▶**ボタンで設定をする

▶オフ：

12Vトリガーを使用しないときに選びます。接続している機器で12Vトリガー信号を出力するソースを選ぶ：

▶メイン(トリガー A：初期設定)：

接続している機器をメインルームで使用するときにだけトリガー信号を出力させたい場合に選びます。

▶ゾーン2(トリガー C：初期設定)：

ゾーン2で使用するときにだけトリガー信号を出力させたい場合に選びます。

▶メイン/ゾーン2：

メインルームまたはゾーン2で使用するときにトリガー信号を出力させたい場合に選びます。

▶ゾーン3：

ゾーン3で使用するときにトリガー信号を出力させたい場合に選びます。

▶メイン/ゾーン3：

メインルームまたはゾーン3で使用するときにトリガー信号を出力させたい場合に選びます。

▶ゾーン2/ゾーン3：

ゾーン2またはゾーン3で使用するときにトリガー信号を出力させたい場合に選びます。

▶メイン/ゾーン2/ゾーン3

(トリガー B：初期設定)：

メインルーム、ゾーン2、またはゾーン3で使用するときにトリガー信号を出力させたい場合に選びます。

- 6** **SETUP**ボタンを押す

設定が終了し、メニュー画面が消えます。


## リモコン信号が届かない場合は（マルチルームでリモコンを操作する）

市販のマルチルームキットなどを使用して、本機にリモコン信号が届かない場所からでもリモコン操作をすることができます。


- 別室でホームシアターを楽しんだり、機器をキャビネットに収納している場合などにご利用ください。

## リモコンを別室（ゾーン2）で使用する場合

リモコンを使用する部屋にIRレシーバーを設置し、IRエミッターのエミッター側（赤外線を発射する部分）を機器のリモコン受光部に取り付けます。

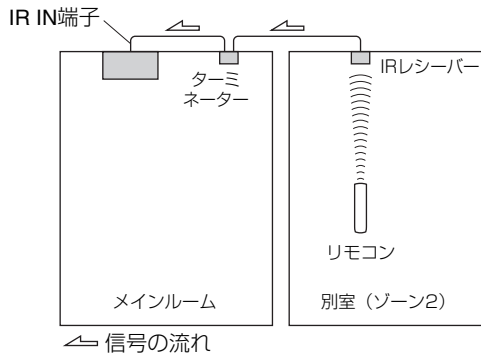


モノラルのミニジャックケーブルがある場合は、IRエミッターを取り付ける代わりにミニジャックの片方をターミネーターに接続し、もう一方を本機の**IR IN**端子に接続してもかまいません。

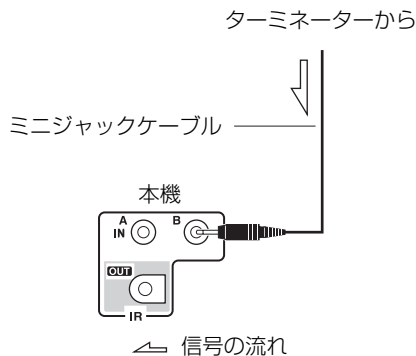


## 本機をキャビネットなどの中に入れて使用する

リモコン信号を受信しやすい場所にIRレシーバーを設置し、IRエミッターをキャビネット内に取り付けます。取り付けについての詳細は添付の取扱説明書等をご覧ください。

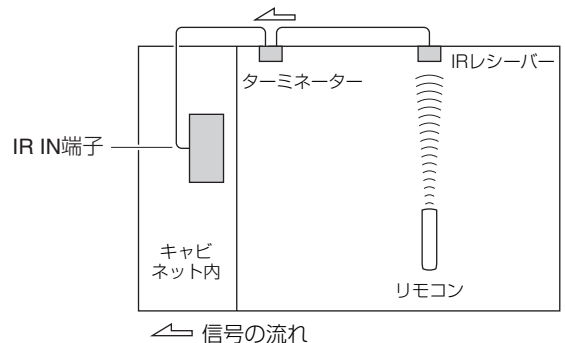


## マルチルームキットを他機器に接続して使用する

ターミネーターに、IRレシーバーとIRエミッターを接続し、ターミネーターのスイッチを適切な位置に合わせます。（システムに添付の取扱説明書等をご覧ください。）電源アダプターをターミネーターに接続します。

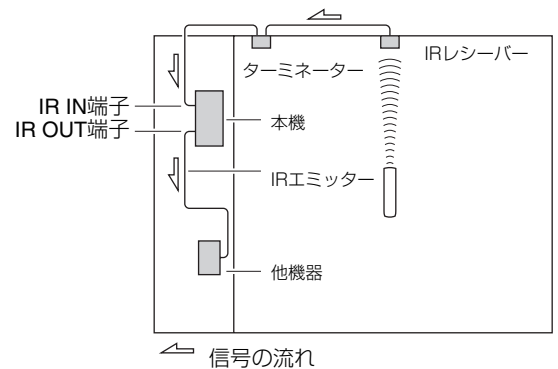

IRエミッターは、本機の**IR OUT**端子に接続します。

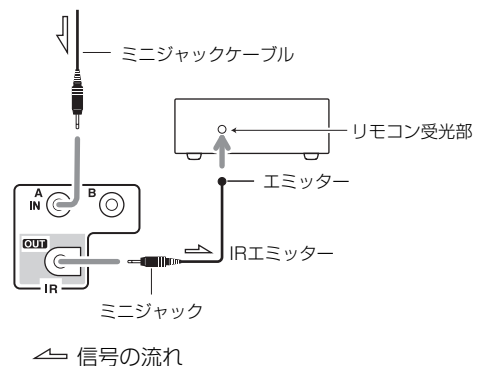


# iPodを操作する

## iPodをUSBポートに接続する

iPodやiPhoneを本機の**USB**ポートに接続すると、iPodやiPhoneに保存されている音楽ファイルを再生することができます。

ご注意

- 後面の**USB**端子はiPod/iPhone接続には対応していません。

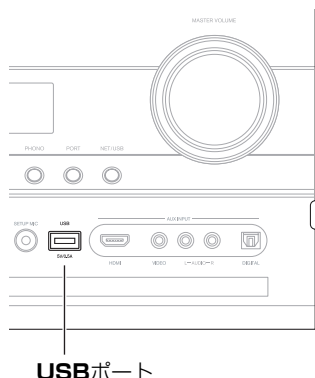


## iPodまたはiPhoneの音楽ファイルを再生する

iPodまたはiPhone\*1に保存されている音楽ファイルを再生する手順について説明します。

\*1 以下のiPod/iPhoneに対応しています。


- iPod touch（第一、第二世代）
- iPod classic
- iPod（第五世代）
- iPod nano（第一、第二、第三、第四、第五世代）
- すべてのiPhoneモデル

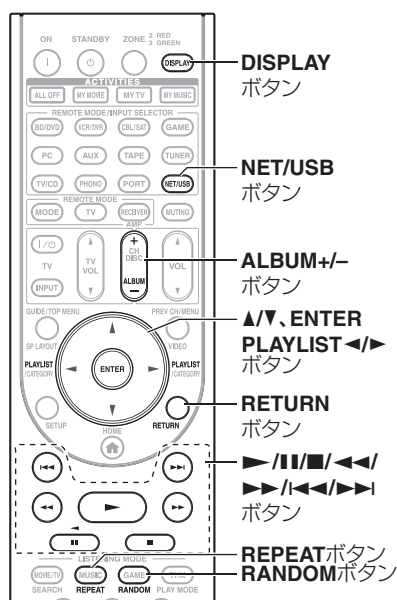

## 1 NET/USBボタンをくり返し押しして、USBを選択する

## 2 iPod/iPhone付属のUSBケーブルで本機前面にあるUSBポートに接続する

USB表示 (→ 11) が点灯していればiPod/iPhoneに接続できています。USB表示が点滅している場合、本機がiPod/iPhoneを認識できていません。



## 3 DISPLAYボタンを押して、Extended Modeに切り換える\*3

デバイス内容の一覧が表示されます。フォルダを開くには▲/▼ボタンを押して選び、ENTERボタンを押します。

### ヒント

- 初期設定ではiPod/iPhoneはStandard Modeとして操作できます\*2。
- **DISPLAY**ボタンをもう一度押すと、Standard Modeに切り換わります。

## 4 ▲/▼ボタンを押して音楽ファイルを選び、▶またはENTERボタンを押して再生する

- ひとつ前の画面に戻るには**RETURN**ボタンを押してください。
- 停止または一時停止するには、■ボタンまたは||ボタンを押します。
- 次の曲を再生するには、▶▶ボタンを押します。現在の曲の先頭を再生するには、◀◀ボタンを押します。前の曲を再生するには、◀◀ボタンを2回押します。
- 現在の曲を早送りするには、▶▶ボタンを押します。現在の曲を早戻しするには、◀◀ボタンを押します。
- リピートモードに切り換えるには、**REPEAT**ボタンを押します。ランダムモードに切り換えるには、**RANDOM**ボタンを押します。

## Standard Modeで操作する

OSD画面にコンテンツ情報は表示されず、iPod/iPhone本体および、本機のリモコンにて操作が可能です。

ご注意

- ビデオは再生可能（音声のみ出力可能）ですが、OSD画面に映像は出ません。

## Extended Modeで操作する

OSD画面にコンテンツ情報が表示され、画面を見ながら選択および操作ができます。


トップ画面のリスト










- プレイリスト (Playlists) \*4
- アーティスト (Artists) \*4
- アルバム (Albums) \*4
- ジャンル (Genres) \*4
- 曲 (Songs) \*4
- 作曲家 (Composers) \*4
- シャッフル (Shuffle Songs) \*5
- 再生中 (Now Playing) \*6

- スタンダード モード
- \*2 以下のiPodはStandard Modelには対応していません。
- エクステンデッド モード
- Extended Modeのみ操作可能になります。
- iPod（第五世代）
  - iPod nano（第一世代）

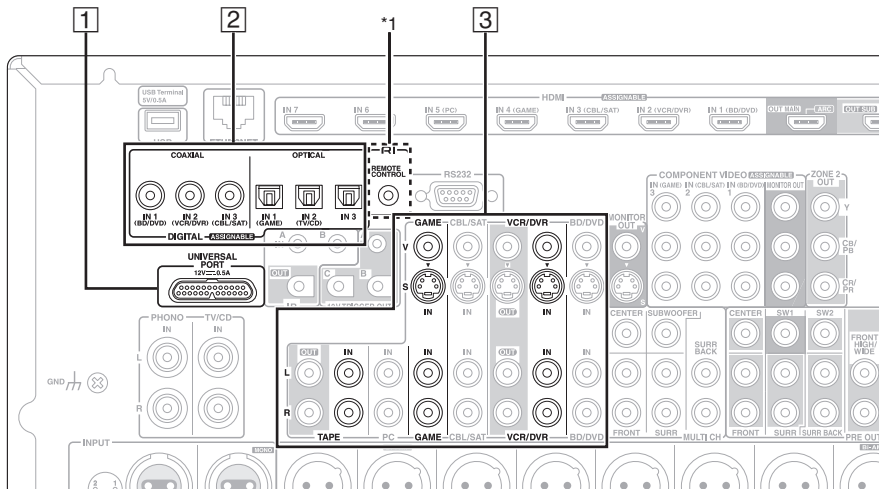- エクステンデッド モード
- \*3 モードはiPod/iPhoneを抜いても保存されているため、Extended Modeで抜いて、再度iPod/iPhoneを差すと次回はExtended Modeで起動します。
- エクステンデッド モード
- \*4 一覧を表示します。
- \*5 すべての曲をランダム再生します。
- \*6 再生している曲の情報を表示します。
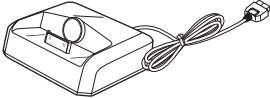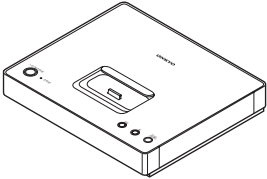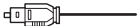
## オンキヨー製ドックを接続する

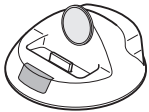

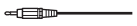No.	オンキヨー製ドック	接続ケーブル	注意事項	ページ
①	UP-A1ドック (ユニバーサルポートオプションドック) 	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>入力ソースに「<b>PORT</b>」を選ぶと、iPodを操作できます。</li> <li>詳しくは、UP-A1ドックの取扱説明書をご覧ください。</li> </ul>	85
②	ND-S1（デジタルメディアトランスポート） 	光デジタル音声ケーブル  同軸デジタル音声ケーブル  <b>RI</b> ケーブル*1 	<ul style="list-style-type: none"> <li>詳しくは、ND-S1の取扱説明書をご覧ください。</li> <li>*1 ND-S1の音声出力は、デジタル出力です。入力表示を「<b>DOCK</b>」に切り換えできる入力端子に、デジタル音声入力割り当てられない場合は、<b>RI</b>ケーブルを接続しないでください。<b>RI</b>ケーブルを接続すると誤動作する場合があります。</li> </ul>	85
③	RIドック 	アナログオーディオ（RCA）ケーブル  コンポジットビデオケーブル  <b>RI</b> ケーブル*1 	<ul style="list-style-type: none"> <li>詳しくは、RIドックの取扱説明書をご覧ください。</li> <li>*1 <b>RI</b>（リモートインタラクティブ）機能を使う場合は、本機とRIドックを、アナログ音声接続する必要があります。</li> </ul>	86

## オンキヨー製ドックを使う

ドックは別売りです。

ドックの最新情報については、弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.jp.onkyo.com>

ご使用になる前に、必ずご使用のiPodをiTunes経由で最新のバージョンにアップデートしてください。

対応しているiPodのモデルについては、オンキヨー製ドックの取扱説明書をご覧ください。

### UP-A1 ドック

UP-A1 ドックを使うと、iPodに保存した音楽、写真、ビデオを本機で再生し、すばらしいサウンドを楽しむことができます。

本機のリモコンで、iPodの基本的な操作を行うことができます。

#### ■ 基本動作

本機が動作するまでに数秒かかる場合があります、最初の曲の冒頭の数秒が聴こえないことがあります。

#### オートパワーオン機能

本機がスタンバイ状態のときにiPodを再生すると、本機はiPodを接続した入力に切り換わり、iPodの再生が始まります。

#### ダイレクトチェンジ動作

本機が他の入力のときリモコンでiPodを再生すると、iPodを接続した入力に自動的に切り換わり、iPodの再生をします。

#### 本機リモコン操作

本機のリモコンで、iPodの基本的な操作を行うことができます (→ 86)。

#### ■ 操作に関する注意

- iPodとの連動動作は、iPodの機種や世代により対応していないものがあります。
- 他の入力を選択する前に、iPodの再生を停止して、本機が誤ってiPod入力ソースを選ばないようにしてください。
- iPodに他のアクセサリが接続されていた場合、本機は適切に入力を選ぶことができないことがあります。
- iPodをUP-A1 ドックにセットしている間は、音量調整は機能しません。ドックにセットされたiPodの音量調整を行ったときは、ヘッドホンを再び接続する前に、音量が高くないか確かめてください。
- 再生中のiPodをUP-A1 ドックにセットした場合は、オートパワーオン機能は機能しません。

#### ■ iPodのアラーム機能を使う

iPodのアラーム機能で、iPodと本機を設定した時間に自動的に立ち上げることができます。本機の入力は、自動的に<sup>ポート</sup>に**PORT**に設定されます。

 **ご注意**

- この機能を使用するには、iPodドックに対応したiPodで、iPodドックは本機に接続されていなければなりません。
- この機能は、<sup>スタンダード</sup> <sup>モード</sup>Standard Modeでないと動作しません (→ 87)。
- この機能を使用するときは、必ず本機のボリュームを適当な音量に設定してください。
- iPodまたはiPhone内蔵の効果音を鳴らす設定の場合には、連動しません。

#### ■ iPodのバッテリーを充電する

本機の<sup>ユニバーサル</sup> <sup>ポート</sup>**UNIVERSAL PORT** 端子に iPod ドックを接続し、本機がオンまたはスタンバイ状態で、iPod ドックにiPod をセットすると、iPod のバッテリーを充電します。

 **ご注意**

- 充電機能を使用すると、スタンバイ状態での消費電力が増加します。

#### ■ 本機に表示されるメッセージについて

- <sup>ポート</sup> <sup>リーディング</sup>**PORT Reading**  
ドックとの接続をチェックしています。
- <sup>ノット</sup> <sup>サポート</sup>**PORT Not Support**  
接続されたドックはサポートされていません。
- **PORT UP-A1**  
UP-A1 ドックにiPodがセットされました。  
接続を確認したときは、本機表示部に約8秒間「UP-A1」と表示されます。

 **ご注意**

- 本機の表示部に何も表示されない場合は、iPodの接続が正しくされているかご確認ください。

### ND-S1

ND-S1を使うと、簡単な操作で、iPodに保存した音楽をすばらしいサウンドで楽しむことができます。

ND-S1では、iPodから出力される音声信号をそのまま処理することによって、高品質のデジタル音声出力を実現しています (光または同軸)。

 **ご注意**

- ND-S1のiPod/PCボタンで「iPod」を選択してください。
- 本機の入力表示を「**DOCK**」に設定してください (→ 33)。

## RIドック

RIドックを使うと、簡単な操作で、iPodに保存した音楽をすばらしいサウンドで再生したり、iPodのスライドショーや画像をテレビ画面で楽しめます。また、画面表示(OSD)を見ながら、iPodのコンテンツをテレビ画面で確認・検索・選択でき、付属のリモコンで、ソファにゆったり座ったままiPodを操作することが可能です。本機のリモコンでも操作できます。

### 操作をはじめる前に

1. 本機のリモコンを初めて使う場合は、該当するリモコンコードを登録してからご使用ください(→ 90)。
2. RIドックは、**RI**ケーブルで本機に接続してください(→ 84)。
3. RIドックのRI MODE切替スイッチを「HDD」または「HDD/DOCK」に切り換えてください。
4. 本機の入力表示を「**DOCK**」にしてください(→ 33)。

## ■システム機能

### システムオン

本機の電源を入れると、自動的にND-S1、RIドック、iPodの電源が入ります。また、ND-S1、RIドック、iPod

の電源が入っている場合は、**ON/STANDBY**ボタンを押すと本機の電源が入ります。

### オートパワーオン機能

本機がスタンバイ状態のときにiPodを再生すると、本機はiPodを接続した入力に切り換わり、iPodの再生が始まります。

### ダイレクトチェンジ動作

本機が他の入力のとき、リモコンでiPodを再生すると、iPodを接続した入力に自動的に切り換わり、iPodの再生をします。

### 本機リモコン操作

本機のリモコンで、iPodの基本的な操作を行うことができます。

### iPodアラーム機能

iPodのアラーム機能を利用して再生を開始すると、指定した時刻に本機の電源が入り、iPodが入力ソースに選ばれます。

### ご注意

- 映像の再生中やアラーム音を再生する設定をしている場合は、連動操作は機能しません。
- iPodに他のアクセサリが接続されていた場合、本機は適切に入力を選べないことがあります。
- この機能は、**Standard Mode**でないと動作しません(→ 87)。

## ■操作に関するご注意

- 本機のボリュームつまみで、再生音量を調整してください。
- iPodがND-S1またはRIドックにセットされている間は、音量操作は効果がありません。ドックにセットされたiPodの音量調整を行ったときは、ヘッドホンを再び接続する前に、音量が高くないか確かめてください。

### ご注意

- 第5世代のiPodとiPod nanoでは、再生中はクリックホイールが使えません。ND-S1の場合、iPodで再生を開始・停止し、リモコンでiPodのほかの機能を操作してください。

## iPodを操作する

iPodドックのリモコンコードを登録した**REMOTE**

**MODE**ボタンを押すことで、iPodドックにセットされたiPodを操作することができます。

リモコンコードの入力方法については、「リモコンコードを登録する」をご覧ください(→ 90)。

詳しくは、ドックの取扱説明書をご覧ください。

## ■UP-A1ドック

**PORT**ボタンは、**UNIVERSAL PORT**端子に接続されたiPodドックを操作するため、あらかじめリモコンコードが登録されています。

入力ソースに「**PORT**」を選ぶと、iPodを操作できます。

## RI連動を使わない場合

まず、リモコンコード**82990**を入力してください(→ 90)。

## ■ND-S1

- ND-S1のiPod/PCボタンで「iPod」を選択してください。

## ■RIドック

- RIドックのRI MODEスイッチを「HDD」または「HDD/DOCK」に設定してください。
- **ON/STANDBY**ボタンは、(**RI**連動なし) リモコンコードでは機能しない場合があります。この場合は、**RI**接続を行い、(**RI**専用) リモコンコード**81993**を入力します。


## RI連動を使う場合

この場合は、**RI**接続を行い、リモコンコード**81993**(**RI**専用)を入力します。

- 本機の入力表示を「**DOCK**」に設定してください(→ 33)。



最初に該当する**REMOTE MODE**ボタンを押してください。

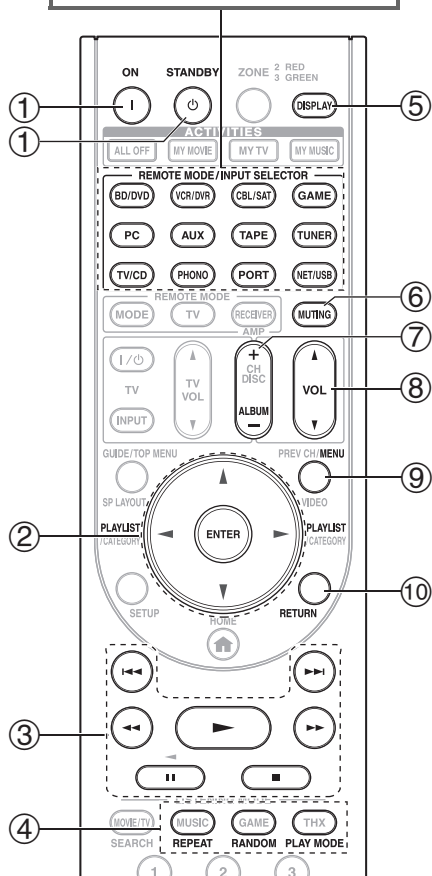

✓：使用できるボタン

オンキヨー製ドック		UP-A1 ドック	ND-S1	RI ドック
ボタン名				
①	On, Standby		✓	✓
②	▲/▼/◀/▶、ENTER PLAYLIST ◀/▶	✓	✓*5	✓
③	▶、  、■、◀◀、 ▶▶、◀◀◀、▶▶▶	✓	✓	✓
④	REPEAT RANDOM PLAY MODE	✓	✓	✓
⑤	DISPLAY*6	✓*2	✓*5	✓
⑥	MUTING	✓	✓*5	
⑦	ALBUM +/-*1	✓	✓	✓
⑧	VOL ▲/▼	✓	✓*5	
⑨	MENU		✓*5	✓
⑩	RETURN	✓		

- iPodの機種・世代またはRIドックによっては、特定のボタンが意図したとおりに機能しない場合もあります。
- iPodおよびRIドックの操作の詳細については、取扱説明書をご覧ください。

\*1 iPodの機種・世代によっては、機能しない場合もあります。

\*2 **DISPLAY**ボタンを押して、以下のモードを変更してください。

スタンダード モード  
**Standard Mode**

テレビ画面には何も表示されませんが、iPodのディスプレイを見ながら内容を選択および操作できます。ビデオ再生はこのモードでのみ可能です。

エクステンデッド モード  
**Extended Mode(音楽)**

プレイリスト（アーティスト、アルバム名、曲名など）がテレビ画面に表示され、画面を見ながら曲の検索と選択ができます。

**Extended Mode(映像)**

プレイリスト（映画、ミュージックビデオ、テレビ番組、ビデオポッドキャスト、レンタル）がテレビ画面に表示され、画面を見ながら映像の検索と選択ができます。

\*3 Extended Modeでは（\*2をご覧ください）、**PLAYLIST**ボタンをページ移動ボタンとして使います。ページモードでは、曲名リスト、アーティストリストなどの項目が非常に多い場合でも、目的の曲をすばやく見つけることができます。

レジューム モード  
**\*4 Resume Mode**

レジューム機能を利用すると、RIドックからiPodを取り外したときや、Extended Modeを選択したときに再生していた曲から再生を開始できます。

\*5 ND-S1に**RI**ケーブルを接続している場合に操作できます。

\*6 **DISPLAY**ボタンを押すと、バックライトが30秒間点灯します。

**ご注意**

Extended Modeでは（\*2をご覧ください）、以下のようになります。

- 本機の電源がオフになってもiPodの再生は停止しません。
- iPodを直接操作できません。
- iPod内のコンテンツを取得するのに時間がかかることがあります。

# 本機のリモコンで他の製品を操作する

本機に付属のリモコン（RC-773M）で、他社の製品を操作したり、連続した操作を学習させることができます。操作するには、次の3つの方法があります。

- 他機（DVD、テレビ、ビデオなど）のリモコンコードを登録する
- 他機のリモコンから指定した操作を学習させる（→ 97）
- マクロ機能を使って連続した操作を学習させる（→ 96、98）

## すでに登録されているコードについて

リモートモード  
**REMOTE MODE** ボタンには、あらかじめ下記機器のコードが登録されていますので、これらの機器が操作できます。該当する機器の操作についてはリモコンコードを登録する必要はありません。  
これらの機器の操作方法については、該当ページをご覧ください。

**BD/DVD** ボタン： オンキヨー製DVDプレーヤー（→ 91）

**TAPE** ボタン： オンキヨー製カセットテープデッキ（**R**専用）（→ 91）

**TV/CD** ボタン： オンキヨー製CDプレーヤー（→ 91）

**PORT** ボタン： オンキヨー製ユニバーサルポートオプション（→ 86）

## リモコンコードを検索する


OSDセットアップメニューから、最適なリモコンコードを検索することができます。




- この機能は、OSDセットアップメニューのみ使用して行うことができます。

**1** アンブセットアップ  
**AMP** ボタンを押して、**SETUP** ボタンを押す  
メインメニューが表示されます。


**2** ▲/▼ ボタンで「リモコン設定」を選び、  
ENTER  
**ENTER** ボタンを押す  
「リモコン設定」メニューが表示されます。




**3** ▲/▼ ボタンを押して「リモコン登録」を選び、  
**ENTER** ボタンを押す  
「リモコン登録」メニューが表示されます。

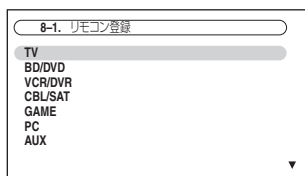

**4** ▲/▼ ボタンでリモートモードを選び、  
**ENTER** ボタンを押す  
カテゴリーの選択画面が表示されます。




**5** ▲/▼ ボタンでカテゴリーを選び、**ENTER** ボタンを押す  
ブランド名の入力画面が表示されます。

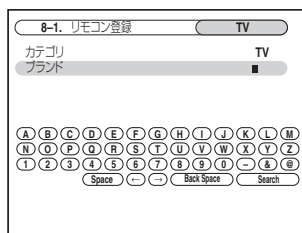


**6** ▲/▼/◀/▶ ボタンで文字を選び、**ENTER** ボタンを押す  
ブランド名の入力を、1文字目から3文字目までくり返してください。

サーチ  
3文字目を入力したあと「Search」を選び、  
**ENTER** ボタンを押します。  
検索後、ブランド名のリストが表示されます。

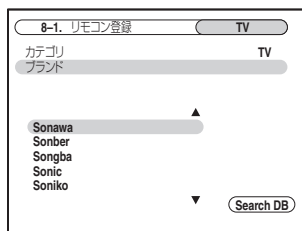


**7** ▲/▼ ボタンでブランド名を選び、**ENTER** ボタンを押す  
手順8に進んでください。

ブランド名が表示されなかった場合は、ネットワーク上のデータベースにアクセスさせるために▶ ボタンを押して「Search DB」を選び、**ENTER** ボタンを押す  
本機がデータベースにアクセスし検索します。検索後ブランド名のリストが表示されます。

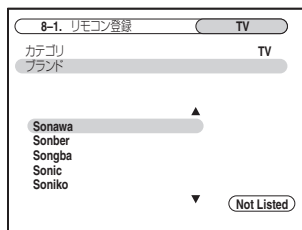

## ヒント

- データベースにアクセスできない場合「データベースに接続できません。」と表示されます。  
**ENTER**ボタンを押して元の画面に戻ってください。
- ブランド名が表示されなかった場合は▶ボタンを押して「Not Listed」を選び、**ENTER**ボタンを押してください。  
以下の画面が表示されます。

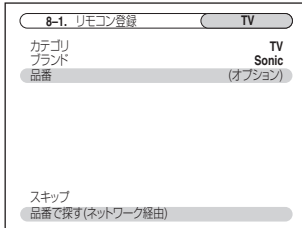

- 8** ▲/▼ボタンで「品番で探す(ネットワーク経由)」を選び、**ENTER**ボタンを押す  
品番入力画面が表示されます。

ネットワーク接続をしていない場合、品番がわからない場合は、「スキップ」を選び、**ENTER**ボタンを押す  
「スキップ」を選んだ場合、手順11に進んでください。


- 9** ブランド名と同様の方法で入力する(手順6)

## ヒント


- 3文字目を入力したあと、**ENTER**ボタンを押してください。
- スペースは入力できません。

- 10** ▲/▼ボタンで品番を選び、**ENTER**ボタンを押す

ブランド名が表示されなかった場合は▶ボタンを押して「Not Listed」を選び、**ENTER**ボタンを押してください。  
検索終了後、リモコンコード転送のメッセージが表示されます。

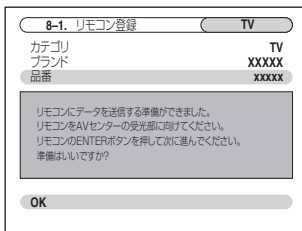

- 11** リモコンを本機の送信部に向け、**ENTER**ボタンを押す

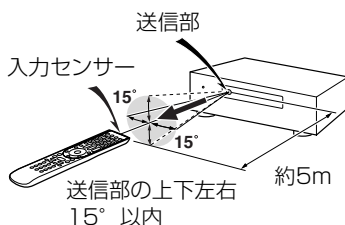


- 12** 送信完了後、「成功しました」と表示されると転送が完了です

手順15に進んでください。


モデル名が検索できなかった場合、以下の画面が表示されます。

何かのキーを押してTVが反応するかテストしてください(カーソルと**ENTER**を除く)。

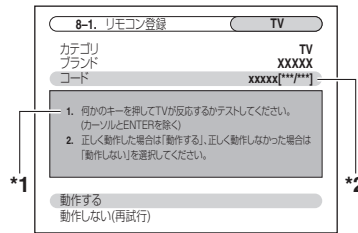

- \*1 テレビ以外のカテゴリを選択している場合、表示内容は異なります。  
\*2 「\*\*\*/\*\*」は選んでいるコードの順番と、ブランドすべてのコード数を表示します。


- 13** 正しく動作した場合、AMPボタンを押し、▲/▼で「動作する」を選び、**ENTER**ボタンを押す

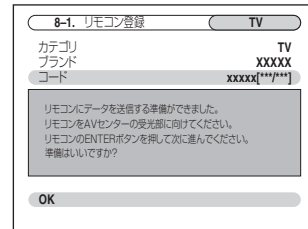

正しく動作しない場合、AMPボタンを押し、▲/▼で「動作しない(再試行)」を選び、**ENTER**ボタンを押す

次のコードが表示されます。手順11からくり返してください。

- 14** **ENTER**ボタンを押し、決定したコードを転送する

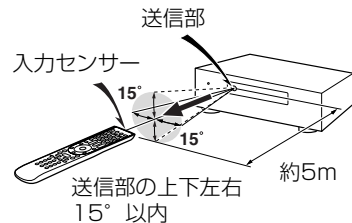

- 15** **ENTER**ボタンを押す

カテゴリ選択メニューに戻ります。

**SETUP**ボタンを押して、リモコン登録を終了してください。

## リモコンコードを登録する

操作したい機器ごとにコードを入力する必要があります。

### 1 リモコンコード表で、該当するリモコンコードを探す (→ 92)

コードはカテゴリ別に分類されています (DVDプレーヤー、テレビなど)。

### 2 コードを登録したいREMOTE MODE<sup>リモートモード</sup>ボタンを押しながら、DISPLAY<sup>ディスプレイ</sup>ボタンを3秒以上押す

REMOTE MODEボタンが点灯します。

 **ご注意**

- **AMP**<sup>アンプ</sup>ボタンには、リモコンコードを入力できません。
- **TV**<sup>テレビ</sup>ボタンには、テレビのリモコンコードしか入力できません。
- **AMP**ボタン、**TV**ボタンを除き、**REMOTE MODE**ボタンはどのカテゴリのリモコンモードでも登録できます。ただし、**REMOTE MODE**ボタンは、入力切換ボタンも兼ねています (→ 31)。**REMOTE MODE**ボタンにコードを登録するとき、操作したい機器を接続している端子と同じモードにコードを登録してください。たとえば、CDプレーヤーをCD入力端子に接続しているときは、**TV/CD**ボタンにそのCDプレーヤーのコードを登録してください。

### 3 30秒以内に、数字ボタンで、5桁のリモコンコードを入力する

**REMOTE MODE** ボタンが2回点滅し、登録が完了します。

正しく登録できなかったときは、**REMOTE MODE**ボタンがゆっくりと1回点滅します。

 **ご注意**

- リモコンコード表は制作時点のものであり、変更される可能性もあります。

## オンキヨー製品のRI専用リモコンコードを登録する

RI接続しているオンキヨー製機器を操作する場合は、リモコンをその機器ではなく、本機に向けて操作します。したがって、ラックなどに設置している見えない機器でも操作できます。

### 1 本機とオンキヨー製機器がRIケーブルとオーディオ用ピンケーブルでアナログ (RCA) 接続されていることを確認する

詳しくは「オンキヨー製品と連動させる接続」をご覧ください (→ 26)。

### 2 各REMOTE MODEボタンにRI専用リモコンコードを登録する

- **BD/DVD**ボタン
    - ▶ 31612 : オンキヨー製DVDプレーヤーのRI専用リモコンコード
  - **TAPE**ボタン
    - ▶ 42157 : オンキヨー製カセットテープデッキのRI専用リモコンコード
  - **TV/CD**ボタン
    - ▶ 71327 : オンキヨー製CDプレーヤーのRI専用リモコンコード
  - **PORT**ボタン
    - ▶ 81993 : オンキヨー製ドックのRI専用リモコンコード
- リモコンコードの入力方法については、直前のセクションをご覧ください。

### 3 REMOTE MODEボタンを押し、リモコンを本機に向けて機器を操作する

オンキヨー製機器に直接リモコンを向けて操作したい場合や、RI接続していないオンキヨー製機器を操作したい場合は、以下のリモコンコードを使ってください。

- **BD/DVD**ボタン
    - ▶ 30627 : RI連動なしのオンキヨー製DVDプレーヤー
  - **TV/CD**ボタン
    - ▶ 71817 : RI連動なしのオンキヨー製CDプレーヤー
    - ▶ 11807 : オンキヨー製テレビ
- オンキヨー製機器に直接リモコンを向けて操作したい場合は、以下のリモコンコードを使います。
- ▶ 70868 : オンキヨー製MDレコーダー
  - ▶ 71323 : オンキヨー製CDレコーダー
  - ▶ 82990 : オンキヨー製ドック

 **ご注意**

- RIドックを**TAPE IN**、**VCR/DVR IN**、**GAME IN**のいずれかの端子に接続したりする場合は、接続機器に応じた入力表示を設定しないと、RIが正常に機能しません (→ 33)。

## REMOTE MODEボタンをリセットする

特定の<sup>リモート</sup>REMOTE MODE<sup>モード</sup>ボタンを初期設定（お買い上げ時の状態）のリモコンコードにリセットできます。

**1** リセットしたいREMOTE MODEボタンを押しながら、REMOTE MODEボタンが点灯するまで、HOMEボタンを3秒以上押す

**2** 30秒以内にREMOTE MODEボタンをもう一度押す  
REMOTE MODEボタンが2回点滅すると、ボタンのリセットは完了です。  
各REMOTE MODEボタンには、あらかじめリモコンコードが設定されています。ボタンをリセットすると、あらかじめ設定されていたコードが再度設定されます。

 ご注意

- 学習機能で学習した操作もリセットされます。

## リモコンをリセットする

リモコンをリセットして、初期設定（お買い上げ時の状態）に戻すことができます。

**1** <sup>アンプ</sup>AMPボタンを押しながら、REMOTE MODEボタンが点灯するまで、HOMEボタンを3秒以上押す

**2** 30秒以内にAMPボタンをもう一度押す  
REMOTE MODEボタンが2回点滅すると、リモコンのリセットは完了です。

## その他の機器を操作する

ご使用の機器のリモコンコードがあらかじめ登録されたREMOTE MODEボタンを押すと、以下のように操作できます。

他の機器のリモコンコードを入力する方法については「リモコンコードを登録する」をご覧ください（→ 90）。

### テレビを操作する

TVボタンには、あらかじめRIHD\*1対応テレビ（一部モデルに限る）を連動操作するリモコンコードが登録されています。RIHDでリモコンコマンドを受信できるテレビを、本機にHDMI接続してください。RIHDでテレビを正常に操作できない場合は、お手持ちのテレビのリモコンコードをTVボタンに設定し、テレビを操作してください。

### ブルーレイディスク/DVDプレーヤー、HD DVDプレーヤー、DVDレコーダーを操作する

BD/DVDボタンには、あらかじめRIHD\*1対応機器（一部モデルに限る）を連動操作するリモコンコードが登録されています。RIHDでリモコンコマンドを受信できる機器を、本機にHDMI接続してください。

\*1 本機が提供するRIHD機能は、HDMI規格で定められているCEC（<sup>コンシューマー</sup>Consumer Electronics Control<sup>エレクトロニクス</sup>）システム制御機能を使用して、CECに対応した機器と連動する機能です。  
RIHD対応機器以外での動作は保証いたしません。

## リモコンコード表

複数のコード番号があるときは、1つずつ登録し、機器に合った方を選んでください。

- 形式、年式によって使用できないものがあります。
- 機種によっては操作できないもの、または限られた機能しか操作できないものがあります。

### ■衛星放送チューナー / ケーブルテレビチューナー / 地上デジタルチューナー

ブランド名	コード番号
DXアンテナ	01500
富士通ゼネラル	01497
日立	01284
ヒューマックス	00660、01176、01427、01675、01808、01882、01915、02142、02144、02408、02447、02616
ビクター / JVC	00775、01775
ケンウッド	00853
マスプロ	00173
NEC	01496
パナソニック	00247、00701、00847、01304、01404、01488
フィリップス	00099、00133、00173、00817、00853、00887、01114、01142、01442、01749
パイオニア	00853、01308、01500、01877
サムスン	00853、01060、01175、01206、01276、01377、01442、01458、01666、02015
Scientific Atlanta	01877
ソニー	00639、00847、00853、01006、01460、01558、02299
住友電工	01500
ティアック	01251
東芝	01284、01509、01749

### ■CDプレーヤー

ブランド名	コード番号
アイワ	70157
デノン	70003、70626、70766
日立	70032
インテグラ	70101、71327、71817
ビクター / JVC	70072
ケンウッド	70036、70157、70626
マランツ	70029、70157、70626
オンキヨー	70868、71323、71327、71817
パナソニック	70029、70303
フィリップス	70157、70626
パイオニア	70032、70101
サンスイ	70157
ソニー	70000、70490

ブランド名	コード番号
テクニクス	70029、70303
ヤマハ	70032、70036、70490

### ■CDレコーダー

ブランド名	コード番号
デノン	70626、70766
インテグラ	71322、71323
ビクター / JVC	70072
ケンウッド	70626
マランツ	70626
オンキヨー	71322、71323
フィリップス	70626
ソニー	70000

### ■MDレコーダー

ブランド名	コード番号
オンキヨー	70868、71808
ソニー	70000、70490
ヤマハ	70490

### ■カセットデッキ

ブランド名	コード番号
アイワ	40029
デノン	40076
ビクター / JVC	40244
ケンウッド	40070
マランツ	40029
オンキヨー	42157
フィリップス	40029
パイオニア	40027
サンスイ	40029
ソニー	40243
ヤマハ	40097

### ■オンキヨー製RIドック

ブランド名	コード番号
オンキヨー	81993、82351、82990

### ■レシーバー

ブランド名	コード番号
オンキヨー	52503

### ■テレビ

ブランド名	コード番号
BenQ	11756
DXアンテナ	11817
富士通ゼネラル	10809



ブランド名	コード番号
フナイ	11817、10171、10668、10714、11037、11394、11666
日立	11691、10037、10150、10178、10499、10508、10578、10634、11037、11576、11585、11643、11667
ヒューマックス	11295
インテグラ	11807
ビクター/JVC	11428、10508、10650、10653、11253、11601、12271
LG	10037、10178、10556、10698、10714、10715、11178、11423、11768、11840、12182、12358
マランツ	10037、10556
三菱	11171、10037、10150、10178、10512、10556、11037、11250
ナショナル	10208、10226、10508
NEC	10178、10499、10508、10653、11775、11797
オンキヨー	11807
オリオン	10037、10556、10714、11037、12001
パナソニック	11170、10037、10208、10226、10508、10650、11480、11636、12170
フィリップス	10037、10178、10556、10605、10690、11454、11506、11744、12372
パイオニア	11271、10037、10512、10698、11260、11457、11636、12171
サムスン	10037、10178、10208、10226、10556、10618、10702、10812、11060、11312、11619、12051
サンヨー	10208、10508、11037、11142、11585、11667
シャープ	11165、10650、10653、10818、11659
ソニー	11167、10037、10650、10810、11505、11651、11825
ティアック	10037、10171、10178、10512、10668、10698、10714、11037、11363、11709、11755
テクニクス	10556、10650
東芝	11169、10195、10508、10618、10650、11037、11508、11524、11656、12203
ヤマハ	10650、11576

## ■ビデオデッキ

ブランド名	コード番号
アイワ	20032、20037、20348、21137
キャノン	20035

ブランド名	コード番号
富士通ゼネラル	20037
日立	20037、20081
ヒューマックス	20739
ビクター/JVC	20067、20081、21279
ケンウッド	20067
LG	20037、21137
マランツ	20035、20081
三菱	20067、20081、20642
NEC	20035、20037、20067、21137、21287
オンキヨー	20222
オリオン	20348
パナソニック	20035、20614、20616、21062、21562
フィリップス	20035、20081、20739
パイオニア	20067、20081
サムスン	20739
サンヨー	20067、20348、21137
シャープ	20037、21137
ソニー	20032、20033、20035、20636
ティアック	20037、20642
テクニクス	20035、20081
東芝	20067、20081

## ■DVDプレーヤー

ブランド名	コード番号
アイワ	30533
デノン	30490、30634、31634、33010
フナイ	33002
日立	30573、30713、31664
ヒューマックス	30646
インテグラ	30627、31612、32900、32901、32910
ビクター/JVC	30503、30539、30623、30867、31164、31597
ケンウッド	30490、30534
LG	30869、33003
マランツ	30539、33013、33015
三菱	30713、31521
NEC	30869、33003
オンキヨー	30503、30627、31612、32900、32901、32910
オリオン	30713
パナソニック	30490、31579、31762、33005、33020
フィリップス	30503、30539、30646、31340、31354、32056、33002、33007、33016
パイオニア	30571、30631、31571、33000、33017
サムスン	30490、30573、30820、31075、31635、32329、32489、33001
サンヨー	30670、30713
シャープ	30630、30713、30869、33002、33009、33019

ブランド名	コード番号
ソニー	30533、30864、31033、31070、31431、31633、33004、33008
ティアック	30571、31394、33002、33003
テクニクス	30490
東芝	30503、31639、32277、32901
ヤマハ	30490、30539、30646、30817、33011

## ■ブルーレイディスクプレーヤー

ブランド名	コード番号
デノン	33010
LG	33003
マランツ	33013、33015
パナソニック	33005、33020
フィリップス	33007、33016
パイオニア	33000、33017
サムスン	33001
シャープ	33009、33019
ソニー	33004、33008

## ■HD DVDプレーヤー

ブランド名	コード番号
LG	33003
東芝	32901

## ■DVDレコーダー


ブランド名	コード番号
デノン	30490
フナイ	33002
日立	31664
ヒューマックス	30646
ビクター/JVC	31164、31597
LG	33003
パナソニック	30490、31579、33020
フィリップス	30646、31340
パイオニア	30631
サムスン	30490、31635
シャープ	30630、33002、33019
ソニー	31033、31070、31431、33004、33008
東芝	31639、32277
ヤマハ	30646

## ■テレビ/DVD一体型、テレビ/VCR一体型

ブランド名	コード番号
アイワ	21137
日立	11037、30713
ビクター/JVC	12271
LG	10178、11423、20037
三菱	10556、20081
パナソニック	20035

ブランド名	コード番号
フィリップス	10037、10556、11454、20081、30539
シャープ	10818、20037
ソニー	11505、20032
ティアック	10171、10178、10698、20037、20642
テクニクス	10556、20081
東芝	11524

最初に該当する**REMOTE MODE**ボタンを押してください。

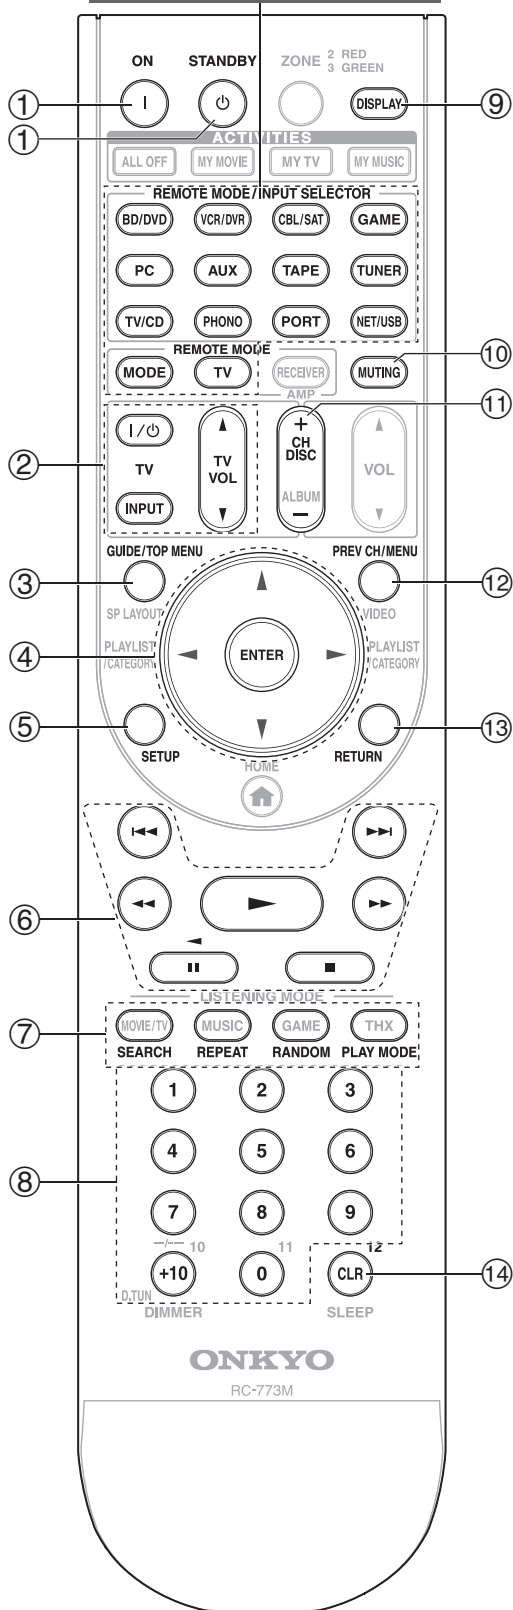

✓：使用できるボタン

ボタン名	機器						
	テレビ	DVDプレーヤー・DVDレコーダー	ブルーレイディスクプレーヤー HD DVDプレーヤー	ビデオデッキ・HDDレコーダーなど	衛星放送チューナー ケーブルテレビチューナー	CDプレーヤー・CDレコーダー MDレコーダー	カセットテープレック
① ON、STANDBY	✓	✓		✓	✓	✓	✓
② I/φ、INPUT、TV VOL ▲/▼	✓						
③ GUIDE TOP MENU	✓			✓	✓		
④ ▲/▼/◀/▶、ENTER	✓	✓		✓	✓	✓	
⑤ SETUP	✓	✓		✓	✓	✓	
⑥ ◀▶、⏸、⏹、 ◀◀、▶▶、 ◀◀▶▶	✓*1	✓		✓	✓	✓	✓*3
⑦ SEARCH REPEAT RANDOM PLAY MODE	✓*1*2	✓*1	✓*2		✓*2	✓	
⑧ 数字 1～9、0 数字 +10	✓	✓		✓	✓	✓	
⑨ DISPLAY	✓	✓		✓	✓	✓	
⑩ MUTE	✓	✓		✓	✓	✓	✓
⑪ CH +/- DISC +/-	✓	✓		✓	✓		
⑫ PREV CH MENU	✓			✓	✓		
⑬ RETURN	✓	✓		✓	✓		
⑭ CLR	✓	✓		✓	✓	✓	

\*1 **RIHD**機能には対応していません。本機が提供する **RIHD**機能は、HDMI規格で定められているCEC

コンシューマー エレクトロニクス コントロール (Consumer Electronics Control) システム制御機能を使用して、CECに対応した機器と連動する機能です。

\*2 青 (A)、赤 (B)、緑 (C)、黄 (D) ボタンとして機能します。

\*3 **⏸** (一時停止) ボタンは **◀** (リバース再生) として働きます。

#### ヒント

• iPodの操作については「iPodを操作する」をご覧ください (→ 86)。

ご注意

• 製品によっては動作しないボタンがあります。また、製品を操作できない場合もあります。

## アクティビティを設定する


オンスクリーン設定メニューを使って、簡単マクロモードで使用できる一連の動作（マクロ）を設定することができます（→ 33）。

- 1 アンブ **AMP** ボタンを押してから セットアップ **SETUP** ボタンを押す  
メインメニュー画面が表示されます。


### ヒント

- 「メインメニュー」が表示されない場合は、テレビへの接続が正しいかご確認ください。

- 2 **▲/▼** ボタンで「リモコン設定」を選び、  
エンター **ENTER** ボタンを押す  
「リモコン設定」画面が表示されます。




- 3 **▲/▼** ボタンで「アクティビティ設定」を選び、  
**ENTER** ボタンを押す  
「アクティビティ設定」画面が表示されます。



- 4 **▲/▼** ボタンで マイ 「My Movie」、ムービー 「My TV」 または ミュージック 「My Music」 を選び、**ENTER** ボタンを押す

- **My Movie** :  
**MY MOVIE** ボタンを押したときの動作を設定します。
- **My TV** :  
**MY TV** ボタンを押したときの動作を設定します。
- **My Music** :  
**MY MUSIC** ボタンを押したときの動作を設定します。

- 5 **▲/▼** ボタンで設定したい項目を選び、**◀/▶** ボタンで選択する

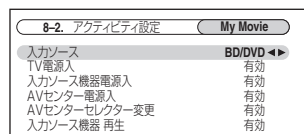

- **入力ソース**  
▶ **BD/DVD**、**VCR/DVR**、**CBL/SAT**、**GAME**、**PC**、**AUX**、**TAPE**、**TUNER**、**TV/CD**、**PHONO**、**PORT**、**NET/USB**  
入力を選択します。

## ■ TV電源入

- ▶ **有効** :  
テレビの電源をオンします。
- ▶ **無効** :  
テレビの電源をオンしません。

アクティビティ **ACTIVITIES** ボタンを押したときにテレビの電源をオンするかどうかを選びます。

## ■ 入力ソース機器電源入

- ▶ **有効** :  
入力機器の電源をオンします。
- ▶ **無効** :  
入力機器の電源をオンしません。

**ACTIVITIES** ボタンを押したときに入力機器の電源をオンするかどうかを選びます。

## ■ AVセンター電源入

- ▶ **有効** :  
本機の電源をオンします。
  - ▶ **無効** :  
本機の電源をオンしません。
- ACTIVITIES** ボタンを押したときに本機の電源をオンするかどうかを選びます。

## ■ AVセンターセレクター変更

- ▶ **有効** :  
本機の入力を切り換えます。
  - ▶ **無効** :  
本機の入力を切り換えません。
- ACTIVITIES** ボタンを押したときに本機の入力を切り換えるかどうかを選びます。

## ■ 入力ソース機器 再生


- ▶ **有効** :  
入力機器側での再生を開始します。
  - ▶ **無効** :  
入力機器側での再生を開始しません。
- ACTIVITIES** ボタンを押したときに入力機器の電源をオンするかどうかを選びます。

お買い上げ時の割り当てについては以下の表をご覧ください。


項目	初期設定		
	My Movie	My TV	My Music
入力ソース	BD/DVD	CBL/SAT	TV/CD
TV電源入	有効	有効	無効
入力ソース機器電源入	有効	有効	有効
AVセンター電源入	有効	有効	有効
AVセンターセレクター変更	有効	有効	有効
入力ソース機器再生	有効	無効	有効

## 6 エンター ENTERボタンを押す


送信確認画面が表示されます。

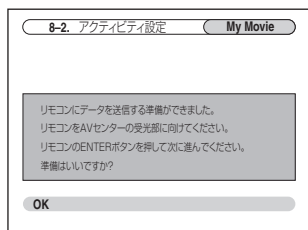


リモコンに送信するときは、下図のように入力センサーを本体の送信部に向けてください。

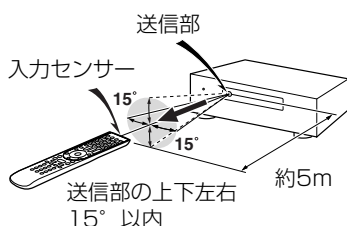

## 7 ENTERボタンを押す

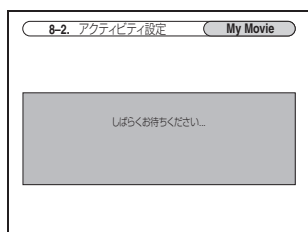

リモコンへの送信が成功すると、次の画面が表示されます。

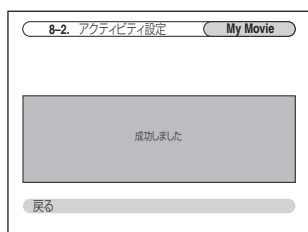

## 8 ENTERボタンを押す


「アクティビティ設定」画面が表示されます。

## 9 セットアップ SETUPボタンを押す

設定が終了し、メニュー画面が消えます。

## 他機のリモコンから指定した操作を学習させる

他機のリモコンの操作を1つずつ転送し、本機のリモコンに学習させることができます。  
リモコンコードを登録した後で、不足している操作や追加したい操作を1つずつ学習させると便利です(→90)。  
たとえば、他機のCDプレーヤーのリモコンから再生機能を転送し、本機リモコンのCDモードの再生ボタンに学習させることができます。

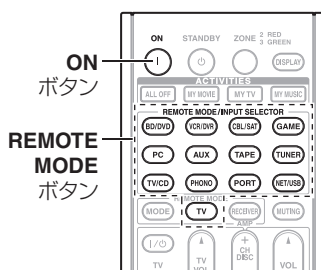


## 1 リモート モード 学習させたいREMOTE MODEボタンを押しながら、ONボタンをREMOTE MODEボタンが点灯するまで(約3秒)押す

## 2 本機のリモコン(RC-773M)の学習させたい操作ボタンを押す

リモート モード  
REMOTE MODEボタン、All OFFボタン、MYムービー、テレビ ミュージック  
MOVIEボタン、MY TVボタン、MY MUSICボタン、MODEボタン以外のボタンから選んでください。

## 3 学習させる他機のリモコンボタンを押す

他機のリモコンと本機のリモコン(RC-773M)を10cm以内に置き、他機のリモコンボタンを本機のリモコンに向かって押し続けます。

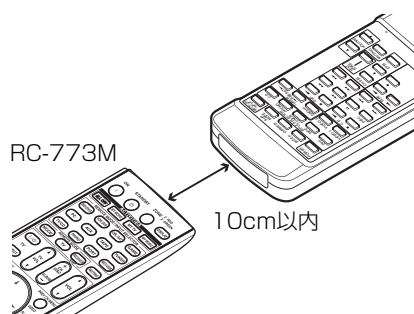

正しく学習できるとREMOTE MODEボタンが2回点滅します。

## 4 別の操作ボタンを学習する場合は、手順2、3をくり返す

学習を終了する場合は、REMOTE MODEボタンを押す。REMOTE MODEボタンが2回点滅します。



• REMOTE MODEボタン、All OFFボタン、MY MOVIEボタン、MY TVボタン、MY MUSICボタン、MODEボタンは新しい操作を学習できません。

- 本機のリモコンは、基本的に70～90個の操作を学習できます。他機のリモコンによっては、ひとつのボタンで多くのメモリーを使用する場合があります。その場合、学習できる操作は70～90個より少なくなります。
- 本機のリモコンは、オンキヨー製CDプレーヤー、チューナー、テープデッキ、DVDプレーヤーのコードをすでに記憶しています。これらのボタンに他のコードを記憶させることもできますが、リセットすると元のコードに戻ります（⇒91）。
- コードが登録されているボタンに、新しいコードを上書きして記憶する時も同じ手順で操作します。
- 意図した通りに働かず、まったく学習できないリモコンがあるかもしれません。
- 本機のリモコンはほとんどのリモコンと同様に赤外線を利用しています。しかし、リモコンによっては、転送システムの違いによってコードを転送できないものがあります。
- 電池切れなどの理由でリモコンコードが消えてしまった場合のために、他機のリモコンは大切に保管しておいてください。

#### 学習した操作を消去するには

以下の操作をしてください。

1. 消去したい操作を学習した**REMOTE MODE**ボタンを押しながら、**REMOTE MODE**ボタンが点灯するまで**TV**のボタンを（約3秒）押します。
2. モード内の学習した操作をすべて消去したいときは、その**REMOTE MODE**ボタンを押し、学習したボタンごとに消去するときは、そのボタンを押します。**REMOTE MODE**ボタンが2回点滅して学習した操作が消去されます。

## 標準マクロモードでマクロ機能を使用する

#### マクロ機能とは


連続した操作を1つのボタンに学習させることができます。たとえば、リモコンを使って本機に接続したCDプレーヤーを再生するには以下のようなボタン操作が必要となります。

1. **AMP**ボタン押し、リモコンをアンプモードにします。
2. **ON**ボタン押し、本機の電源を入れます。
3. **TV/CD**ボタン押し、本機の入力をCDに切り換えます。
4. **▶**ボタン押し、CDプレーヤーを再生します。

これらの操作を下記の手順でマクロ学習させると、1つのボタンで操作することができます。

#### マクロを学習させる

マイ ムービー テレビ ミュージック  
**MY MOVIE**ボタン、**MY TV**ボタン、**MY MUSIC**ボタンにそれぞれマクロを学習させることができます。1つのマクロに対して32個までの操作を学習させることができます。

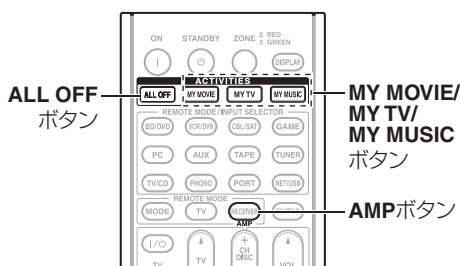

**1 AMPボタンを押しながら、MY MOVIEボタン（またはMY TVボタンかMY MUSICボタン）が点灯するまでMY MOVIEボタン（またはMY TVボタンかMY MUSICボタン）を（約3秒）押す**

**2 記憶させたい操作ボタンを操作順に連続して押す**  
例：CDを再生する

1. **ON**ボタンを押す
2. **TV/CD**ボタンを押す
3. **▶**ボタンを押す

マクロの学習操作中は、**MODE**ボタンの機能は無効です。

**MODE**ボタン、**INPUT SELECTOR**ボタンの順に押しても、入力切り換え指示として学習されます。

**3 手順1で押したボタンを押す**

学習が完了します。

32個目の操作を学習すると**AMP**ボタンが点滅し、自動的に学習を完了します。32個よりも少ない操作を学習させるときは、最後に**MY MOVIE**ボタン（または**MY TV**ボタンか**MY MUSIC**ボタン）を押します。

**ご注意**

- マクロを学習させた後、そこに含まれるボタンに他の操作を上書き学習させると、誤動作の原因になります。再度マクロ学習を行ってください。
- 32個以上の操作を学習させることはできません。
- どのボタンに何の操作を学習させたかをメモしておくことをおすすめします。

## マクロを実行する

操作したいボタン（**MY MOVIE**ボタンか**MY TV**ボタンまたは**MY MUSIC**ボタン）を押す

## マクロを消去する

**1 HOMEボタンを押しながら、All OFFボタンが点灯するまでAll OFFボタンを約3秒押す**

**2 もう一度All OFFボタンを押して消去する**  
**All OFF**ボタンが2回点滅します。

**ご注意**

- マクロを消去すると簡単マクロモードに切り換わります。
- 標準マクロモードでの操作中は、簡単マクロモードの簡単マクロ操作によるソース機器の切り換えはできません。



# 困ったときは

まず下記の内容を点検してみてください（文章の最後にある数字は参照ページ数です）。接続した他機に原因がある場合もありますので、他機の取扱説明書も参照しながらあわせてご確認ください。

オンキヨーホームページからも、製品の取り扱い方法やFAQ（よくあるご質問）をお調べいただくことができます。

<http://www.jp.onkyo.com/support/>

## ヒント

### 修理を依頼される前に

本機が動作しなくなったり、操作ができなくなったときは、本機のマイコンをリセットして、すべての設定をお買い上げ時の状態に戻すことで、トラブルが解消されることがあります。

修理を依頼される前に、下記の手順でマイコンをリセットしてみてください。


電源を入れた状態でビデオ DVDレコーダー、オン スタンバイ VCR/ DVR ボタンを押したまま、ON/STANDBYボタンを押す

表示部に「Clear」が表示されて、スタンバイ状態に戻ります。



初期設定に戻すと、ユーザー設定が消去されます。

リモコンを出荷時の初期設定に戻すには

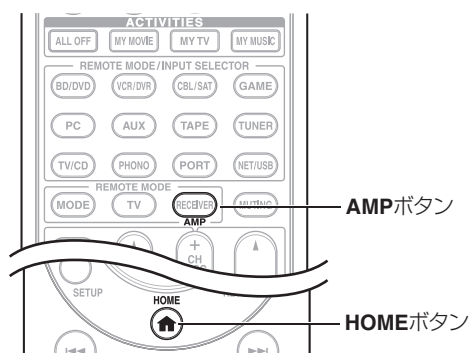

アンプ AMPボタンを押しながら、AMPボタンが点灯するまでHOMEボタンを3秒以上押します。30秒以内にAMPボタンをもう一度押してください。

## 電源

### ■ 電源が入らない

電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。

一度電源プラグをコンセントから抜き、5秒以上待ってから、再度コンセントに差し込んでください。

### ■ 電源が切れ、再度電源を入れてもまた切れる

保護回路が動作しています。コンセントから直ちに電源コードを抜いてください。すべてのスピーカーコードと入力ソースを取り外し、本機の電源コードを抜いた状態で、1時間待ちます。そのあと、電源コードを差し込んで、音量を最大にしてください。本機の電源が切れなければ、音量を最小にして電源コードを抜いたあと、スピーカーと入力ソースを接続します。音量を最大にすると本機の電源が切れる場合は、電源コードを抜いて、お買い上げ店またはオンキヨー修理窓口にご連絡ください。

## 音声

### ■ 音声が出力されない/小さい

適切なデジタル入力ソースが選ばれていることを確認してください。 49

接続ケーブルのプラグは奥まで差し込んでください。 22

接続した機器の入力端子/出力端子に間違いがないか確認してください。 23-26

入力が正しく選択できているか確認してください。 31

ボリューム位置を確認してください。本機は基本的にMin、0.5…99.5、Max（100）まで調整できます。一般のご家庭で50前後までボリュームを上げていても、正常な範囲です。

ヘッドフォンをPHONES端子に接続しているときは、スピーカーから音は出ません。 33

HDMI IN端子に接続したDVDプレーヤーから音が出ない場合は、DVDプレーヤーの出力設定を確認し、対応している音声フォーマットを選んでください。

接続した機器でのデジタル音声出力の設定を確認してください。DVD対応のゲーム機など、機器によっては初期設定がオフになっていることがあります。

一部のDVD-Videoディスクでは、メニューから音声出力形式を選ぶ必要があります。

MCカートリッジタイプのレコードプレーヤーをお使いの場合は、昇圧トランスまたはMCヘッドアンプとフォノイコライザが必要です。

接続ケーブルが、折れ曲がったり、ねじれたり、破損したりしていないことを確認してください。

リスニングモードによっては、音声出力されないスピーカーがあります。 40

自動スピーカー設定をもう一度行うか、スピーカーの「有/無」と「クロスオーバー周波数」、「距離」、「音量」設定を手動で行ってください。 52

スピーカー設定用マイクを接続したままになっていないことを確認してください。

入力信号フォーマットが「PCM」または「DTS」に設定されている場合は、「自動」に設定してください。 66

## ■ フロントスピーカーからしか音が出ない

ステレオ Stereoまたはモノ Monoのリスニングモードを選んでいない場合は、フロントスピーカーとサブウーファーからしか音が出ません。

「出力スピーカー」設定を「左/右」にしていると、Monoリスニングモードを選んでいるとき、フロントスピーカーのみ音が出ます。 54

スピーカーの設定が正しく行われていることを確認してください。 51

## ■ センタースピーカーからしか音が出ない

テレビやAM放送などモノラル音源を再生するときに、リスニングモードをDolby Pro Logic IIまたはDolby Pro Logic IIxにすると、センタースピーカーに音が集中します。

「出力スピーカー」設定を「センター」にしていると、Monoリスニングモードを選んでいるとき、センタースピーカーのみ音が出ます。 54

スピーカーの設定が正しく行われていることを確認してください。 51

## ■ サラウンドスピーカーから音が出ない

リスニングモードがStereoやMono、T-Dシアター デイメンショナル (Theater-Dimensional) のときは、サラウンドスピーカーから音が出ません。

入力信号やリスニングモードによっては、音が出にくい場合があります。ほかのリスニングモードを選んでみてください。 40

スピーカーの設定が正しく行われていることを確認してください。 51

## ■ センタースピーカーから音が出ない

リスニングモードがStereo、Monoのときは、センタースピーカーから音が出ません。

「出力スピーカー」設定を「左/右」にしていると、Monoリスニングモードを選んでいるとき、フロント左/右スピーカーから音が出ます。 54

スピーカーの設定が正しく行われていることを確認してください。 51

## ■ フロントハイスピーカー、フロントワイドスピーカーまたはサラウンドバックスピーカーから音が出ない

入力信号やリスニングモードによっては、音が出にくい場合があります。ほかのリスニングモードを選んでみてください。 40

スピーカーの設定が正しく行われていることを確認してください。 51

## ■ サブウーファーから音が出ない

入力信号にサブウーファー音声要素 (LFE) が入っていない場合、サブウーファーから音が出ないことがあります。

スピーカーの設定が正しく行われていることを確認してください。 51

## ■ 希望する信号フォーマットで聴くことができない ドルビー デジタル (Dolby Digital、DTSやAACのフォーマットにならない)

Dolby Digital、DTSやAACの音声を聴くためには、デジタル接続が必要です。

デジタル入力端子の設定の確認を行ってください。初期設定と違う接続をした場合には、設定し直す必要があります。 49

接続した機器でのデジタル出力の設定を確認してください。DVD対応のゲーム機など、機器によっては初期設定でデジタル出力がオフになっていることがあります。

## ■ ビュア オーディオ Pure Audioリスニングモードが選べない

ゾーン2/ゾーン3がオンの場合、Pure Audioリスニングモードは選べません。 41

## ■ 6.2/7.2再生ができない

サラウンドバックスピーカー、フロントワイドスピーカー、フロントハイスピーカーが接続されていない場合、6.2/7.2再生はできません。

接続されているスピーカーの数によっては、全てのリスニングモードを選ぶことはできません。 40~45

## ■ 希望するリスニングモードが選べない

スピーカーの接続状況によっては選択できないリスニングモードがあります。「リスニングモード」でご確認ください。 41~45

## ■ 音量調整がMAX (100) 以下で終わる

付属の測定用マイクで自動スピーカー設定をした場合や、「スピーカー音量レベル」、「最大ボリューム値」の設定を変更した場合は、最大音量値が変わる場合があります。 34、52、61

## ■ ノイズが聴こえる

コード留めを使ってオーディオ用ピンケーブル、電源コード、スピーカーコードなどを束ねると音質が劣化するおそれがあります。コードを束ねないようにしてください。

オーディオケーブルが雑音を拾っている可能性があります。ケーブルの位置を変えてみてください。

## ■ レイトナイト機能が働かない

再生ソースがデジタル Dolby Digital、ドルビー Digital Plus、ドルビー Dolby TrueHDのいずれかになっているか確認してください。 65

## ■ アナログマルチチャンネル入力機能が働かない

マルチチャンネル入力の接続を確認してください。

入力切替ボタンへの割り当てができていないか確認してください。 50

マルチチャンネル入力選ばれているか確認してください。 66

再生機器の音声出力設定を確認してください。

## ■ DTS信号について

DTS信号を再生しているときは、本機のDTS表示が点灯します。プレーヤー側での一時停止やスキップ操作時に発生するノイズを防ぐため、再生が終了してもDTS表示が点灯したままになります。このため、DTS信号から急にPCM信号に切り換わるタイプのソフトは、PCMがすぐに再生されない場合があります。このときはプレーヤー側で再生を約3秒以上中断し、再び再生を行うと正常に再生されます。

一部のCDまたはLDプレーヤーでは、本機とデジタル接続をしても正しくDTS再生ができない場合があります。出力されているDTS信号に何らかの処理（出力レベル調整、サンプリング周波数変換、周波数特性変換など）が行われていると、本機が正しいDTS信号とみなすことができず、ノイズが発生することがあります。

DTS対応ディスクを再生しているときにプレーヤー側で一時停止やスキップなどの操作をすると、ごく短時間ノイズが発生する場合がありますが、これは故障ではありません。

## ■ HDMIに入力した音声の冒頭部分が聴こえない

HDMI信号は、ほかの音声信号に比べて認識するのに時間がかかるため、音声がすぐに出力されない場合があります。

## ■ オーディオリターンチャンネルの音声、HDMI OUT SUB端子に接続しているテレビまたはモニターのスピーカーから聴こえる

TV/CD入力セクターの音声入力設定を変更してください。 66

## 映像

### ■ 映像が出ない/乱れる

すべての接続ケーブルのプラグがしっかり差し込まれていることを確認してください。 22

各映像機器が正しく接続されていることを確認してください。 23、24、84

テレビを本機のHDMI出力端子に接続しているときは「**モニター出力設定**」を出力端子に合わせて「**HDMIメイン**」または「**HDMIサブ**」に設定してください。再生ソースがビデオ（コンポジット）、Sビデオ、コンポーネントの場合、HDMI出力端子から出力してテレビで映すには「**HDMI入力**」設定を「----」にしてください。 47、48

テレビを本機のHDMI出力端子以外に接続しているときは「**モニター出力設定**」を「**アナログ**」に設定してください。再生ソースがビデオ（コンポジット）、Sビデオの場合、コンポーネント出力端子から出力してテレビで映すには「**コンポーネント映像入力**」設定を「----」にしてください。 47、49

映像機器をコンポーネント入力端子に接続している場合は、入力切換にその入力を設定し、**COMPONENT VIDEO MONITOR OUT**端子またはHDMI出力端子にテレビを接続してください。 24、49

映像機器をHDMI入力端子に接続している場合は、入力切換にその入力を設定し、HDMI出力端子にテレビを接続してください。 23、48

リスニングモードがPure Audio<sup>ビデオ オーディオ</sup>になっているとHDMI入力端子から入力された映像以外の映像は出ません。

テレビなど、モニター側での入力画面の切り換えを確認してください。

「**コンポーネント映像入力**」設定により、ビデオ/Sビデオ端子に接続した機器の映像をコンポーネント端子で接続したテレビに変換して出力することができますが、ビデオデッキなど映像機器の信号に乱れが多い場合は、テレビで映像が乱れたり映像を表示しなくなる場合があります。この場合はコンポーネント端子で接続したテレビに変換出力せず、ビデオ/Sビデオ端子で接続してください。 104

### ■ HDMI入力端子に接続した機器の映像が出ない

HDMI入力端子から入力した映像が出ない

とき、本機の表示部に「Resolution<sup>レゾリューション</sup> Error<sup>エラー</sup>」と表示されていませんか？この場合

テレビが、プレーヤーから入力した映像の解像度に対応していません。プレーヤー側で設定を変更してください。

HDMI-DVIアダプターを使っている場合は、正常な動作は保証されません。また、PCから出力される映像信号についても保証されません。 106

「**モニター出力設定**」が「**両方(メイン)**」または「**両方(サブ)**」の場合は、「**両方**」に設定してください。 47

「**モニター出力設定**」が「**アナログ**」の場合はHDMI出力端子からは映像は出力されません。 47

### ■ 設定画面表示が出ない/操作内容が画面に表示されない

ご使用のテレビなど、モニター側の設定を確認してください。

「**その他**」の「**OSD設定**」で「**オンスクリーンディスプレイ**」を「**オン**」にしてください。 62

コンポーネント出力端子とテレビを接続しているときは、「**モニター出力設定**」を「**アナログ**」に設定してください。 47

## リモコン

### ■ リモコン操作ができない

リモコンで本機を操作する場合は、必ず**AMP**ボタンを押してください。

電池の極性を間違えて挿入していないか確認してください。 4

新しい電池を入れてください。種類が異なる電池、新しい電池と古い電池と一緒に使用しないでください。 4

リモコンと本機が離れ過ぎていないこと、リモコンと本機のリモコン受光部の間に障害物がないことを確認してください。	4
本体の受光部が直射日光やインバータータイプの蛍光灯の光に当たらないようにしてください。必要に応じて位置を変えてください。	
本体を色付きのガラス扉が付いたラックやキャビネットに設置していると、扉が閉じているとリモコンが正常に機能しないことがあります。	
適切なリモートモードが選ばれていることを確認してください。	13、91
リモコンを使って他社製のAV機器を操作する場合は、一部のボタンが正しく動作しないことがあります。	
適切なリモコンコードが入力されていることを確認してください。	90
本体とリモコンに同じリモートIDを設定してください。	62

## ■ RI専用リモコンコードを使ったオンキヨー製他機器の操作ができない

オンキヨー製他機器とRIケーブルが正しく接続されているか確認してください。RIケーブルを接続している場合、オーディオ用ピンケーブルも接続してください（RIケーブルだけでは正しく連動しません）。	26
適切なリモートモードが選ばれていることを確認してください。	13、91
入力表示が正しく設定されているか確認してください（例：TV/CD端子にカセットテープデッキを接続した場合や、 <small>ビデオ</small> VCR/DVR または <small>ゲーム</small> GAME端子にRIドックを接続した場合）。	33
もう一度、RI専用リモコンコードを入力し直してください。	90
RI専用リモコンコードを入力したときは、リモコンを本機のリモコン受光部に向けてください。	4、90

## ■ オンキヨー製機器（RI連動なし）や他メーカー機器の操作ができない

他機器との接続が正しいか確認してください。	
もう一度リモコンコードを入力してください。複数のコードがある場合は、他のコードも試してください。	90
リモコンのモード切り換えが正しく選択されているか確認してください。	13、91～95
リモコンをそれぞれの機器の受光部に向けて操作してください。	
製品によっては動作しない場合もあります。	

## 録音・録画

### ■ 録音ができない

録音機器側で、録音入力切り換えが正しくできているか確認してください。	
信号がループして本機が損傷することを回避するため、入力信号は同じ端子のIN端子 <small>イン</small> からOUT端子 <small>アウト</small> に通じません。	

### ■ 録画ができない

ビデオ オーディオ  
Pure Audioリスニングモードを選択している場合は、映像回路がオフになるため、録画できません。他のリスニングモードを選択してください。

## NET/USB機能

### ■ ネットワークサーバーが使用できない

NETWORK表示が点滅している場合、本機がホームネットワークに正しく接続できていません。

ネットワークサーバーが起動しているか確認してください。

ネットワークサーバーがホームネットワークに正しく接続されているか確認してください。

ネットワークサーバーが正しく設定されているか確認してください。

ルータのLAN 側ポートと本機が正しく接続されているか確認してください。

本機の「ネットワーク」設定で正しいIPアドレスが割り当てられているか確認してください。

### ■ ネットワークサーバーで音楽ファイルを再生しているときに音が途切れる

ネットワークサーバーが動作に必要な条件を満たしているか確認してください。

パソコンをネットワークサーバーにしている場合、サーバーソフトウェア（Windows Media Player 11など）以外のアプリケーションソフトを終了させてみてください。

パソコンで大きな容量のファイルをダウンロードしたりコピーしている場合は再生音が途切れる場合があります。

### ■ インターネットラジオが聴けない

特定のラジオ局だけが聴けない場合は、登録したURLが正しいか、またラジオ局から配信されているフォーマットが本機の対応しているものか確認してください。

NETWORK表示が点滅している場合、本機がホームネットワークに正しく接続できていません。

モデムとルータが正しく接続され、電源が入っているか確認してください。

他の機器からインターネットに接続できるか確認してください。できない場合、ネットワークに接続されているすべての機器の電源をオフにし、しばらくしてからオンにしてみてください。

ルータのLAN 側ポートと本機が正しく接続されているか確認してください。

本機の「ネットワーク」設定で正しいIPアドレスが割り当てられているか確認してください。

ISPによってはプロキシサーバーを設定する必要があります。

お使いのISPがサポートしているルータやモデムを使用しているか確認してください。

## ■ インターネットブラウザで本機の情報を表示できない

インターネットブラウザに本機のIPアドレスが正しく入力されているか確認してください。

IPアドレスの割り当てにDHCPを使用している場合、本機のIPアドレスが変わっている可能性があります。

本機とパソコンの両方が正しくネットワークに接続されているか確認してください。

## ■ USBストレージが表示されない

USBメモリーやUSBケーブルが本機のUSB端子にしっかりと差し込まれているか確認してください。

USBストレージをいったん本機から外し、再度接続してみてください。

本機のUSB端子から電源供給を受けるタイプのハードディスクの動作は保証できません。

セキュリティ機能付きのUSBメモリーの動作は保証できません。

## その他

### ■ 待機時消費電力について

次の場合は、待機時消費電力が最大30Wになる場合があります。 **63、70、84**

1. ユニバーサルポート使用時
2. 「ネットワーク」設定の「コントロール」設定が「有効」の時
3. 「HDMI コントロール(RIHD)」の設定が「オン」の時（ただし、テレビの状態により通常の待機時消費電力モードになります）

### ■ ヘッドホンを接続すると音が変わる

ダイレクト ビュー オーディオ モノ  
Direct、Pure Audio、Mono以外のリスニングモードを選択している場合は、ヘッドホンステレオを接続すると自動的にStereoになります。 **33**

### ■ 表示部に表示が出ない

リスニングモードがPure Audioになっていると表示が消えます。

### ■ 多重音声の言語を切り換えたい

「多重音声」の「入力チャンネル」設定で「主/副」を選択します。 **54**

### ■ 自動スピーカー設定中に「騒音が大きすぎます。」というメッセージが出る

お使いのスピーカーに異常があることも考えられます。スピーカーの出力などを点検してみてください。

### ■ スピーカーの距離設定が希望通りにならない

設定する数値がホームシアターに適した数値に矯正されることがあります。

### ■ 本体表示部が暗い

ディマー  
Dimmer機能が働いていませんか？ **31**  
DIMMERボタンを押して、表示部の明るさを変えてください。

### ■ 音量に関する設定が希望通りにならない

付属の測定用マイクで自動スピーカー設定をした場合や、「スピーカー音量レベル」、「最大ボリューム値」の設定を変更した場合は、最大音量値が変わる場合があります。 **34、52、61**

本機はマイクロコンピュータにより高度な機能を実現していますが、ごくまれに外部からの雑音や妨害ノイズ、また静電気の影響によって誤動作する場合があります。そのようなときは、電源プラグを抜いて、約5秒後にあらためて電源プラグを差し込んでください。

製品の故障により正常に録音・録画できなかったことによって生じた損害（CDレンタル料等）については保証対象になりません。  
大事な録音をするときは、あらかじめ正しく録音・録画できることを確認の上、録音・録画を行ってください。

本機の電源コードをコンセントから抜くときは、本機の主電源をオフにしてから抜いてください。

## コンポジットビデオまたはSビデオ入力に関する初期設定を変更する

### 画質が悪い

ゲーム機などを本機の映像入力端子に接続してテレビやプロジェクターに出力しているとき、映像が鮮明でない場合は以下の設定を変更することで画質が改善されることがあります。

#### ビデオ アッテネーション Video Attenuation

規定を超える強いレベルのコンポジットビデオ信号またはSビデオ信号を入力したとき、信号を減衰させて適切な感度を保つことができます。

- Video ATT : <sup>オフ</sup>OFF (お買い上げ時の設定)
- Video ATT : <sup>オン</sup>ON (信号を減衰します)  
(コンポジットビデオ出力またはSビデオ出力について有効です。)

設定のしかた (本体ボタンで操作します)


1



設定する入力切換ボタンを押しながら、<sup>セットアップ</sup>SETUPボタンを押す

設定できる入力切換ボタンはBD/DVD、<sup>ビデオ</sup>VCR/DVR、<sup>DVDレコーダー</sup>CBL/SAT、<sup>ケーブル</sup>GAME、AUXです。

2



左右カーソルボタンで設定したい項目を選び、設定する入力切換ボタンを押す  
設定が終了します。

▶ Video ATT:OFF (お買い上げ時の設定)  
◀ Video ATT:ON

### 映像機器をお楽しみいただく際のご注意

本機では、コンポジットビデオ端子、Sビデオ端子やコンポーネントビデオ端子に接続した機器の映像をHDMI 端子で接続したテレビなどのモニターに変換することができます。

ただし、ビデオデッキなどの映像機器の信号に乱れが多い場合は、テレビで映像が乱れたり、映像を表示しなくなったりする場合があります。

そのようなときは、「解像度」の設定を「480p」または「720p」に変更してみてください (→ 48)。

それでも改善されないときは次の方法をお試しください。

1. 本機と映像機器をコンポジットビデオ端子で接続したときは、本機とテレビもビデオ端子で接続し、本機と映像機器をSビデオ端子で接続したときは、本機とテレビもSビデオ端子で接続する

本機と映像機器をコンポーネント端子で接続したときは、本機とテレビもコンポーネント端子で接続する。

2. 設定画面の「1. 入力/出力端子の割り当て」→「HDMI入力」を選び、映像機器を接続している入力の設定を「----」にする

3. 設定画面の「1. 入力/出力端子の割り当て」→「コンポーネント映像入力」を選び、以下の設定を行う：

- 本機と映像機器をCOMPONENT VIDEO IN 1端子で接続している場合、映像機器を接続している入力の設定を「IN 1」にする
- 本機と映像機器をCOMPONENT VIDEO IN 2端子で接続している場合、映像機器を接続している入力の設定を「IN 2」にする
- 本機と映像機器をCOMPONENT VIDEO IN 3端子で接続している場合、映像機器を接続している入力の設定を「IN 3」にする
- 本機と映像機器をコンポジットビデオ端子またはSビデオ端子で接続している場合、映像機器を接続している入力の設定を「----」にする

### ヒント

- 「モニター出力設定」設定で「アナログ」を選んだ場合 (→ 47)、本体の<sup>リターン</sup>VCR/DVRボタンと<sup>ビデオプロセッサー</sup>RETURNボタンを同時に押し、<sup>スキップ</sup>RETURNボタンをくり返し押して、表示部で「VideoProcessor」設定を「Skip」にしてください。設定をもとに戻すには、もう一度、同じボタンを同時に押してください。「<sup>ユース</sup>Use」を選ばないと、ビデオプロセッサーから映像信号を出力します。



# 主な仕様

## アンプ（音声）部

総合ひずみ率	0.05% (Power Rated)
入力感度/インピーダンス	LINE : 200mV/47k $\Omega$ PHONO MM : 2.5mV/47k $\Omega$
RCA定格出力電圧/インピーダンス	PRE OUT : 1V/470 $\Omega$
RCA最大出力電圧/インピーダンス	PRE OUT : 5.5V/470 $\Omega$
XLR定格出力電圧/インピーダンス	PRE OUT : 2V/470 $\Omega$
XLR最大出力電圧/インピーダンス	PRE OUT : 11.0V/470 $\Omega$
PHONO最大許容入力	70mV (MM 1kHz 0.5%)
周波数特性	5Hz~100kHz/+1dB、-3dB (Direct Mode)
トーンコントロール最大変化量	Bass : $\pm 10$ dB (50Hz時) Treble : $\pm 10$ dB (20kHz時)
SN比	110dB (LINE、IHF-A) 80dB (PHONO、IHF-A)

## 映像部

入力感度・出力電圧/インピーダンス	1Vp-p/75 $\Omega$ (コンポーネント、SビデオY) 0.7Vp-p/75 $\Omega$ (コンポーネント Pb/Cb、Pr/Cr) 0.28Vp-p/75 $\Omega$ (SビデオC) 1Vp-p/75 $\Omega$ (コンボジット)
コンポーネント映像周波数特性	5Hz~100MHz/+0dB、-3dB

## FM/AMチューナー部

FM受信範囲	76.0MHz~90.0MHz
AM受信範囲	522kHz~1629kHz
プリセットチャンネル数	40

## 総合

電源・電圧	AC100V、50/60Hz
消費電力	100W
待機時消費電力	0.1W
最大外形寸法	435 (幅) $\times$ 198.5 (高さ) $\times$ 453.5 (奥行) mm
質量	14.0kg

## ■ HDMI

入力	IN 1、IN 2、IN 3、IN 4、IN 5、IN 6、IN 7、AUX INPUT
出力	OUT MAIN、OUT SUB
映像解像度	1080p
音声形式	Dolby TrueHD、DTS Master Audio、DVD-Audio、DSD
対応	3D、オーディオリターンチャンネル、Deep Color、x.v.Color、LipSync、CEC

## ■ 映像入力

コンポーネント Sビデオ	IN 1、IN 2、IN 3 BD/DVD、VCR/DVR、CBL/SAT、GAME
コンボジット	BD/DVD、VCR/DVR、CBL/SAT、GAME、AUX
アナログRGB	PC IN

## ■ 映像出力

コンポーネント Sビデオ	MONITOR OUT、ZONE 2 OUT MONITOR OUT、VCR/DVR (REC OUT)
コンボジット	MONITOR OUT、VCR/DVR (REC OUT)、ZONE 2 OUT

## ■ 音声入力

デジタル	OPTICAL : 3 (後面)、1 (前面) COAXIAL : 3
アナログ	BD/DVD、VCR/DVR、CBL/SAT、GAME、PC、TAPE、TV/CD、AUX、PHONO
マルチチャンネルバランス	7.1 2

## ■ 音声出力

アナログ	VCR/DVR、TAPE、ZONE 2 PRE OUT、ZONE 3 PRE OUT
バランスプリ	左右フロント、センター、左右サラウンド、左右サラウンドバック、左右フロントハイ/左右フロントワイド、サブウーファー1、サブウーファー2
マルチチャンネルプリ	9
サブウーファープリ	2
ヘッドフォン	1 (6.3 $\phi$ )

## ■ その他

セットアップマイク	1
RS232	1
イーサネット	1
IR入力	2
IR出力	1
12Vトリガー出力	3
USB	1 (前面)、1 (後面)
RI	1
ユニバーサルポート	1

※仕様および外観は予告なく変更することがあります。

# HDMIについて

放送のデジタル化に対応することを目的としたHDMI (High-Definition Multimedia Interface) は、テレビ、プロジェクター、ブルーレイディスク/DVDプレーヤー、デジタルチューナーなどの映像機器の接続に対応した新しいデジタルインターフェイス規格です。これまで、映像機器を接続するには、さまざまな映像・音声ケーブルが個別に必要でした。HDMIでは、1本のケーブルで、制御信号、デジタル映像、最大8チャンネルのデジタル音声（2チャンネルPCM、マルチチャンネルデジタル音声、マルチチャンネルPCM）を送ることができます。

HDMIのビデオストリーム（映像信号）は、DVI (Digital Visual Interface) \*1規格と互換性があるため、HDMI-DVI変換アダプターを使って、DVI入力を備えたテレビやモニターを接続できます。（テレビやモニターによってはこの機能が動かず、映像が出ない場合もあります。）

本機はHDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) \*2に対応しているため、HDCPに対応した映像機器のみ映像を表示できます。

本機のHDMIインターフェイスは以下の規格に基づいています。

オーディオリターンチャンネル、3D、x.v.Color、Deep Color、Lip Sync、DTS-HD Master Audio、DTS-HD High Resolution Audio、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DSD、マルチチャンネルPCM

## 対応音声フォーマット

- 2チャンネルリニアPCM（32～192kHz、16/20/24bit）
- マルチチャンネルリニアPCM（最大7.1チャンネル、32～192kHz、16/20/24bit）
- ビットストリーム（DSD、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio）

お使いのブルーレイディスク/DVDプレーヤーも上記の音声フォーマットのHDMI出力に対応している必要があります。

## 著作権の保護について

本機は、デジタル映像信号の著作権保護技術であるHDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) \*2に対応しています。本機と接続する機器もHDCPに対応している必要があります。

\*1 DVI (Digital Visual Interface) : DDWG\*3が、1999年に策定したデジタルディスプレイ・インターフェイス規格。

\*2 HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) : Intelが開発したHDMI/DVI用の映像向けの暗号化処理方式。映像コンテンツ保護を目的にしており、暗号化された信号を受信するには、HDCP準拠のHDMI/DVIレシーバーが必要です。

\*3 DDWG (Digital Display Working Group) : Intel、Silicon Image、Compaq Computer、富士通、Hewlett-Packardなどが中心となって運営する、ディスプレイのデジタルインターフェイスの標準化を推進する団体。

### ご注意

- HDMIのビデオストリーム（映像信号）は、DVI (Digital Visual Interface) と互換性があるため、HDMI-DVI変換アダプターを使って、DVI入力を備えたテレビやモニターを接続できます。（DVI接続では映像信号しか伝送されないため、別途音声接続を行う必要があります。）しかし、このようなアダプターを利用した場合の正常な動作は保証されていません。また、PCから出力される映像信号についても保証されません。
- HDMIの音声信号（サンプリングレート、ビット長など）は、接続した機器によって制限を受ける場合があります。HDMI接続した機器の映像の品質がよくない場合や音声がでない場合は、機器側の設定を確認してください。詳細については、接続機器の取扱説明書をご覧ください。

# RIHDと互換性のあるテレビやプレーヤー / レコーダーをご使用になるには

RIHDはオンキヨー製品の連動機能の名称です。本機ではHDMI規格で定められているCEC（コンシューマー エレクトロニクス Consumer Electronics コントロール Control）を使用した連動を行うことができます。CECに対応したいろいろな機器と連動することができますが、RIHD対応機器と推奨製品以外での動作は保証いたしません。

RIHD連動機能を使用するには、オーディオリターンチャンネル（ARC）を使用するか（→ 63）、光デジタルケーブルでの接続が必要です。

## ■ RIHDと互換性のある機器について

下記の製品がRIHDと互換性があります（2010年2月現在）。最新の情報は、オンキヨーホームページでご確認ください。

### テレビ【順不同】

- パナソニック製のピエラリンク対応テレビ
- 東芝製のレグザリンク対応テレビ
- シャープ製のテレビ（対応している機種についての最新の情報は、オンキヨーホームページでご確認ください。）

### プレーヤー、レコーダー【順不同】

- オンキヨー製、インテグラ製のRIHD対応プレーヤー
- パナソニック製のピエラリンク対応プレーヤー、レコーダー（パナソニック製のピエラリンク対応テレビと合わせてお使いの場合のみ）
- 東芝製のレグザリンク対応プレーヤー、レコーダー（東芝製のレグザリンク対応テレビと合わせてお使いの場合のみ）
- シャープ製のプレーヤー、レコーダー（シャープ製のテレビと合わせてお使いの場合のみ）

- \* 上記以外の機器でもHDMI規格のCECに対応していれば連動する可能性があります、動作は保証されません。

### ご注意

- 連動機能が適切に働くように、HDMI端子には以下の台数より多くのRIHD対応機器を接続しないでください。
  - ブルーレイディスク/DVDプレーヤー：最大3台
  - ブルーレイディスク/DVDレコーダー：最大3台
  - ケーブルテレビチューナー、地上デジタルチューナー、衛星放送チューナー：最大4台
- 本機にHDMIを介して他のAVセンターを接続しないでください。
- RIHD対応機器が上記より多く接続されている場合には、連動機能は保証いたしません。

## ■ RIHD接続をすることでできる操作

### RIHDと互換性のあるテレビの場合

本機をRIHDと互換性のあるテレビに接続してお使いになると、下記のリンク操作ができます。

- テレビの電源をスタンバイ状態にすると本機もスタンバイ状態に切り換わります。
- テレビのメニュー画面で、音声を本機に接続したスピーカーから音を出すか、あるいはテレビのスピーカーから音を出すかを設定できます。
- テレビのアンテナや外部入力映像・音声も本機に接続したスピーカーから音を出すことができます。（HDMIケーブル以外に光デジタルケーブル等の接続が必要です。）
- テレビのリモコンで本機の入力を選択できます（東芝製のテレビのみ）。
- テレビのリモコンで本機の音量調整やその他の操作ができます。

### RIHDと互換性のあるプレーヤー / レコーダーの場合


本機をRIHDと互換性のあるプレーヤー / レコーダーに接続してお使いになると、下記のリンク操作ができます。

- プレーヤー / レコーダーの再生を開始すると、本機の入力がその機器の接続されているHDMI入力に切り換わります。
- 本機に付属のリモコンでプレーヤー / レコーダーの操作ができます。

- \* お使いの機器によっては、すべての機能が働くわけではありません。

## 1 接続と設定を確認する

1. 本機の**HDMI OUT MAIN**端子にテレビのHDMI入力を接続する。

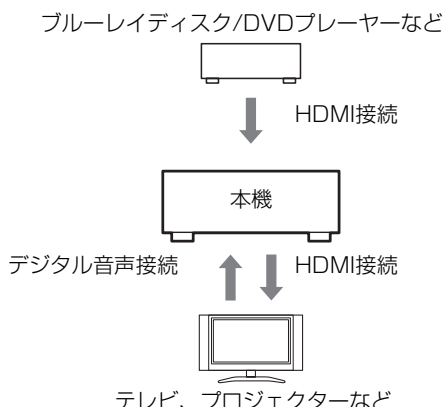

2. テレビからの音声出力を、光デジタルケーブルで本機の**OPTICAL IN 2**端子に接続する。

**ご注意**

- オーディオリターンチャンネルに対応したテレビを使用して、オーディオリターンチャンネル (ARC) 機能を利用するときは、この接続は必要ありません (→ 63)。
- 3. ブルーレイディスク/DVDプレーヤー (レコーダー) のHDMI出力を本機の**HDMI IN 1**端子に接続する。

**ご注意**

- ブルーレイディスク/DVDプレーヤー (レコーダー) を他の端子に接続する場合はHDMI入力の割り当てをする必要があります (→ 48)。このとき、**HDMI IN**端子に接続された機器を**TV/CD**入力に割り当てないでください。適切な**RIHD**連動操作の保証ができなくなります。

## 2 「HDMI」メニューの各項目を下記の設定にする

- **HDMI コントロール (RIHD)** : オン
- **オーディオリターンチャンネル (ARC)** : 自動
- **電源連動** : オン
- **テレビ連動** : オン

各設定の詳細説明は (→ 62、63) をご覧ください。

## 3 設定の確認をする

1. すべての接続機器の電源を入れます。
2. テレビの電源を切り、リンク動作によって接続機器の電源が自動で切れることを確認します。
3. ブルーレイディスク/DVDプレーヤー (レコーダー) の電源を入れます。
4. ブルーレイディスク/DVDプレーヤー (レコーダー) を再生して、以下のことを確認します。
  - 本機の電源が自動で入り、ブルーレイディスク/DVDプレーヤー (レコーダー) を接続している入力を選択される。
  - テレビの電源が自動で入り、本機を接続している入力を選択される。
5. お使いのテレビの取扱説明書をご覧くださいながら、テレビのメニュー画面から「テレビのスピーカーの使用」を選び、テレビのスピーカーから音が出て本機に接続したスピーカーから音が出ないことを確認します。
6. テレビのメニュー画面から、「本機に接続したスピーカーの使用」を選び、本機に接続したスピーカーから音が出てテレビのスピーカーから音が出ないことを確認します。

**ご注意**

- 初めてお使いになるときや、各機器の設定を変えたとき、各機器の主電源をオフにしたとき、コンセントから電源コードを抜いたり、停電したりしたときも上記の操作を行ってください。

## 4 リモコンで操作する

操作できるボタンリストをご覧ください (→ 95)。

**ご注意**

- DVDオーディオ、スーパーオーディオCDの音声はテレビのスピーカーから音が出ないことがあります。DVDプレーヤーの音声出力設定を2ch PCMに設定すれば、テレビのスピーカーから音を出すことができるようになります。(プレーヤーによっては、できないことがあります。)
- テレビのスピーカーから音を出す操作をしても、本機の音量調整や入力の切り換え操作をすると、本機に接続したスピーカーから音が出るようになります。テレビから音を出したいときは、もう一度テレビの操作をやり直してください。
- RIやRI EX対応機器と接続してご使用の場合で動作がうまく行かないときは、RIケーブルを外して操作してみてください。
- テレビの入力を、本機が接続されたHDMI端子以外を選ぶと、本機の入力は「TV/CD」に切り換わります。
- 本機は、必要と判断したとき、連動して自動的にパワーオンします。**RIHD**対応テレビやプレーヤー・レコーダーと接続してお使いの場合でも、必要ないときは本機はパワーオンしません。テレビ側の設定で、音声をテレビから出力するように設定していると、連動してパワーオンしないことがあります。
- 組み合わせる機器により、本機との連動動作が働かない場合があります。この場合は、本機を直接操作してください。
- 本機のリモコンで、**RIHD**を利用してプレーヤー/レコーダーの操作ができないときは、その機器が**RIHD**やCECのリモコン操作に対応していないことが考えられます。リモコンにその機器のメーカーのリモコンコードを登録してご使用ください。

# ファームウェアの更新について

ファームウェアの更新には、次のような方法があります。お客様の環境に応じて、いずれかの方法で更新してください。操作を始める前に、更新手順をよくお読みください。ファームウェアの更新には約30分程度かかります。

## ■ネットワーク経由で更新する

インターネット接続が必要です。

## ■USB経由で更新する (→ 110)

USBメモリーなどのUSBストレージをご用意ください。32MB以上の容量が必要です。



- ・アップデート中は絶対に本機の接続を外したり電源を落としたりしないでください。
- ・USBカードリーダーに挿入したメディアは、この機能で使えないことがあります。
- ・USBストレージがパーティションで区切られている場合、本機では複数のUSBストレージとして認識されません。
- ・USBストレージやその内容によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
- ・USBストレージによっては、正しく内容を読み込めなかったり、電源が正しく供給されなかったりする場合があります。
- ・USBストレージの使用に際して、データの損失や変更、ストレージの故障などが発生しても弊社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・本機のUSB端子から電源供給を受けるタイプのハードディスクの動作は保証できません。
- ・USBストレージにACアダプターが付属している場合は、ACアダプターをつないで家庭用電源でお使いください。
- ・本機は、ハブおよびハブ機能付きUSB機器に対応していません。これらの機器を本機に接続しないでください。
- ・本機は、セキュリティ機能付きUSBメモリーに対応していません。

### 責任の制限

ファームウェアの使用または使用不能に起因する設備、メディア、データの損害および特別損害、偶発的損害、結果的損害について、またこれに限らず弊社がそのような損害についての可能性を警告している場合であっても、お客様および第三者に対して弊社は一切責任を負いません。

最新の更新情報につきましては、弊社ウェブサイトをご覧ください。

## ネットワーク経由でのファームウェア更新手順

後面パネルのネットワーク接続を利用してファームウェアをアップデートできます。

- ・実際の表示と異なる場合がありますが、操作や機能は変わりません。



- ・本機とテレビの電源が入っていることと、LANケーブルが本機の後面パネルに接続されていることを確認してください。
- ・アップデート中は絶対に本機の接続を外したり電源を落としたりしないでください。
- ・アップデート完了まで約30分程度かかります。
- ・アップデート完了後も、お客様が行った諸設定は保持されます。

## ファームウェアの更新を始める前に

- ・HDMIコントロールの設定が「オン」になっていると、正常に更新できない場合がありますので、確認します。
- ・RS232コネクタとイーサネットネットワークに接続されたコントロール機器の電源をオフにしてください。
- ・ゾーン2/ゾーン3をオフにしてください。
- ・再生中のインターネットラジオ、iPod、USB、または、サーバーなどを止めてください。

## ■RIHDを切り換えるには

- 1 メインメニューから「ハードウェア設定」を選ぶ
- 2 「HDMI」を選ぶ
- 3 「HDMI コントロール(RIHD)」を「オフ」に設定する

## 更新手順

- 1 リモコンの<sup>アップ</sup>AMPボタンを押して、<sup>セットアップ</sup>SETUPボタンを押す  
メインメニューがテレビ画面に表示されます。
- 2 「ハードウェア設定」メニューへ移動します。
- 3 「ファームウェアアップデート」メニューへ移動します。  
本機の電源が入ってから50秒間、本メニューはグレー表示されて選択できません。  
その場合はしばらくお待ちください。
- 4 「ネットワーク経由」を選び、<sup>エンター</sup>ENTERボタンを押す

## 5 「アップデート」を選び、ENTERボタンを押す

本機はアップデートを開始します。  
アップデートが進むと、書き換えるプログラムによっては途中でテレビ画面が消える場合があります。その場合、アップデートの進行状況は本体表示部で確認できます。書き込みが完了して再度電源を入れるまで、テレビ画面には何も表示されません。

## 6 アップデートが完了すると「Complete!」というメッセージが本機の表示部に表示されます。

## 7 前面パネルのON/STANDBYボタンを押し、本機の電源を一旦切ってから、再度電源を入れる

このときリモコンのONボタンやSTANDBYボタンは使用しないでください。  
これでアップデートは完了です。本機は最新のファームウェアに更新されました。

## トラブルシューティング

### ケース1:

本機の表示部で「No Update」と表示されたら、ファームウェアが既に更新済みであることを示しています。アップデートの必要はありません。

### ケース2:

エラー時は、本機の表示部で「Error!! \*-\*\* No media」と表示されます。(アスタリスクは表示される英数字を表しています。) 以下の説明を参照し、確認してください。

### ■ エラーコード

(ネットワーク経由のアップデート中)

エラーコード	エラー内容および対処方法
*-10、*-20	LANケーブルが認識できません。 LANケーブルを正しく接続してください。 接続方法については、「本機をホームネットワーク (LAN) に接続する」をご覧ください (→ 68)。
*-11、*-13、*-21、*-28	インターネットに接続できません。 下記の項目を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"><li>IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、DNSサーバーが正しく設定されているか確認してください。</li><li>ルーターの電源が入っているか確認してください。</li><li>本機とルーターがLANケーブルでつながっているか確認してください。</li><li>ルーターの設定を確認してください。設定については、ルーターの取扱説明書をご覧ください。</li><li>ネットワーク接続環境によっては、プロキシサーバーを設定する必要があります。設定については、ご利用の回線業者やプロバイダの資料をご確認ください。それでもインターネットにつながらない時は、DNSサーバーまたはプロキシサーバーが停止している可能性があります。サーバーの稼働状況をプロバイダにご確認ください。</li></ul>

エラーコード	エラー内容および対処方法
その他	もう一度最初からやり直してください。 何度か同じエラーが出るようでしたら、エラーコードを末尾に記載のコールセンターまでご連絡ください。

### ケース3:

アップデート中にエラーが発生した場合は、電源コードを一度抜き、もう一度接続してから再度アップデートを試行してください。

### ケース4:

ネットワーク環境がない場合は、巻末に記載のコールセンターへご連絡ください。

## USB経由でのファームウェア更新手順

USB端子を利用してファームウェアをアップデートできます。

\* 実際の表示と異なる場合がありますが、操作や機能は変わりません。

### ご注意

- アップデート中は絶対に本機の接続を外したり電源を落としたりしないでください。
- アップデート完了まで60分程度かかります。
- アップデート完了後も、お客様が行った諸設定は保持されます。

## ファームウェアの更新を始める前に

- HDMIコントロールの設定が「オン」になっていると、正常に更新できない場合がありますので、確認します。
- RS232Cコネクタとイーサネットネットワークに接続されたコントロール機器の電源をオフにしてください。
- ゾーン2ゾーン3をオフにしてください。
- 再生中のインターネットラジオ、iPod、USB、または、サーバーなどを止めてください。

### ■ RIHDを切り換えるには

- メインメニューから「ハードウェア設定」を選ぶ
- 「HDMI」を選ぶ
- 「HDMI コントロール(RIHD)」を「オフ」に設定する

## 更新手順

- お使いのパソコンにUSBストレージを接続し、USBストレージ内にデータがある場合は消去する
- 弊社ホームページからパソコンにファームウェア・ファイルをダウンロードする  
ファームウェアには、以下のようなファイル名がついています。  
ONKAVR0001\_\*\*\*\*\*.zip  
パソコン上でこのファイルを解凍してください。  
下記の3つのファイルができます。  
ONKAVR0001\_\*\*\*\*\*.of1  
ONKAVR0001\_\*\*\*\*\*.of2  
ONKAVR0001\_\*\*\*\*\*.of3



- 3** 解凍したファイルをUSBストレージにコピーする  
解凍する前のファイルはコピーしないでください。
- 4** 上記のUSBストレージを本機のUSB端子に接続する
- 5** 本機とテレビの電源が入っていることを確認する  
本機がスタンバイ状態のときは、<sup>オン</sup>**ON/**  
<sup>スタンバイ</sup>**STANDBY** ボタンを押して本機の表示部を点灯させます。
- 6** 入力ソースをUSBにする  
表示部に「Now Initializing」と表示されたのちUSBストレージ名が表示されます。  
USBストレージを認識するのに20～30秒かかります。
- 7** <sup>アンブ</sup>リモコンの**AMP**ボタンを押してから、  
<sup>セットアップ</sup>**SETUP**ボタンを押す  
メインメニューがテレビ画面に表示されます。以降の操作は、本体の**SETUP**、カーソル▲/▼/◀/▶、**ENTER**ボタンで操作することもできます。
- 8** 「ハードウェア設定」メニューへ移動します。
- 9** 「ファームウェアアップデート」メニューへ移動します。
- 10** 「USB経由」を選び、**ENTER**ボタンを押す
- 11** 「アップデート」を選び、**ENTER**ボタンを押す  
本機はアップデートを開始します。  
アップデートが進むと、書き換えるプログラムによっては途中でテレビ画面が消える場合があります。その場合、アップデートの進行状況は本体表示部で確認できます。書き込みが完了して再度電源を入れるまで、テレビ画面には何も表示されません。  
アップデート中は電源を切ったり、USBストレージを外したりしないでください。
- 12** アップデートが完了すると「Complete!」というメッセージが本機の表示部に表示されます。
- 13** 前面パネルの**ON/STANDBY**ボタンを押して本機の電源を切り、USBストレージを抜く  
\* このときリモコンの**ON**ボタンや**STANDBY**ボタンは使用しないでください。
- 14** もう一度**ON/STANDBY**ボタンを押して、再度電源を入れる  
これでアップデートは完了です。本機は最新のファームウェアに更新されました。

## トラブルシューティング

### ケース1:

本機の表示部で「No Update」と表示されたら、ファームウェアが既に更新済みであることを示しています。アップデートの必要はありません。

### ケース2:

エラー時は、本機の表示部で「Error!! \*-\*\* No media」と表示されます。(アスタリスクは表示される英数字を表しています。) エラーコードを参照し、確認してください。

### ■ エラーコード (USB経由のアップデート中)

エラーコード	エラー内容および対処方法
*-10、*-20	USBストレージが認識できません。USBメモリーやUSBケーブルが、本機のUSB端子にしっかりと差し込まれているか確認してください。USBストレージで外部電源を供給できる製品は、外部電源をご使用ください。
*-14	USBストレージのルートフォルダにアップデートファイルが存在しない、お使いの機種と異なるアップデートファイルが使用されている、などが考えられます。サポートページの案内に従って、もう一度アップデートファイルのダウンロードからやり直してください。何度か同じエラーが出るようでしたら、エラーコードを巻末に記載のコールセンターまでご連絡ください。
その他	もう一度最初からやり直してください。何度か同じエラーが出るようでしたら、エラーコードを巻末に記載のコールセンターまでご連絡ください。

### ケース3:

アップデート中にエラーが発生した場合は、電源コードを一度抜き、もう一度接続してから再度アップデートを試行してください。

# 映像解像度表

入力信号の種類や解像度に対して、本機が出力する映像信号の種類や解像度を調べるときは、下記映像解像度表をご覧ください。

✓：出力

出力 入力		HDMI									
		1080p/24	1080p	1080i	720p	480p	480i	SXGA	XGA	SVGA	VGA
HDMI	1080p/24	✓	✓	✓	✓	✓					
	1080p	✓	✓	✓	✓	✓					
	1080i	✓	✓	✓	✓	✓					
	720p	✓	✓	✓	✓	✓					
	480p	✓	✓	✓	✓	✓					
	480i	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
コンポーネント	1080i	✓	✓	✓	✓	✓					
	720p	✓	✓	✓	✓	✓					
	480p	✓	✓	✓	✓	✓					
	480i	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Sビデオ コンボジット	480i	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
PC IN (アナログRGB)	SXGA		✓*2	✓*2	✓*2	✓*2		✓*2			
	XGA		✓*2	✓*2	✓*2	✓*2			✓*2		
	SVGA		✓*2	✓*2	✓*2	✓*2				✓*2	
	VGA		✓*2	✓*2	✓*2	✓*2					✓*2

出力 入力		コンポーネント				Sビデオ コンボジット
		1080i	720p	480p	480i	480i
HDMI	1080p/24					
	1080p					
	1080i					
	720p					
	480p					
	480i					
コンポーネント*1	1080i	✓	✓	✓		
	720p	✓	✓	✓		
	480p	✓	✓	✓		
	480i	✓	✓	✓	✓	
Sビデオ コンボジット	480i	✓	✓	✓	✓	✓
PC IN (アナログRGB)	SXGA	✓*2	✓*2	✓*2		
	XGA	✓*2	✓*2	✓*2		
	SVGA	✓*2	✓*2	✓*2		
	VGA	✓*2	✓*2	✓*2		

\*1 コンポーネント1080p入力を、コンポーネント1080p出力することは可能です。ただし映像にかさなるメニューは表示できません。

\*2 60Hzでのみ映像にかさなるメニューを表示できます。





# 修理について

## ■保証書

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上げの際にお受け取りください。

所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

## ■調子が悪いときは

意外な操作ミスが故障と思われる場合があります。

この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、お調べください。本機以外の原因も考えられます。ご使用の他のオーディオ製品もあわせてお調べください。それでもなお異常のあるときは、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

修理を依頼されるときは、下の事項をお買い上げの販売店、または付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」記載のお近くのオンキヨー修理窓口までお知らせください。

▶お名前

▶お電話番号

▶ご住所

▶製品名 **PR-SC5508**

▶できるだけ詳しい故障状況

## ■オンキヨー修理窓口について

詳細は付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧ください。

## ■保証期間中の修理は

万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。詳細は保証書をご覧ください。

## ■保証期間経過後の修理は

お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理致します。

## ■補修用性能部品の保有期間について

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。保有期間経過後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでお買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。

ご購入されたときにご記入ください。  
修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。

ご購入年月日： \_\_\_\_\_ 年    月    日

ご購入店名： \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ (       )

メモ：

-----  
-----

# ONKYO®

**オンキヨーサウンド&ビジョン株式会社**

〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2-1

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：

オンキヨーオーディオコールセンター

☎ 050-3161-9555（受付時間 10：00～18：00）

（土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます）

サービスとサポートのご案内：<http://www.jp.onkyo.com/support/>

SN 29400489A

(C) Copyright 2011 ONKYO SOUND & VISION CORPORATION Japan. All rights reserved.

Y1110-2



\* 2 9 4 0 0 4 8 9 A \*